


## Kellon käyttö

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavilta sivuilta löytyy jokaista toimintoa koskeva tarkempi selitys.
- Suoritettuasi jonkin toimenpiteen millä toiminnolla tahansa, voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla **B**-painiketta.

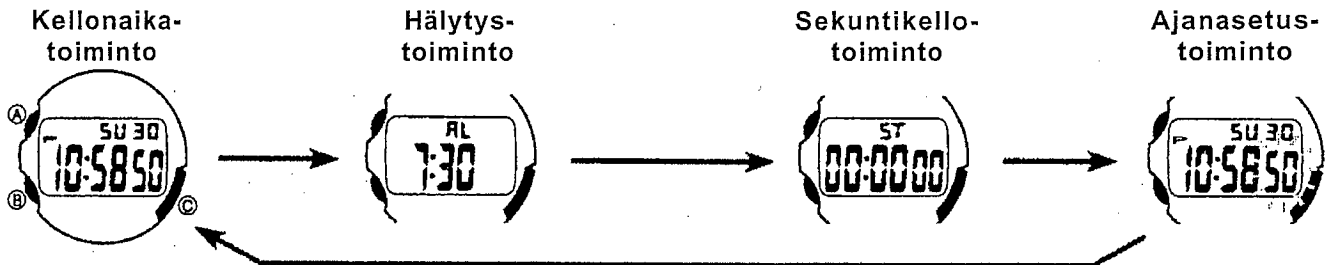


### KELLONAIKATOIMINTO



- Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24 tunnin näyttöjärjestelmän välillä.
- Käyttäessäsi 12 tunnin kellonaikajärjestelmää, näyttöön ilmestyy kirjain "P" "iltapäivä" aikoja varten (puolelta päivin - 23:00 saakka). Aamupäiväaikoja varten (keskiyöstä - 11:59 saakka) näytössä ei ole mitään ilmaisinta. **24**-ilmaisina palaa näytössä 24 tunnin näyttöjärjestelmää käytettäessä.
- Kello ilmaisee viikonpäivän seuraavasti:  
 SU: Sunnuntai      MO: Maanantai  
 TU: Tiistai      WE: Keskiviikko  
 TH: Torstai      FR: Perjantai  
 SA: Lauantai


### HÄLYTYSTOIMINTO

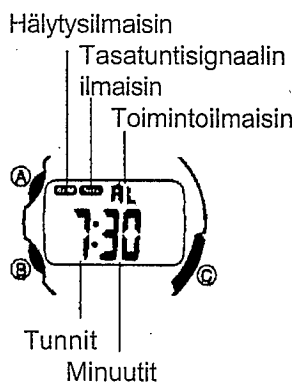

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetetun ajan koittaessa. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatuntien.

#### Hälytysajan asettaminen

1. Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä. Päivittäishälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:

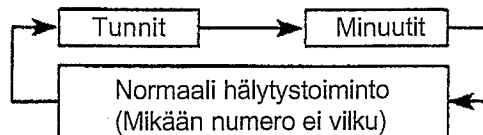

3. Paina **A**-painiketta valitujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot muuttuvat suurella nopeudella pitämällä **A**-painiketta jatkuvasti painettuna.
  - Hälytysajan näyttöjärjestelmä (12 tunnin tai 24 tunnin) vastaa normaalia kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
  - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12 tunnin näyttöjärjestelmää, noudata huolellisuutta asettaaksesi ajan oikein, kuten aamu- tai iltapäiväaika.
4. Asetettuasi hälytysajan, paina **C**-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle.


(3)

### Hälytyksen katkaiseminen

Paina **C**-painiketta hälytyksen katkaisemiseksi sen käynnistyttyä.

### Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja poiskytkentä


Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällä/pois-asetusta seuraavassa järjestyksessä.

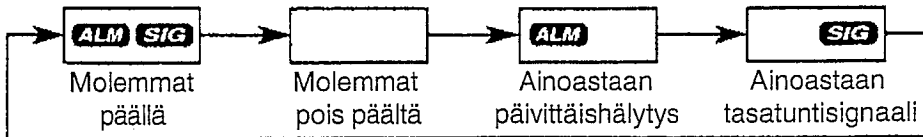

### Hälytyksen testaaminen

Pidä **A**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

### SEKUNTIKELLOTOIMINTO

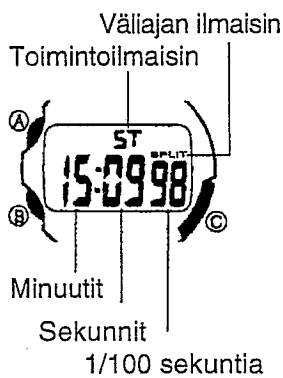

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.

#### (a) Kokonaisajan mittaus



#### (b) Väliajan mittaus



#### (c) Väliaika ja loppuajat kahdelle




\* Ensimmäinen juoksija maalissa.

\*\* Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.


\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

### AJANASETUSTOIMINTO

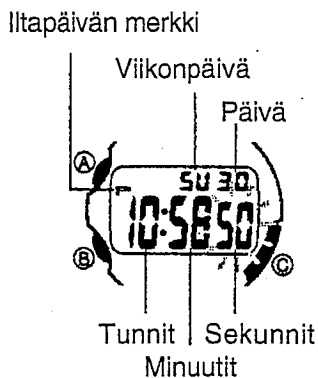

### Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Käytä **B**-painiketta valitaksesi ajanasetustoiminnon.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:



3. Paina **A**-painiketta sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat) sekuntien palauttamiseksi luvulle 00. Jos **A**-painiketta painetaan sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.

(3)

4. Minkä tahansa muun asetuksen (sekunteja lukuunottamatta) ollessa valittu (vilkkuu), paina **A**-painiketta asetuksen suurentamiseksi. Viikonpäivän ollessa valittu, paina **A**-painiketta vaihtaaksesi seuraavalle päivälle. Valinta muuttuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta jatkuvasti painettuna.
5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.
  - Ellei mitään painiketta käytetä muutamaan minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti.

## **TEKNISET TIEDOT**

**Tarkkuus normaalilämpötilassa:** ±30 sekuntia kuukaudessa.

**Kellonaikatoiminto:** Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (**P**), päivämäärä ja viikonpäivä.

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdeettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä.

Kalenterijärjestelmä: Helmikuun 28 päivää huomioiva automaattinen kalenteri.

**Hälytystoiminto:** Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

**Sekuntikellotoiminto:**

Mittausyksikkö: 1/100 sekuntia

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa.

**Muuta:** Taustavalo

**Paristo:** Yksi lithium-paristo (tyyppi: CR2016)

**Pariston kestoikä:** Noin 5 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa päivittäin
- Yksi 20 sekunnin hälytys päivittäin