


KÄYTTÖOHJE


HUOMAUTUS

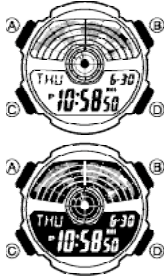


- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri osat tarjoavat tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten. Lisäohjeita ja teknisiä tietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä).

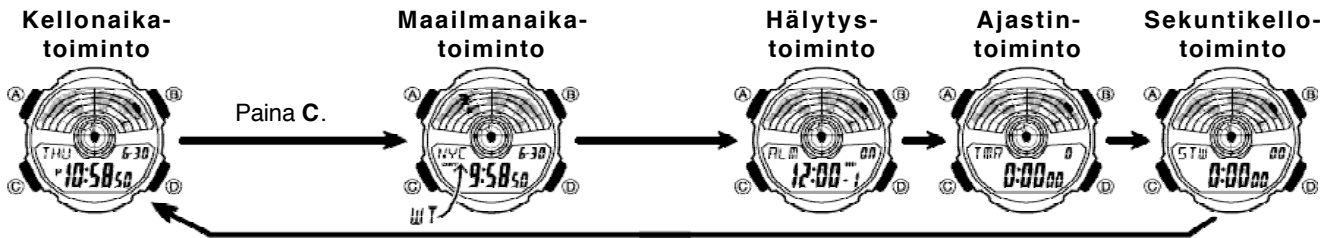

KELLONAIKA

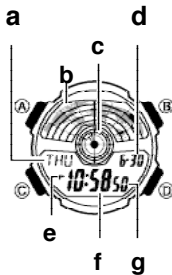


- a. Viikonpäivä
- b. Kartta
- c. Digitaaliasteikko
- d. Kuukausi - päivä
- e. Iltapäivän merkki (PM)
- f. Tunnit : minuutit
- g. Sekunnit

Käyttämällä kellon moniaikatoimintoa voit nopeasti ja helposti tarkistaa kellonajan ja päiväyksen neljästä eri kaupungista, jotka ovat numeroidut T-1 (1. aika) - T-4 (4. aika). T-1 on kotikaupunkisi aika, T-2, T-3 ja T-4 ovat paikallisaikoja, jotka ovat tahdistetut kotikaupunkisi aikaan (T-1).

- Digitaaliasteikko ilmaisee kellonajan kotikaupungistasi (T-1). Kartan ja digitaaliasteikon lukemista koskevia lisätietoja löytyy kohdasta "Kartta ja digitaaliasteikko".

Aikaruutujen vaihto


Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi aikaruutuja alla esitetyssä järjestyksessä.

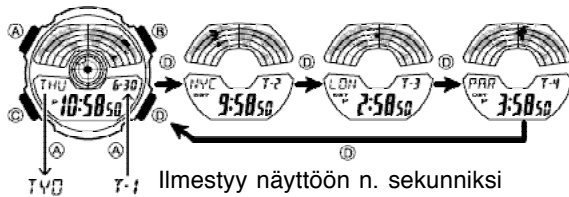


(8)

- Painamalla **A**-painiketta, kun kotikaupunkiruutu (T-1) on näytössä, näyttöön ilmestyy valittua kotikaupunkikoodia koskeva viikonpäivä/kuukausi/päivämäärä ja T-1 ilmaisin n. sekunniksi.
- Voit vaihtaa kellonaika-asetuksen ainoastaan kotikaupungistasi (T-1).
- Paikallisaikoja (T-2, T-2, T-4) varten voit vaihtaa ainoastaan kaupunkikoodin ja DST-asetuksen.

Kotikaupungin aika- ja päiväysasetusten vaihtaminen

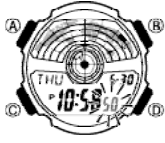

1. Valitse nykyinen kotikaupunkiaikaruutu (T-1) painamalla **D**-painiketta.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

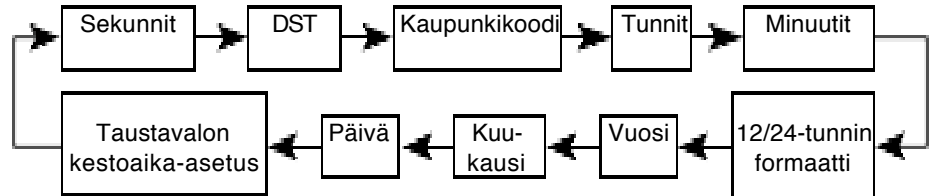

4. Kun muutettavaksi haluamasi asetusta alkaa vilkkua, voit muuttaa sitä alla esitetyllä tavalla käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
50	Sekuntien nollaus	Paina D .
DST OFF	Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välinen vaihto.	Paina D .
T40	Kaupunkikoodin vaihto.	Paina D (itä) tai B (länsi).
10:58	Tuntien tai minuuttien vaihto.	Paina D (+) tai B (-).
12H	12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) kellonaikaformaatin vaihto.	Paina D .
20 11	Vuosiluvun vaihto.	Paina D (+) tai B (-).
6-30	Kuukauden tai päivän vaihto.	Paina D (+) tai B (-).
LT	Taustavaloasetuksen 1.5 sekuntia (1) tai 3 sekuntia (3) vaihto.	Paina D .

- Tutustu DST-asetusta koskeviin lisätietoihin alla olevassa kohdassa "Kesäaika (DST)".

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

- Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaan.

Kesäaika (DST)

DST-asetus (kesäaika) siirtää kelloa yhden tunnin eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kelloaan kesäaikaan.

Kellonaika-asetuksen (DST) vaihtaminen kesä- tai talviaikaan

DST-ilmaisin



1. Käytä **D**-painiketta nykyisen kotikaupunkiaikaruudun (T-1) valintaan asetusruutua.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Valitse DST-asetusruutu painamalla **C**-painiketta.
4. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**-ilmaisin syttyy) tai talviajan (**OFF**-ilmaisin syttyy).
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - DST-ilmaisin syttyy kellonaikaruutuihin merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

(8)

12-/24-tuntinen aikaformaatti

- Käyttäessäsi 12-tuntista formaattia, tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-kirjain (iltapäivä) puolen päivän ja 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Keskiyön ja 11:59 välisiä aikoja varten tuntinumeroiden vasemmalle puolelle ei syty mitään ilmaisinta.
- Käyttäessäsi 24-tuntista formaattia, 0:00 - 23:59 väliset kellonajat ilmestyvät näyttöön ilman erillistä ilmaisinta.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen aikaformaatti on käytössä myös kaikilla muilla toiminnoilla.

Paikallisajan kaupunkiasetuksen vaihto

Voit valita paikallisaikakaupungiksi minkä tahansa kaupunkikoodin käyttöoppaan lopussa olevalta listalta.

1. Valitse paikallisaika, jonka kaupunkiasetuksen haluat vaihtaa ja pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin, kunnes nykyinen kaupunkikoodi alkaa vilkkua.
2. Valitse haluamasi kaupunkikoodi painamalla **D**-painiketta (itä) tai **B**-painiketta (länsi).
3. Valitse DST-asetusruuu painamalla **C**-painiketta.
4. Paina **C**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**-ilmais in syttyy) tai talviajan (**OFF**-ilmais in syttyy).
5. Paina **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

Kotikaupunkiajan vaihtaminen

Suorita seuraavat toimenpiteet vaihtaaksesi nykyisen kotikaupunkiajan yhdeksi kolmesta paikallisajasta.

1. Paina **D**-painiketta Kellonaikatoiminnolla ja valitse paikallisaika, josta haluat tehdä kotikaupunkiajan.
2. Paina samanaikaisesti **A** ja **B**-painikkeita.
 - Toimenpide tekee vaiheessa 1 valitsemastasi paikallisajasta uuden kotikaupunkiajan.

Näytön taustavalo

LED (valodiodi) huolehtii näytön taustavalosta helpottaen tietojen lukemista hämärässä.

Taustavaloa koskevat varotoimet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.


Taustavalon syyttäminen

Taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa (paitsi, kun jokin asetusruuu on näytössä).

- Painaessasi **B**-painiketta, taustavalo syttyy n. 1.5 tai 3 sekunniksi nykyisestä taustavaloasetuksesta riippuen.

MAAILMANAIKA

Kaupunkikoodi

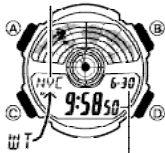

Kellonaika ja päiväys valittua kaupunkikoodia vastaavasta aikavyöhykkeestä.

Maailmanaika näyttää kellonajan 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.


Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itäsuuntaan.

- Katso kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja käyttöohjeen lopussa olevasta kohdasta "Kaupunkikooditaulukko".
- Jos jonkin kaupungin kellonaika on väärä, tarkista kellonaikatoiminnon aika- ja aikavyöhykeasetukset ja tee sitten tarpeelliset muutokset.

Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan

DST-ilmais in

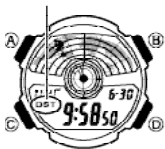

1. Käytä **D**-painiketta (itä) maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi (aikavyöhyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. sekunti valitaksesi kesäajan (DST-ilmais in syttyy) tai talviajan (DST-ilmais in sammuu).
 - DST-ilmais in näkyy näytössä aina, kun valitset kesäaika-asetusta käyttävän kaupunkikoodin.
 - Huomioi, että DST-/talviaika-asetus koskee ainoastaan näytön ilmaisemaa kaupunkikoodia. Se ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.
 - Talvi- ja kesäajan välinen vaihto ei ole mahdollista, jos kaupunkikoodiksi on valittu UTC.

(8)

Kotiaikakaupungin vaihtaminen nykyiseen maailmanaikakaupunkiin

1. Käytä **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunki, josta haluat tehdä uuden kotiaikakaupunkisi.
2. Paina samanaikaisesti **A** ja **B**-painikkeita.
 - Toimenpide tekee vaiheessa 1 valitsemastasi maailmanaikakaupungista uuden kotiaikakaupunkisi.

HÄLYTYKSET

Hälytysilmaisin



Hälytysnumero

Hälytysaika (tunnit: minuutit)

Kellossa on yhteensä viisi hälytystä, joista jokainen voidaan konfiguroida päivittäishälytykseksi tai kertahälytykseksi.

- Päivittäishälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.
- Kertahälytys soi esiasetettuun aikaan ainoastaan kerran ja pyyhkiytyy sitten automaattisesti.


Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.
- Hälytykset toimivat nykyisen kotikaupunkiajan mukaan.


Hälytysajan asettaminen



1. Käytä **D**-painiketta hälytysruutujen selaamiseen, kunnes näyttöön ilmestyy hälytysnumero, jonka haluat asettaa.



2. Valittuasi haluamasi hälytyksen, pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi kertahälytyksen automaattisesti.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

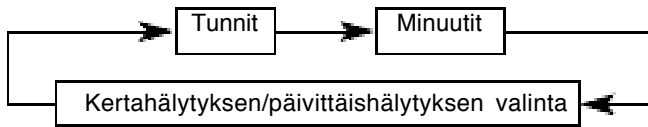

4. Kun jokin asetus vilkkuu voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
12:00	Tuntien ja minuuttien vaihtaminen.	Paina D (+) ja B (-). <ul style="list-style-type: none">• Aseta aika oikein käyttäessäsi 12-tuntista formaattia. Näyttöön syttyy P-ilmaisain iltapäiväaikoja varten.
1-00/00	Kerta-/päivittäishälytyksen valinta	Paina D . Kertahälytys aktivoitu: 1-ON . Päivittäishälytys aktivoitu: ON .

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen toiminta

Hälytys soi esiasetettuun aikaan 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

- Hälytys ja tasatuntisignaali toimivat kellonaikatoiminnon ajan mukaan.
- Voit katkaista hälytyksen sen käynnistyttyä painamalla mitä tahansa painiketta.


Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna.

(8)

Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu


1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen valintaan.
2. Paina **A**-painiketta selataksesi hälytysruutuja alla esitetystä järjestyksessä.

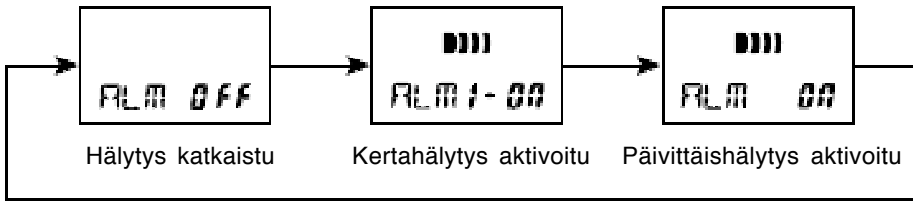

- Aktivoitua hälytystä vastaava hälytysilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa.
- Hälytysilmaisain vilkkuu hälytyksen soidessa.

Tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu


Tasatuntisignaalin ilmaisin

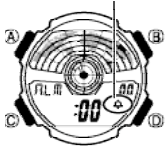

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
 - Tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun toiminto aktivoidaan.

AJASTIN

1/10 sekunnit

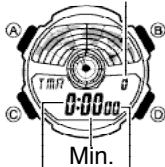


Tunnit Sekunnit


Ajastimen voi asettaa yhdestä sekunnista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Ajastimen konfigurointi

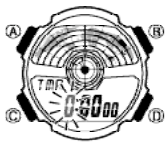


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastimen käynnistysajan näkyessä näytössä, kunnes nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta **siirtääksesi** vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, voit muuttaa vilkkuvaa arvoa käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
 - Valitse asetukseksi **0 : 0 0 0**, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen käyttö

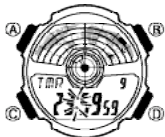

Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnolla.

- Ajastimen nollautuessa hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen soidessa.
- Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla **D**-painiketta sen käydessä. Paina **D**-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimenkäyttöä.
- Voit katkaista ajastimen kokonaan asettamalla sen taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.

(8)

SEKUNTIKELLO



Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.


- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
- Käynnistettyäsi sekuntikellon se jatkaa ajanottoa, käynnistyksen nollasta uudelleen aina saavuttaessa mittausalueen ylärajan, kunnes katkaiset sen.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnolta poistumisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettyä näyttössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika

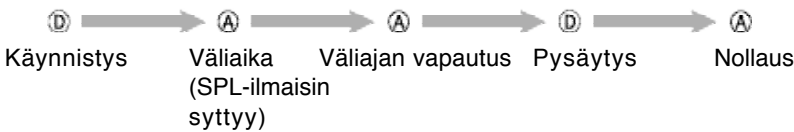

Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.


** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Kartta ja digitaaliasteikko

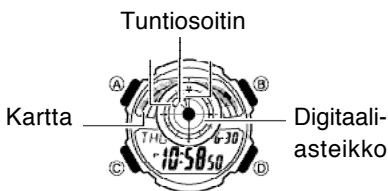

- Kartta: Kartta näyttää kellonaikatoiminnolla näytön ilmaisemaa digitaaliaikaa vastaavan aikavyöhykkeen. Hälytys-, ajastin- ja sekuntikellotoiminnolla näyttö ilmaisee nykyistä kotikaupunkiaikaa (T-1) vastaavan aikavyöhykkeen.
- Digitaaliasteikko: Näytössä näkyvät lohkot (kaikissa toimintatiloissa) ilmaisevat nykyisen kotikaupunkiajan (T-1) tunnit, minuutit ja sekunnit.

Painikkeiden toimintaääni



Painikkeiden toimintaääni soi aina, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi kytkeä painikkeiden toimintaäänien pois päältä.

- Hälytykset, tasatuntisignaali ja ajastinhälytykset toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden toimintaäänin katkaistaan.

Painikkeiden toimintaäänien aktivointi ja katkaisu

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna millä toiminnolla tahansa (paisti, kun näyttössä on jokin asetusruutu), kytkeäksesi toimintaäänien päälle (mykistysilmaisinty sammuu) tai pois (mykistysilmaisinty syytty).

- **C**-painikkeen alaspainettuna pitäminen painikkeiden toimintaäänien aktivointia/katkaisua varten vaihtaa myös kellon toimintatilan.
- Mykistysilmaisinty näkyy näyttössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden toimintaäänin on katkaistu.

(8)

Automaattiset paluominaisuudet

- Kello palaa kellonaikatilaa automaattisesti ellei sillä suoriteta mitään painiketoimintoa n. kolmeen minuuttiin.
- Kello sulkee asetusruudun automaattisesti, jos en näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä.

Tietojen selailu

Voit käyttää **B** ja **D**-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa selailunopeus kasvaa pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuina.

Perusruudut

Valitessasi maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuutilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuutilukua muuttamatta.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000-2099 väliselle ajalle.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.

Maailmanaika

- Sekuntien lasku maailman aikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
- Kaikki maailmanajat lasketaan kellonaikatoiminnolla nykyisestä kotikaupunkiajasta UTC-yleisaika-arvoja käyttäen.
- UTC offset on arvo, joka ilmaisee vertailupisteen (Greenwich Englanti) ja aikavyöhykkeen, jossa kaupunki sijaitsee, välisen aikaeron.
- Kirjaimet "UTC" on lyhenne sanoista "Coordinated Universal Time". Tämä on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikastandardi, joka perustuu huolella hoidettuun atomi (cesium) kelloon, joka laskee aikaa mikrosekuntien tarkkuudella. Kello lisää tai vähentää sekunteja tarpeen mukaan pitääkseen UTC:n tahdistettuna maapallon pyörimiseen.

Automaattinäyttö

Automaattinäyttö muuttaa digitaalinäytön sisältöä jatkuvasti.

Automaattinäytön katkaisu

Automaattinäytön voi katkaista painamalla mitä tahansa painiketta.

Automaattinäytön aktivointi

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatoiminnolla, kunnes kello piippaa.

Huom!

- Automaattinäyttö ei toimi, jos näytössä näkyy jokin asetusruutu.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, iltapäivän merkki (**P**), päivämäärä, viikonpäivä.

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24 tuntia.

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjeloitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.

Muuta: Moniaika (yksi kotikaupunkiaika ja kolme paikallisaikaa), kesäaika/talviaika.

Maailmanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) ja UTC.

Muuta: Talviaika/kesäaika, kotiaikakaupungin/maailman aikakaupungin keskinäinen vaihto.

Hälytykset: 5 hälytystä (kerta- tai päivittäis), tasatuntisignaali.

Ajastin:

Mittaussyksikkö: 1/10 sekunnit

Syöttöalue: 1 sekunnista 24 tuntiin asti (1 sekunnin, 1 minuutin ja 1 tunnin porrastuksella)

Sekuntikello:

Mittaussyksikkö: 1/100 sekunnit

Mittauskapasiteetti: 23:59'59.99"

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Taustavalo: LED-valodiodi, taustavalon kesto aika valittavissa.

(8)

Muuta: Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä/katkaisu, automaattinen näyttötoiminto

Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi CR2025)

Kesto-aika n. 10 vuotta tyyppillä CR2025, 10 sekuntia hälytystä/päivä.

1.5 sekuntia taustavaloa/päivä.

KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City	UTC offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-5
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		0

City Code	City	UTC offset/ GMT Differential
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5

City Code	City	UTC offset/ GMT Differential
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJP	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Perustuu joulukuun tietoihin vuodelta 2009.
- Kansainvälistä aikajärjestelmää hallitsevat säännöt (GMT-differentiaali ja koordinoitu yleisaika) ja kesäaika määritellään jokaisessa maassa erikseen.