

CASIO-moduuli 3407

KÄYTTÖOHJE

GB-6900AA-A1ER
GB-6900AA-1BER
GB-6900AA-1ER
GB-6900AA-2ER
GB-6900AA-7ER

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Mobile Link-toiminto (liikkuva linkki)

Kello sisältää toimintoja, joiden avulla se voi kommunikoida Bluetooth® 4.0 -yhteensopivien matkapuhelimien ja muiden laitteiden kanssa. Puhelimesta kuuluu merkkiäänä tai se värinäähälyttää ja sen näyttöön ilmestyy hälytys, kun sillä soitetaan ja/tai vastaanotetaan puhelu tai teksti-/sähköpostiviesti (Mobile Link Function).

- Tämä tuote täyttää eri maita tai maantieteellisiä alueita koskevat radiokommunikointimääräykset. Tuotteen käyttö alueella, jossa se ei täytä sovellettavia radioviestintälakeja, voi olla paikallisten lakien mukaan rangaistava teko. Katso erillinen ”Luettelo maista ja maantieteellisistä alueista, joissa tuote vastaa radiolakeja tai on hyväksytty”.
- Tuotteen käyttö lentokoneen sisällä on määritelty eri maiden ilmailulaitosten antamien lakien mukaan. Noudata lentomiestön ohjeita tällaisten tuotteiden käytössä.
- Mobile Link -toiminnon käyttöä koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

KELLON OMINAISUUDET

Kello on varustettu alla kuvatuilla ominaisuuksilla ja toiminnoilla.

• **Viestintä matkapuhelimen kanssa - vieraile CASIO-verkkosivustoilla**

Voit kytkeä kellon Bluetooth-yhteen sopivaan matkapuhelimeen ja kommunikoida sen kanssa. Lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivujen kohdasta ”Users Guide for Mobile Link Functions”.

• **Maailmanaika**

Voit välittömästi tarkistaa kellonajan 100 kaupungista ympäri maapallon.

• **Hälytykset**

Kello on konfiguroitu soittamaan äänimerkin tai värisemään esiasetetun hälytysajan koittaessa.

• **Sekuntikello**

Sekuntikello mittaa kokonaisaikaa yhteensä 24 tuntiin asti 1/100 sekunnin tarkkuudella.

• **Ajastin**

Ajastin suorittaa lähtölaskennan esiasetetusta käynnistysajasta ja soittaa merkkisignaalin tai alkaa värisemään, kun ajastin nollautuu.

HUOMAUTUS

Näytön tyypit

Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.

- Kellon näytön tyyppi on kiinteä. Sitä ei voi vaihtaa.



Kosketustoimenpiteet

Sana ”TAP” kellon näytössä tarkoittaa näytön keskikohdan koskettamista sormenpäälläsi.

Esimerkki:

Kosketa näyttöä kahdesti pysäyttääksesi hälytystoiminnon käynnistämän ääni- tai värinäähälytyksen.

Koskettaminen:

Kosketa kellon näyttöä kaksi kertaa kevyesti sormenpäälläsi (kaksoiskosketus).

Kosketusilmaisim (TAP)



(11)


Tärkeää!

- Kosketustoiminto on käytettävissä ainoastaan, kun TAP-ilmaisain vilkkuu kellon näytössä.
- TAP-ilmaisain vilkkuu automaattisesti aina, kun kosketustoiminto aktivoidaan. Toimintoa voidaan käyttää vastaanotettavan puhelun merkkiääni-/värinähälytyksen, herätyshälytyksen, ajan nollautumishälytyksen jne. katkaisemiseen.


Painikkeiden nimet ja näytön ilmaisimet

Kellon toimintoihin käytetään painikkeita **A - D** ja **L**. Piirros alla näyttää eri painikkeiden sijainnit ja näytön ilmaisimet.

Muuttuu kellonajan kuluvien sekuntien mukaa

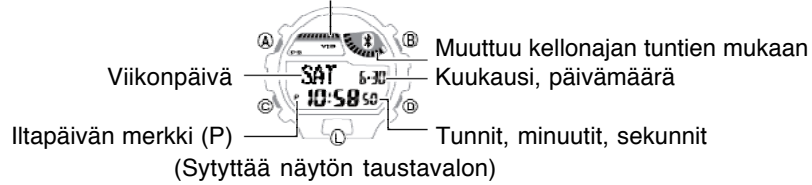

Näytön ilmaisimet

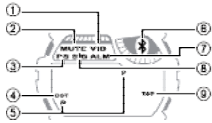


Numero	Nimi	Tarkoitus
①	Värinäilmaisain	Värinähälytys käytössä hälytyksille/ajastimelle.
②	Mykistysilmaisain (MUTE)	Painikkeiden merkkiääni on katkaistu.
③	Virransäästöilmaisain	Mobile Link-toimintojen käyttöä on rajoitettu virran säästämiseksi.
④	DST-ilmaisain	Kesäaika-asetus on aktivoitu (siirtää aikaa tunnilla eteenpäin)

Numero	Nimi	Tarkoitus
⑤	Iltapäivän merkki (P).	Näyttää iltapäiväajat 12-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä.
⑥	Bluetooth-kuvake	Mahdollistaa Mobile Link-toiminnot.
⑦	Hälytysilmaisain	Hälytys on aktivoitu.
⑧	Tasatuntisignaalin ilmaisain	Tasatuntisignaali on aktivoitu.
⑨	Kosketusilmaisain (vilkkuu)	Kaksoiskosketus on mahdollista.

KELLON KÄYTTÄMINEN

Käytä **C**-painiketta selataksesi toimintoja allaesitettyssä järjestyksessä.

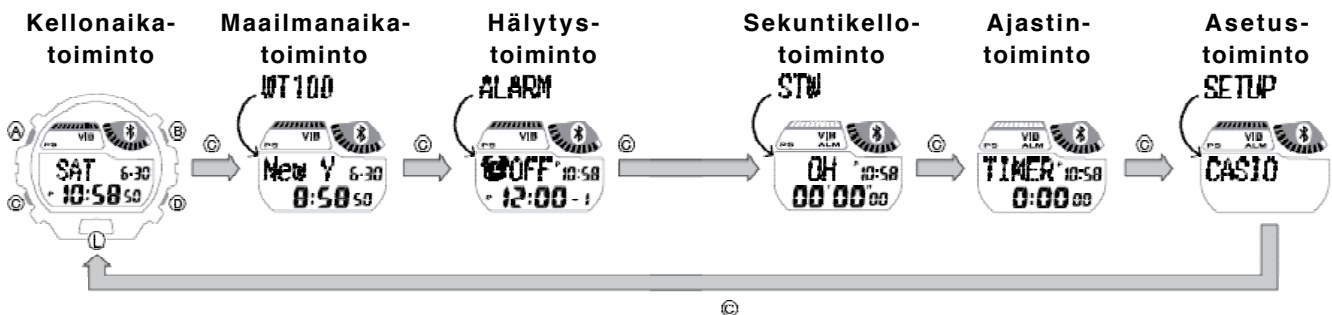

(11)

Toimintojen erittely

Toimintatila	Toiminnot
Kellonaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Nykyinen aikaAika-, päiväys-, kesäaika-asetusten ja 12/24-tuntisen näyttöformaatin vaihtaminenManuaalinen ajan säätö
Maailmanaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon
Hälytystoiminto	<ul style="list-style-type: none">Hälytysaika ja päällä/pois-asetukset (on/off)Tasatuntisignaalin aktivointi/peruutus
Sekuntikellotoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kokonaisajan mittaus
Ajastintoiminto	<ul style="list-style-type: none">Käynnistysaika-asetukset, lähtölaskenta
Asetustoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kestoajan, menetelmän ja muiden asetusten konfiguroiminen matkapuhelimellaHälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmäasetukset

AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN

Kun Mobile Link-toiminto aktivoidaan, kellon aika- ja päiväysasetukset säätävät automaattisesti matkapuhelimen asetusten mukaan. Mobile Link-toiminto peruutetaan, aika- ja päiväysasetukset on säädettävä manuaalisesti.

Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykeruutu.




Aikavyöhyke

Kellon näyttöön ilmestyy ensin **SET Hold** ja sitten aikavyöhykeruutu.

2. Käytä **C**-painiketta muutettavaksi haluamasi asetuksen valintaan.

Asetukset vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan.

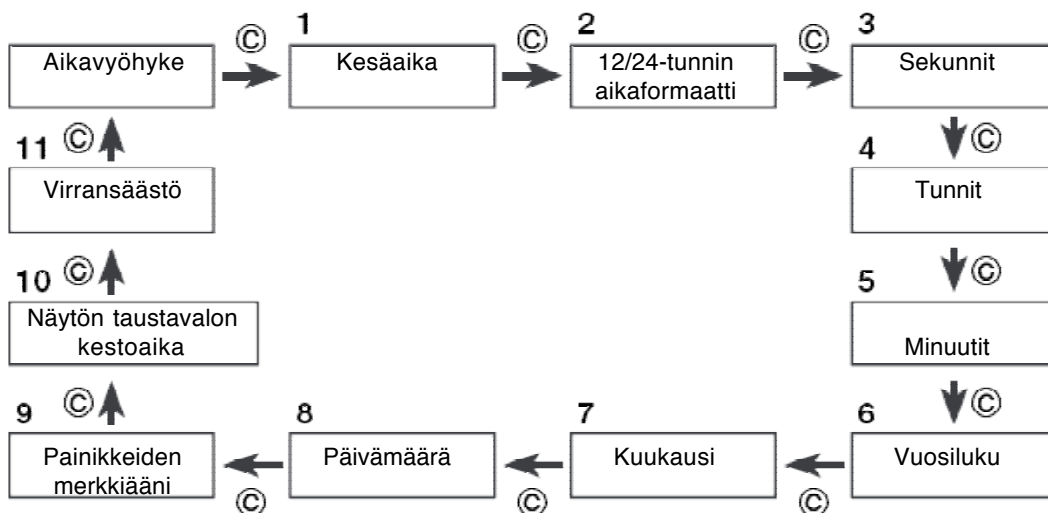

Huom!

- Numerot yllä olevassa kaaviossa ilmaisevat, kuinka monta kertaa **C**-painiketta on painettava kunkin asetuksen valintaa varten.
- Virransäästö (Power Saving) on toiminto, joka pienentää virrankulutusta rajoittamalla Mobile Link-toimintojen käytettävyyttä.

(11)

3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita muuttaaksesi valitsemaasi asetusta alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Asetus	Toimenpide
UTC + 09:00	Aikavyöhyke kaupungista, jossa kelloa käytetään.	Paina B ja D .
ON	Kesäajan aktivointi/peruutus.	Paina D .
12H	12-tuntisen (12H)/24-tuntisen (24H) kellonajan vaihtaminen.	Paina D .
50	Sekuntien nollaaminen • 30-50 välisellä alueella sekuntien nollaaminen lisää minuuttilukua yhdellä.	Paina D .
P 10:58	Tunti- ja minuuttiasetukset	Paina B ja D .
2012 6:30	Vuosiluku- kuukausi-, päiväasetukset.	Paina B ja D .

Huom!

Tutustu käyttöoppaan lopussa olevaan ”Kaupunkinimilistaan” voidaksesi määrittää aikavyöhykkeen, jossa kelloa käytetään.

- Kesäaika (DST) siirtää kellon aika-asetuksia tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät käytä kesäaika-asetusta.
- DST-ilmaisn syytty näyttöön ja aika siirtyy tunnin eteenpäin, kun kesäaika-asetus aktivoidaan.
- Kellon täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja ja karkausvuoden automaattisesti.

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

MAAILMANAIKA

Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon.

Aikojen tarkistaminen toisista aikavyöhykkeistä

1. Valitse maailmanaikatoiminto pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa.



Nykyinen päiväys maailmanaikakaupungissa

Näyttöön ilmestyy n. sekunniksi ”WT100”, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy valitun maailmanaikakaupungin nimi.

Kaupungin nimi Kellonaika maailmanaikakaupungissa

Huom!

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa maailmanaikatilassa, kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

2. Käytä **B** ja **D**-painikkeita maailmanaikakaupunkien nimien selailuun.

Katso käyttöoppaan lopussa oleva ”Kaupunkinimilista”.

- Selaaminen jollekin kaupunkinimelle näyttää kellonajan kyseisestä kaupungista.
- Voit lisätä selailunopeutta pitämällä molempia painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Paina **B** ja **D**-painiketta samanaikaisesti valitaksesi näyttöön UTC-kaupunkinimen (UTC offset).
- Painamalla **A**-painiketta valitun kaupungin nimi alkaa rullata näytön poikki.

3. Paina **C**-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Kesäaika-asetuksen (DST) konfigurointi

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatilassa.



DST-ilmaisn

- Näyttöön ilmestyy **DST Hold**, joka vaihtuu hetken kuluttua kesäaika-asetukseksi vaihtuu joko on (päällä) tai off (pois).
- **DST**-ilmaisn syytty näyttöön merkiksi, että kesäaika on aktivoitu.

Huom!

Silloinkin, kun Mobile Link (liikkuva linkki) on käytössä, sinun on kytkettävä kesäaika päälle tai pois manuaalisesti maailman-aikaa varten.

(11)

Huom!

- Kesäaika (DST) siirtää kelloa tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kesäajan soveltamisjakso riippuu jokaisesta kaupungista erikseen. Kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät myöskään käytä kesäaika-asetusta.
- DST-ilmaisimien syytty näyttöön, kun kesäaika-asetus aktivoidaan ja kello siirtyy tunnilla eteenpäin.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa UTC maailman aikavyöhykettä varten.
- Kesäaika-asetus koskee vain valittuna olevaa aikavyöhykettä. Yhtä aikavyöhykettä varten konfiguroitu asetus ei vaikuta muihin aikavyöhykkeisiin.


HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun jokin asetetuista ajoista koittaa, kellossa kuuluu hälytysääni tai se värisee n. 10 sekuntia. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello soittaa hälytysäänen tai värisee aina tasatunnein.

Hälytystoiminnon valinta

Valitse hälytystoiminto painamalla **C**-painiketta kahdesti kellonaikatilassa.

- ALARM-ilmaisimien syytty näyttöön n. sekunniksi. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy hälytyksen asetusruutu (Alarm1 - Alarm5) tai tasatuntisignaalin ruutu.

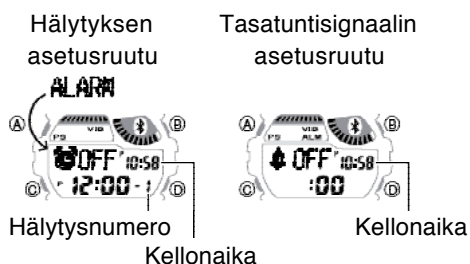


Huom!

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa hälytystoiminnolla, kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

Hälytysasetuksen muuttaminen

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla muutettavaksi haluamasi hälytyksen valintaan.

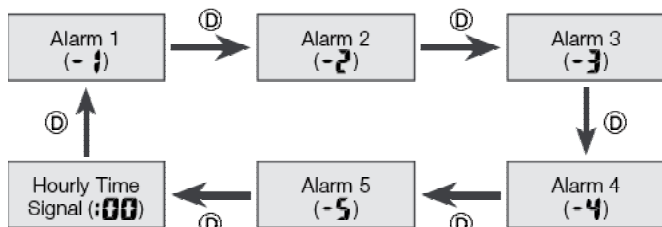

Alarm 1... = Hälytys 1...

Hourly Time Signal = Tasatuntisignaali

2. Käytä **B**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.


Hälytystyyppit

- OFF : Hälytys ei soi (hälytys on katkaistu).
- TIME : Hälytys soi vain kerran esiasetettuun aikaan - ei tämän jälkeen.
- DAILY : Hälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.

Tasatuntisignaali

- OFF : Tasatuntisignaali ei soi.
- ON : Tasatuntisignaali soi aina tasatunnein.

Näyttöön syytty hälytysilmaisimien, kun jokin hälytys aktivoidaan ja tasatuntisignaalin ilmaisimien, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

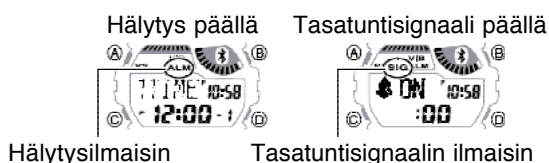

(11)

3. Voit muuttaa hälytyksen aika-asetusta pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, kunnes hälytysajan tunnit alkavat vilkkua.



Näyttöön syttyy **SET Hold**-ilmais. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

4. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä. Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
5. Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen vaihtamiseen ja haluamiesi tuntien ja minuuttien asettamiseksi.
- Voit selata numeroita suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Jos käytät 12-tuntista aikaformaattia, näyttöön syttyy **P**-kirjain puolen päivän - 23:59 (11:59) välisiä aikoja varten.
6. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
7. Paina **C**-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Äänimerkki-/värinäählytyksen katkaiseminen

- Voit katkaista käynnissä olevan äänimerkki/värinäählytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskiosaa tai painamalla mitä tahansa painikkeista.


Hälytyksen testaaminen

- Käynnistä äänimerkki/värinäählytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1/100 sekunnin tarkkuudella aina 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59,99 sekuntiin asti. Kokonaisaika nollautuu automaattisesti, kun mittausalueen yläraja on saavutettu, jonka jälkeen ajanotto käynnistyy uudelleen.

Sekuntikellotoiminnon valinta

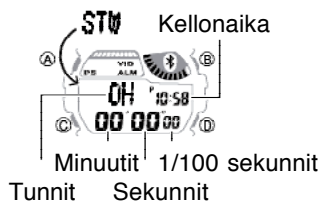

- Valitse sekuntikellotoiminto painamalla **C**-painiketta kolme kertaa kellonaikatilassa.

Näyttöön syttyy **STW**-ilmais n. sekunniksi, jonka jälkeen näyttö vaihtuu sekuntikellon ajanottoruutuun.

Ajanotto sekuntikellolla

Seuraavassa ajanottotoiminnon ohjaamiseen käytettävät painikkeet.

Kokonaisaika



Väliaika



Voit valita väliajan näyttöön painamalla **B**-painiketta ajanoton ollessa käynnissä (SPLIT-ilmais vilkkuu). Ajanotto jatkuu kuitenkin sisäisesti.

Huom!


- Käynnistettyäsi ajanoton, kokonaisajan mittaus jatkuu, kunnes painat **D**-painiketta sen pysäyttämiseksi. Ajanotto jatkuu myös, vaikka vaihdat toiseen toimintatilaan tai sekuntikello saavuttaa mittausalueen rajan.
- Jos vaihdat johonkin toiseen tilaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy.

AJASTIN

Ajastimen voi asettaa yhden minuutin porrastuksella aina 24 tuntiin asti. Kellosta kuuluu äänimerkki tai se värisee n. 10 sekuntia, kun ajastin nollautuu.

(11)

Ajastintoiminnon valinta

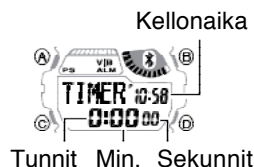

Kellonaika

- Valitse ajastintoiminto painamalla **C**-painiketta neljä kertaa kellonaikatilassa.

Tunnit Min. Sekunnit

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia ajastintilassa.



Näyttöön syttyy **SET Hold**-ilmaisina. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

Huom!

- Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja nolaa se **B**-painikkeella ennen seuraavan vaiheen suorittamista.
- Jos ajastin on taukotilassa, nolaa se painamalla **B**-painiketta ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.

2. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä. Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tunti- ja minuuttiasetusten muuttamiseen.
 - Numeroiden selailu nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Valitse asetukseksi 0:00, jos haluat määrittää ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

Lähtölaskennan suorittaminen

Seuraavassa painikkeet, joita tarvitset lähtölaskennan suorittamiseksi.



Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Huom!

- Lähtölaskennan nollautuessa kellosta kuuluu 10 sekunnin ääni-/värinäähälytys ja näyttö palautuu ruutuun, joka oli näkyvässä ennen lähtölaskennan käynnistämistä.
- Vaikka poistut ajastintilasta, kun ajastin on käynnissä, lähtölaskenta jatkuu ja ääni/värinäähälytys käynnistyy lähtölaskennan nollautuessa.

Ääni/värinäähälytyksen katkaiseminen

- Voit katkaista käynnissä olevan ääni/värinäähälytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskikohtaa tai paina mitä tahansa painiketta.

ASETTAMINEN

Asetusten konfiguroiminen

Konfiguroitavaksi sopivat muut asetukset. Katso alla.

	Nimike	Selitys
Ilmoitus matkapuhemesta.	Hälytyksen kestoajan asetus	Määrittää hälytyksen kestoajan vastaanotettaville puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.
	Animoidun näytön päällä/pois-asetus	Aktivoi tai peruuttaa animaationäytön vastaanotettaville puheluille.
	Hälytysmenetelmän asetus.	Määrittää äänen ja/tai värinän vastaanotettaville puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.
Hälytys/ajastin	Hälytysmenetelmän asetus	Määrittää äänen ja/tai värinän hälytyksiä ja ajastimen ajan loppumishälytystä varten.


1. Valitse asetustoiminto painamalla **C**-painiketta viisi kertaa. Näyttöön ilmestyy **SETUP** (n. sekunniksi), jonka jälkeen näyttö vaihtuu Mobile Link-ruutuun.

(11)

Huom!

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa asetustilassa, asetustila peruuntuu ja kello palaa kellonaikatilaan.


2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellon ollessa asetustilassa. Näyttöön ilmestyy **SET Hold**. SET Hold häviää hetken kuluttua ja näyttö vaihtuu hälytyksen kestoajan asetusruutuun.
3. Paina **C**-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.

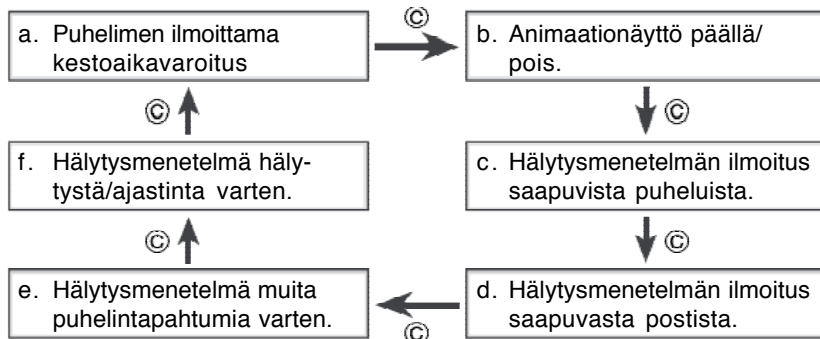

4. Konfiguroi asetukset jokaista yllä esitettyä kohtaa (a - d) varten. Katso "Asetusten konfiguroiminen" lisätietoja varten.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi. Voit painaa **A**-painiketta ja sulkea asetusruudun mistä tahansa optioruudusta.
6. Paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

Asetusten konfiguroiminen

a. Hälytyksen kestoaikailmoitus puhelimesta

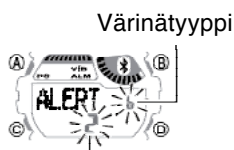

Hälytyksen kesto

- Paina **D**-painiketta ja valitse hälytyksen kesto-aika-asetus (2 sekuntia, 3 sekuntia, 4 sekuntia).
- Voit käyttää tätä asetusruutua myös värinätyypin vaihtamiseen. Paina **B**-painiketta valitaksesi tyyppiä (A, b, C).

Huom!

Hälytyksen ja ajastimen värinätyyppi on kiinteä eikä sitä voi muuttaa.

b. Animaationäytön aktivointi/peruutus




- Paina **B**-painiketta kytkeäksesi animaationäytön päälle tai pois.

Huom!

Animaatio ei toimi muita hälytyksiä kuin saapuvia puheluita varten.

- c. Hälytysmenetelmä saapuvien puheluiden ilmoittamiseksi.
- d. Hälytysmenetelmä saapuvan sähköpostin ilmoittamiseksi.
- e. Hälytysmenetelmä muiden puhelintapahtumien ilmoittamiseksi.



SAAPUVIEN PUHELUIDEN HÄLYTYSMENETELMÄ

- Käytä **D**-painiketta hälytysmenetelmän valintaan.

 : Hälyttää värinällä

 : Hälyttää äänimerkillä

 : Hälyttää värinällä ja äänimerkillä

Ei kuvaketta: Ei hälytä äänimerkillä tai värinällä. Hälyttää ainoastaan näytöllä.

(11)

f. Hälytysmenetelmä hälytystä/ajastinta varten.

Käytä **D**-painiketta hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmän valintaan.

Äänimerkkihälytys

Värinähälytys

Värinäilmaisin

BEEP : Hälyttää äänimerkillä

VIB : Hälyttää värisemällä



PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI

Toimi alla esitetyllä tavalla kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän toimintaäänien päälle tai pois.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä/katkaisu



1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Valitse painikkeiden toimintaäänien asetusruutu painamalla **C**-painiketta yhdeksän kertaa.
Katso kohta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti”.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi [KEY ♪] (aktivoitu) tai [MUTE] (katkaistu).
Kun asetukseksi valitaan [MUTE], näyttöön syttyy MUTE-ilmaisimiksi, että painikkeiden toimintaääni ei ole käytössä.
4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatalaan.

Huom!

Yllä esitetty vaikuttaa ainoastaan painikkeiden toimintaäänien. Se ei vaikuta herätyshälytykseen, tasatuntisignaaliin ja ajan loppumishälytykseen.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Suorita alla esitetty toimenpide syyttääksesi näytön taustavalon helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä.

Taustavalon syyttäminen

Näytön taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta.

Huom!

Taustavalo sammuu automaattisesti hälytyksen käynnistyessä, saapuvan puhelun hälyttäessä tai muun hälytystoiminnon alkaessa.

Taustavalon käyttöä koskevat varoitimet

Taustavalon usein toistuva käyttö voi kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Taustavalon kestoajan määrittäminen



1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Valitse taustavalon kestoajan asetusruutu painamalla **C**-painiketta 10 kertaa.
Katso kohta ”Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti”.
Näyttöön ilmestyy joko [LT 1] tai [LT 3].
3. Valitse taustavalon kestoajan asetukseksi [LT 1] tai [LT 3] painamalla **D**-painiketta.
4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatalaan.

(11)

Varoitus heikosta paristovirrasta

Varoitus heikosta paristovirrasta ilmestyy näyttöön, kun pariston jännite putoaa alle tietyn tason. Joidenkin toimintojen käytettävyys muuttuu rajalliseksi, kun varoitus heikosta paristojännitteestä ilmestyy näyttöön. Paristo on tällaisessa tapauksessa vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.

Huom!

Tutustu kohtaan ”Tekniset tiedot” paristojen käyttöikä ja tyyppisiä koskevia lisätietoja varten.

Seuraavassa selitykset millä tavalla varoitus matalasta pariston jännitteestä vaikuttaa kellon toimintoihin.

”Pariston jännite on matala” ilmaisin



- Kello vaihtaa kellonaikatailaan.
- Bluetooth-yhteys katkeaa ja Mobile Link-toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Näytön taustavalo ei toimi.
- Ääni- ja värinäähälytys kytkeytyvät pois käytöstä.
- Kaksois kosketustoiminto peruuntuu.

Huom!

Mobile Link-toimintojen, taustavalon ääni-/värinäähälytyksen tai muiden toimintojen käyttö lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa paristojännitteen hetkellisen putoamisen, jolloin varoitus heikosta paristojännitteestä syttyy ja rajoittaa joidenkin toimintojen käyttöä.

ESITTELYTOIMINTO

Esittelytoimintoa (DEMO) voidaan käyttää kellon eri näyttötilojen automaattiseen selailuun.

- Valitse esittelytoiminto pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.
- Esittelytoiminto sulkeutuu painamalla mitä tahansa painiketta.

TEKNISET TIEDOT

Käyntitarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

Perustoiminnot:

Tunnit, minuutit, sekunnit, päivämäärä, viikonpäivä, täysautomaattinen kalenteri (vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle), kesäaika-asetus

Maailmanaika

Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) + UTC (koordinoitu yleisaika) -aika näyttö, kesäaika-asetus

Hälytykset ja tasatuntisignaali

Hälytykset

Päivittäis- tai kertahälytykset: 5

Asetusyksikkö: Tunnit, minuutit

Ääni- tai värinäähälytys: 10 sekuntia

Tasatuntisignaali

Kello piippaa tai värisee aina tasatunnein.

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit

Mittauskapasiteetti: 23:59'59.99" (24 tuntia)

Mittaus-toiminnot: Kulunut aika, kokonaisaika, väliajat

Ajastin

Laskentayksikkö: 1 sekunti

Laskenta-alue: 24 tuntia

Asetusyksikkö: 1 minuutti

Ajan loppumishälytys: 10 sekunnin äänimerkki tai värinä

Mobile Link-toiminnot

Aika-asetuksen korjaus

Automaattinen korjaus/manuaalinen korjaus

Hälytys

Ääni- ja/tai värinäähälytys saapuville puheluille, vastaanotettavalle sähköpostille, jne.

Phone finder

Kello hälyttää matkapuhelimen äänellä.

Dataviestinnän tiedot

Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology compatible)

Data-alue: 1 Mbps

Lähetyslinja: 0 dBm (1 mW)

Viestintäalue: Enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen)

Salaus: 128 bittiä AES

(11)

Muuta

Varoitus heikosta paristovirrasta, automaattinen paluu kellonaikatalaan, virransäästö, värinähälytys, kosketustoiminto, huippukirkas LED-valo, taustavalon kesto aika valittavissa, painikkeiden toimintaäänien aktivointi/ peruutus

Paristo

Yksi litium-paristo (tyyppi CR2032)

Pariston kesto aika: n. 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa

- Mobile Link-toimintojen käyttö: 12 tuntia/päivä
- Saapuvien puheluiden hälytys: 3 kertaa (ääni ja värinä, 2 sekuntia/päivä)
- Vastaanotettavat sähköpostit, muut hälytykset: 10 kertaa (äänimerkki: 2 sekuntia/päivä)
- Taustavalo: Kerran (äänimerkki 10 sekuntia/päivä)

Yllämainittujen toimintojen usein toistuva käyttö lyhentää pariston kesto aikaa

KAUPUNKINIMILISTA

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	
(UTC)		Frankfurt		Helsinki		Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2	Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13	
Lisbon		Rome		Kyiv		Kathmandu	+5.75	Shanghai			Kiritimati	+14
Casablanca		Copenhagen		Calro		Novosibirsk*	+6	Taipei			Pago Pago	-11
London		Berlin		Jerusalem		Dhaka	+6.5	Seoul		+9	Honolulu	-10
Madrid		Stockholm		Moscow*		Yangon	+6.5	Tokyo		+9	Anchorage	-9
Paris	Budapest	Addis Ababa	Bangkok		Adelaide	+9.5	Vancouver					
Algiers	+1	Warsaw	Jeddah	+7	Vladivostok*		San Francisco					
Brussels		Cape Town	Tehran		Hanoi	Guam	+10	Seattle	-8			
Amsterdam		Sofia	Dubai		Jakarta		Sydney		Los Angeles			
Zurich		Athens	Kabul		Kuala Lumpur	+8	Noumea	+11	Tijuana			
					Singapore		Hong Kong	Wellington	+12	Edmonton		
			Perth	Suva			Phoenix	-7				

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	
Chihuahua	-7	Kingston		Rio de Janeiro	-3	
Denver		Philadelphia	-6	Fernando de Noronha	-2	
Mexico City		Bogota		Praia	-1	
Winnipeg		New York				
Dallas		Boston				
Houston	Caracas					
Guatemala City	-6	Santiago				
Chicago		La Paz				
Atlanta		San Juan				
Havana		Halifax				
Toronto		St. John's				
Lima	-5	Buenos Aires	-3.5			
Washington DC		Montevideo	-3			

Kaupunkilistan tekstien selitykset:

City Name = kaupungin nimi

Time Zone = aikavyöhyke

Huom!

- Yllä oleva lista näyttää kellon sisältämät kaupunkinimet.
- Jos käytät kelloa kaupungissa, jota ei ole merkitty kaupunkinimilistaan, valitse jonkin kaupungin nimi joka sijaitsee samassa aikavyöhykkeessä kuin etsimäsi kaupunki.
- Yllä olevan listan aikavyöhykkeet ovat Coordinated Universal Time (UTC) mukaiset.
- Kesäkuussa 2012 listattujen kaupunkien aikapoikkeamia muutettiin +1 tunti.

Huomioi, että tämä kello käyttää edelleen kyseisten kaupunkien aikaisempia aikapoikkeamia.

Jos käytät kelloa alla mainituissa kaupungeissa, pidä kesäaika-asetus aktiivituna (ON) siirtääksesi aikaa tunnilla eteenpäin.

Moskova

Novosibirsk

Vladivostok