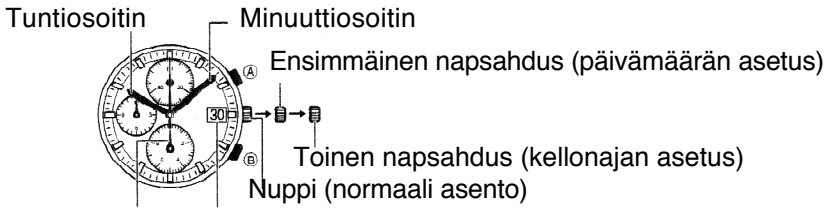



**KÄYTTÖOHJE****KELLONAJAN ASETTAMINEN**

Sekuntiosoitin Päivämäärä

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
  - Sekuntiosoitin siirtyy tällöin 12-asentoon ja pysähtyy.
2. Säädä osoittimia kääntämällä nuppia. Käännä nuppia siten, että osoittimet siirtyvät vastapäivään n. viisi minuuttia ohi ajan, jonka haluat asettaa. Säädä osoittimet sitten eteenpäin oikeaan aikaan.
  - Huomioi aamupäivä (AM-ilmaisain syttyy) tai iltapäivä (PM-ilmaisain syttyy) asettaessasi kellonaikaa.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon. Kello käynnistyy.

**PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN**

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivänmäärä kääntämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
  - Vältä päiväyksen asettamista 9:00 (21:00) - 1:00 (01:00) välisenä aikana.

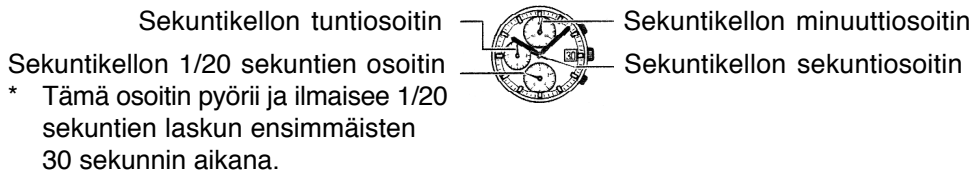**SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN**

Sekuntikellon mittausalue on 11 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.

**Kokonaisajan mittaaminen**

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi.
2. Paina **A**-painiketta sekuntikellon pysäyttämiseksi.
  - Voit jatkaa ajanottoa painamalla **A**-painiketta uudelleen. Sekuntikellon 1/20 sekuntien osoitin pyörii ja ilmaisee 1/20 sekuntien laskun ensimmäisten 30 sekunnin aikana.
3. Tarkista kokonaisaika.
  - Alla oleva esimerkki näyttää kokonaisajaksi kaksi minuuttia ja 18.80 sekuntia.



- Paina **B**-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi. Tämä asettaa kellon kellonaikatilaan. Paina **B**-painiketta uudelleen kohdistaksesi sekuntikellon 1/20 sekuntien osoittimen kellonajan sekunnit ilmaisevalle osoittimelle.

**Huom!**

- Älä suorita mitään toimintoa sekuntikellolla nupin ollessa ulosvedettynä ensimmäiseen tai toiseen napsahdukseen saakka. Nuppi saattaa käännyä vahingossa ja muuttaa aika- tai päiväasetusta, jos jotain painiketta painetaan tällaisessa tilanteessa.

(2)

### Huom!

- Jos sekuntikellon sekunti- ja 1/20 sekuntien osoittimien käynnistysasennot ovat väärin, suorita seuraavat toimenpiteet osoittimien asentojen säätämiseksi siten, että ne osoittavat 12-asentoa, kun sekuntikello nollataan.

### Sekuntikellon osoittimien asentojen säätäminen

1. Paina **B**-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi ja tarkista sekunti- ja 1/20 sekuntien osoittimien kohdistukset.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina **A**-painiketta sekuntikellon sekuntiosoitimen siirtämistä varten.
4. Paina **B**-painiketta.
5. Jatka vaiheesta 6, jos sekuntikellon 1/20 sekuntien kohdistus on oikein. Paina **B**-painiketta sekuntikellon 1/20 sekuntien osoittimen siirtämiseksi, jos osoittimen kohdistus on väärä.
6. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon, kun kaikki säädöt ovat mieleisesi.
  - Huomaa, että nupin ulosvetäminen pysäyttää myös kellonaikaa näyttävän sekuntiosoitimen. Säädä kellonaika uudelleen, kun kaikki yllä esitetyt toimenpiteet on tehty.

### Kokonaisaikarenkaalla varustettu kello

Käännä kokonaisaikarengasta ja kohdista siinä oleva merkki kellon minuuttiosoitimen mukaan.

Lue jonkin ajan kuluttua kokonaisaikarenkaasta luku, jota minuutti-osoitin osoittaa. Luku vastaa kokonaisaikaa.



Kokonaisaikarengas

- Joissakin vesitiiviissä kelloissa on ruuvikierteinen nuppi.
- Tällaisissa kelloissa nuppi on kierrettävä auki piirroksessa olevan nuolen osoittamaan suuntaan ennen kuin se voidaan vetää ulos. Älä käytä tarpeetonta voimaa nupin ulosvetämiseen.
- Huomaa myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nuppien ollessa ulosvedettynä. Muista kiertää nuppi kunnolla kiinni jokaisen asetuksen jälkeen.

