


KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.


HUOMAUTUS

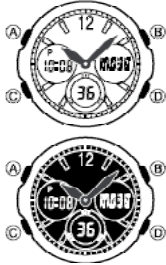

- Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Yksinkertaisuuden vuoksi tämän käyttöoppaan esimerkit eivät näytä kellon analogisia osoittimia.
- Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy osasta ”Tärkeää”.

KELLON TOIMINNOT


- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **B**-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä) syyttääksesi näytön taustavalon 2 sekunniksi.

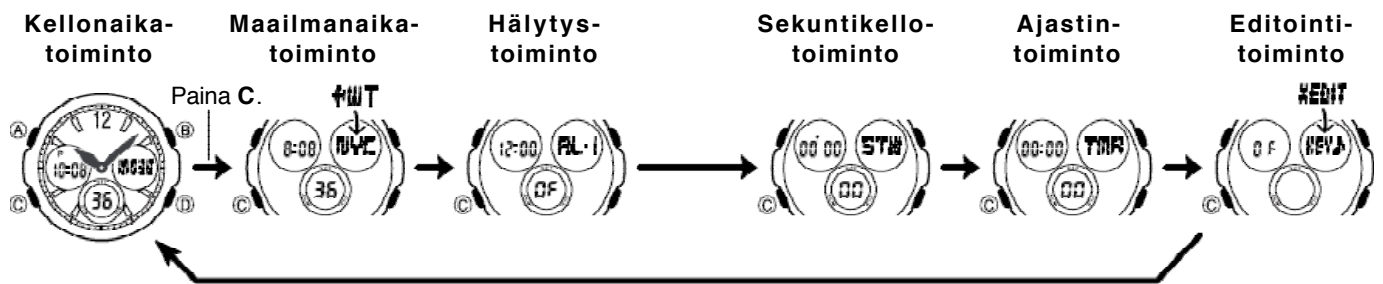

KELLONAIKA

Kellossa on erilliset digitaaliset ja analogiset kellonaikatoiminnot. Digitaali- ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat erilaiset.

- Voit vaihtaa aika-/päiväruudun ja päivä-/aikaruudun välillä painamalla **D**-painiketta.

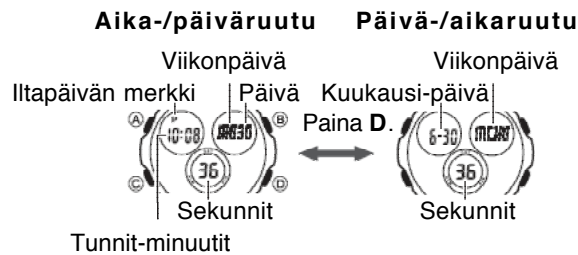

Lue tämä ennen ajan ja päiväyksen asettamista!

Kellonaikatoiminnon ja maailmanaikatoiminnon ajat ovat sidoksissa. Varmista tästä syystä, että valitset kaupunkikoodin kotikaupunkiasi varten (kaupunki, jossa normaalisti käytät kelloa) ennen ajan ja päiväyksen asettamista.


- Paina **A**-painiketta kellonaikatilassa tarkistaaksesi nykyisen kotikaupunkikoodiasetuksen.
- Tutustu kohtaan ”Kaupunkikooditaulukko” kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten.

(8)

Digitaalijan ja päiväyksen asetus



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

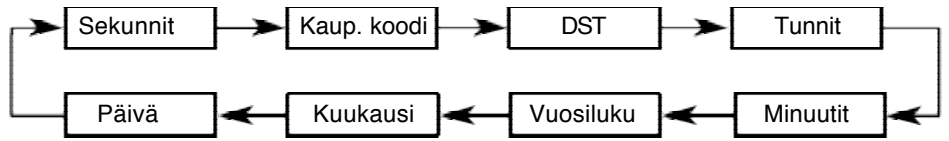

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, käytä **D** ja **B**-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
50	Sekuntien nollaus 00.	Paina D .
TYO	Kaupunkikoodin vaihto.	Paina D (itä) ja B (länsi).
OF	Kesäajan (ON) tai talviajan (OF) vaihto.	Paina D .
^P 10:58	Tuntien tai minuuttien muuttaminen.	Paina D (+) ja B (-).
2008	Vuosiluvun vaihto	Paina D (+) ja B (-).
6:30	Kuukauden tai päivän vaihto.	

* Katso kohta ”Digitaalinen kesäaika” saadaksesi DST-asetuksia koskevia lisätietoja.

4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000-2099 väliselle ajalle.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
- Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaan.
- Kello lisää nollan päiväysten 1-9 eteen.
Esimerkki: kuukauden 1. päivä ilmaistaan numerolla 01.

Digitaalinen kesäaika-asetus (DST)

Kesäaika-asetus siirtää digitaalikaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

Digitaalijan vaihtaminen kesä- (DST) tai talviaikaan

DST-ilmais



Toimintatila (päällä/pois)

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu painamalla **C**-painiketta kaksi kertaa.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OF**).
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - DST-ilmais syttyy näyttöön kellonaikatilassa, hälytystilassa ja editointiruuduissa aina, kun kesäaika-asetus aktivoidaan.

MAAILMANAIKA

Kellonaika valittua kaupunkikoodia vastaavassa aikavyöhykkeessä



Kaupunkikoodi

Nykyinen sekuntien laskenta

Maailmanaika näyttää kellonajan 48 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

(8)

Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itäsuuntaan.

- Kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja löytyy kohdasta ”Kaupunkikooditaulukko”.
- Jos jotain kaupunkia koskeva aika on väärä, tarkista kellonaikatoiminnon aika ja kotikaupunkikoodiasetukset ja tee tarvittavat muutokset.

Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan


DST-ilmaisin



1. Käytä **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi (aikavyöhyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin valitaksesi kesäajan (DST-ilmaisin syytty) tai talviajan (DST-ilmaisin sammuu).
 - DST-ilmaisin syytty näyttöön aina, kun valitset kaupunkikoodin, jonka kesäaika-asetus on aktivoitu.
 - Huomaa, että DST-/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan kaupunkikoodiin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikoodeihin.
 - Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos näytön ilmaisema kaupunkikoodi on valittu kotikaupungiksi kellonaikatoiminnolla. Kotikaupunkisi DST-asetuksen vaihtamiseksi, suorita toimenpiteet kohdasta ”Digitaalijan ja päiväyksen asetus”.

HÄLYTYKSET

Hälytysnumero
Hälytysaika (tunnit:
minuutit)

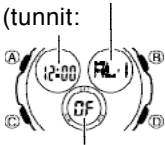


Toimintatila (päällä/pois)

Kellossa on yhteensä viisi päivittäishälytystä. Hälytys käynnistyy, kun kello saavuttaa asetetun hälytysajan.


Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatuntien.

- Hälytystoiminnolla on kuusi ruutua. Viisi ruutua ovat hälytyksille **AL-1 - AL-5** ja yksi ruutu on tasatuntisignaalia (**SIG**) varten.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.
- Voit valinta minkä tahansa kolmesta hälytyssummerikaavasta.

Hälytysajan asetus



1. Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.



- Voit asettaa hälytyksen valitsemalla yhden hälytysnumerolla varustetuista ruuduista **AL1 - AL5**.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
 3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
 4. Kun jokin asetus alkaa vilkkua voit muuttaa sen arvoa painamalla **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
 - Aseta aika oikein asettaessasi hälytysaika käyttämällä 12-tuntista formaattia. Näyttöön syytty **P**-kirjain iltpäivä-aikoja varten. Aamupäiväajat ilmestyvät näyttöön ilman erillistä ilmaisinta.
 5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen toiminta

Hälytys soi n. 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta.

- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.


Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

- Hälytys käynnistyy valitun hälytyskaavan mukaisesti.

(8)

Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu

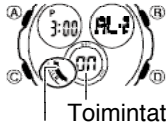

Hälytysilmaisain

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen valintaan.
2. Paina **A**-painiketta hälytyksen päällekytkentää (**O N**-ilmaisain syttyy) tai katkaisua (**O F**-ilmaisain syttyy) varten.

- Kun jokin hälytys (**AL-1 - AL-5**) aktivoidaan, sitä vastaava hälytysilmaisain syttyy hälytystoimintoruutuun.
- Hälytysilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun jokin hälytys aktivoidaan.
- Hälytysilmaisain vilkkuu hälytyksen soidessa.


Tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu



Tasatuntisignaalin ilmaisain

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle (**O N**-ilmaisain syttyy) tai pois (**O F**-ilmaisain syttyy).
 - Tasatuntisignaalin ilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun toiminto aktivoidaan.
 - Tasatuntisignaalin aktivointi sytyttää tasatuntisignaali-ilmaisimen hälytystoimintoruutuun.
 - Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu, tasatuntisignaalin ilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa paitsi hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO

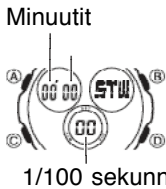

Minuutit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.


- Sekuntikellon näyttöalue on 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
- Käynnistettyäsi sekuntikellon se jatkaa ajanottoa, käynnistyen nollassa uudelleen aina saavuttaessa mittausalueen ylärajan, kunnes katkaiset sen.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa ajanottotilasta poistumisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika

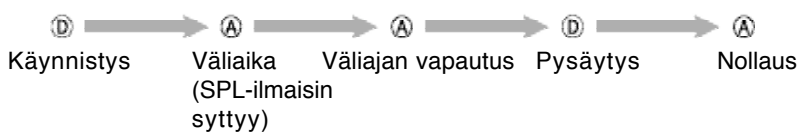

Kaksi loppuaikaa




* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

(8)

AJASTIN

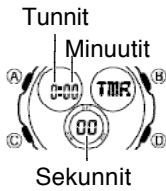

Voit asettaa ajastimen yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

- Voit valita myös automaattikertauksen, jolloin ajastin käynnistyy automaattisesti uudelleen asettamastasi alkuperäisarvosta aina nollauduttuaan.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Ajastimen käyttö

Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnolla.

- Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu automaattisesti alkuperäisarvolle hälytyksen loputtua.
- Kun automaattikertaus on aktivoitu, ajastin käynnistyy automaattisesti uudelleen pysähtymättä nollapisteeseen. Hälytys soi ajastimen nollautuessa.
- Ajastin jatkaa käyntiä vielä ajastintoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla **D**-painiketta sen käydessä. Paina **D**-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimen käyttöä.
- Voit katkaista ajastimen kokonaan asettamalla sen taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.

Ajastimen asetusten konfigurointi



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla (ajastimen käynnistysajan näkyessä näytössä), kunnes ajastuksen tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Ellei ajastimen käynnistysaika ole näkyvissä, valitse se näyttöön suorittamalla toimenpiteet kohdasta ”Ajastimen käyttö”.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, käytä **D** ja **B**-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
0:00	Tuntien tai minuuttien muuttaminen.	Paina D (+) ja B (-).
0F	Automaattikertauksen aktivointi (ON) tai peruutus (OF).	Paina D .


- Määrittääksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia, valitse asetukseksi **0 : 00**.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - Automaattikertausilmaisim (🔊) syttyy ajastintoimintoruutuun, kun automaattikertaus aktivoidaan.
 - Automaattikertauksen ja hälytyksen usein toistuva käyttö voi kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

MUOKKAUSTOIMINTO

Käytä muokkaustoimintoa seuraavien asetusten konfiguroimiseksi tai palauttamiseksi tehtaan alkuperäisarvoille.

- Painikkeiden merkkiäänän aktivointi/katkaisu
- Hälytyssummerin kaava
- 12-/24-tunnin aikaformaatti
- 00-sekunnin animaatio päällä/pois
- Analogisen osoittimen asetus
- Analogisen osoittimen asetus ei muutu palauttaessasi kellon tehtaan alkuperäisille asetuksille.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.
- **D**-painikkeen jokainen painallus selaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.

(8)

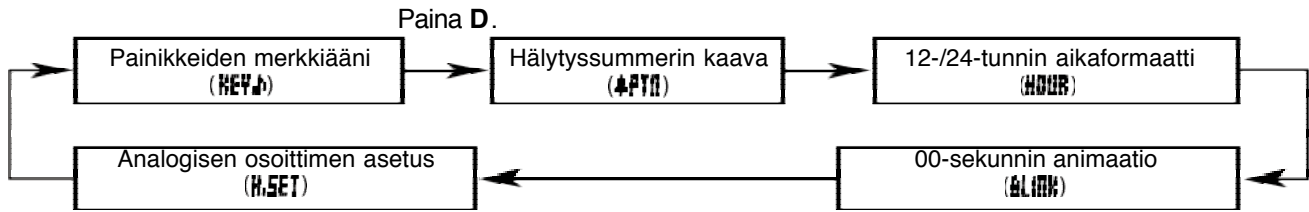

Painikkeiden merkkiääni

Painikkeiden merkkiääni soi joka kerta, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi myös katkaista painikkeiden merkkiäänen.

- Hälytys, tasatuntisignaali ja ajastinhälytys toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden merkkiääni katkaistaan.

Painikkeiden merkkiäänen aktivointi ja katkaisu



1. Käytä **D**-painiketta muokkaustilassa painikkeiden merkkiääniruudun valintaan.
2. Paina **A**-painiketta painikkeiden merkkiäänen aktivoimiseksi (**ON**) tai katkaisemiseksi (**OF**).


Hälytyssummerin kaava

Voit valita minkä tahansa hälytyssummerikaavoista **A**, **B** ja **C**.

- Katso kohta "Hälytyksen testaus" kuunnellaksesi miltä valittu summerikaava kuulostaa.


Hälytyssummerin kaavan vaihto

Hälytyssummerin kaava



1. Valitse hälytyskaavan valintaruutu käyttämällä **D**-painiketta muokkaustilassa.
2. Paina **A**-painiketta asetuksen vaihtamiseksi.

12-/24-tunnin aikaformaatin valinta



1. Valitse 12/24-tuntisen kellonajan valintaruutu painamalla **D**-painiketta muokkaustilassa.
2. Paina **A**-painiketta valitaksesi 12-tuntisen (**12 H**) tai 24-tuntisen (**24 H**) kellonajan.
 - 12-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **P**-kirjain iltapäiväaikoja varten.
 - 24-tuntisella formaatilla ajat ilmestyvät näyttöön ilman mitään erillistä ilmaistinta.
 - Valitsemasi 12- tai 24-tuntinen formaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

00-sekunnin animaatio

Voit halutessasi aktivoida tai peruuttaa animaation. Animaatio toimii vilkkumalla joka kerta, kun sekunnit saavuttavat 00 lukeman kellonaikatoiminnolla (paitsi, kun jokin asetusruutu näkyy näytössä) ja maailmanaikatoiminnolla.

00-animaation aktivointi ja peruutus

Toimintatila (päällä/pois)



1. Käytä **D**-painiketta muokkaustilassa animaation valintaruudun valintaan.
2. Paina **A**-painiketta 00-sekunnin animaation aktivoimiseksi (**ON**) tai peruuttamiseksi (**OF**).

(8)

Analogisen ajan asetus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ellei analogisten osoittimien asennot vastaa digitaalinäytön aikaa.

Analogisen ajan säätötoimet



1. Valitse analogisten osoittimien asetusruutu painamalla **D**-painiketta muokkauksessa.
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes nykyinen digitaaliaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 3. Paina **D**-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta eteenpäin 20 sekunnin porrastuksella.
 - Voit nopeuttaa analogisen ajan vaihtumista pitämällä **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Jos haluat siirtää analogista aika-asetusta pitkän matkan, pidä **D**-painiketta alaspainettuna, kunnes osoittimet alkavat siirtyä nopeasti ja paina sitten **B**-painiketta. Tämä lukitsee osoittimet nopeaan siirtymistilaan, joten voit vapauttaa molemmat painikkeet. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes lopetat sen painamalla mitä tahansa painiketta. Osoittimet pysähtyvät myös automaattisesti, kun aika on siirtynyt 12 tuntia eteenpäin tai jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastimen summeri) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - Kello hienosäätää minuuttiosoitimen asennon automaattisesti sisäisen sekuntien laskentaa seuraten sulkiessasi asetusruudun.

Kaikkien muokattujen asetusten palauttaminen alkuperäisarvoille

Pidä **B** ja **D**-painikkeita alaspainettuna n. kolme sekuntia muokkauksessa, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva **12:00** ja kello piippaa.

- Toimenpide palauttaa kaikki muokatut asetukset alkuperäisille asetuksille.

Painikkeiden merkkiäni	00
Hälytyssummerin kaava	R
12-/24-tunnin aikaformaatti	12H
00-sekunnin animaatio	00

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Automaattiset paluuminaisuudet

- Kello palaa kellonaikatilaa automaattisesti ellei sillä suoriteta mitään painiketoimintaa n. kolmeen minuuttiin.
- Jos kellon näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset ja sulkee asetusruudun automaattisesti.

Tietojen selailu

Voit käyttää **B** ja **D**-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa selailunopeus kasvaa pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuina.

Perusrudut

Valitessasi maailmanaika-, hälytys- tai muokkaustoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

(8)

Maailmanaika

- Sekuntien lasku maailmanaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
- Kaikki maailmanajat lasketaan kellonaikatoiminnolla nykyisestä kotikaupunkiajasta UTC-yleisaika-arvoja käyttäen.
- UTC offset on arvo, joka ilmaisee vertailupisteen (Greenwich Englanti) ja aikavyöhykkeen, jossa kaupunki sijaitsee, välisen aikaeron.
- Kirjaimet "UTC" on lyhenne sanoista "Coordinated Universal Time". Tämä on maailmanlaajuinen tieteellinen kellon-aikastandardi, joka perustuu huolella hoidettuun atomi (cesium) kelloon, joka laskee aikaa mikrosekuntien tarkkuudella. Kello lisää tai vähentää sekunteja tarpeen mukaan pitääkseen UTC:n tahdistettuna maapallon pyörimiseen.

Taustavaloa koskevat varotoimet

Kellon näyttöä valaisee LED-valodiodeja helpottaen tietojen lukemista hämärässä. Voit syyttää taustavalon n. kahdeksi sekunniksi painamalla **B**-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä).

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa auringonvalossa.
- Taustavalon sammuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

UTC Differential = UTC-aikaero

Other major cities in same time zone = muita tärkeitä kaupunkeja samassa aikavyöhykkeessä

- Perustuu joulukuun tietoihin vuodelta 2006.