


(2)

CASIO-moduuli 5345

EFR-529D-1A2VUEF
EFR-529D-1A9VUEF
EFR-531D-1AVUEF
EFR-531D-1A2VUEF
EFR-531D-7AVUEF

KÄYTTÖOHJE

- Kello saattaa poiketa jonkin verran alla esitetystä piirroksesta.
- Jotkut mallit käyttävät osoittimien ja pyörivien kiekkojen yhdistelmää tietojen näyttämiseen.

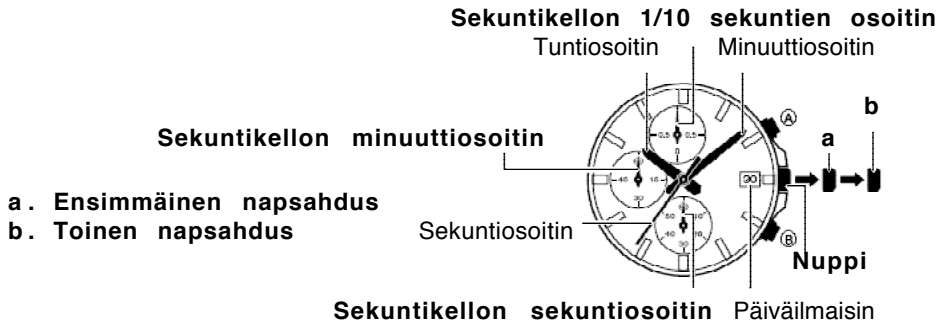

SEKUNTIKELLON TOIMINNOT

Aika-asetuksen säätö

1. Kun sekuntiosoitin on 12-asennossa, vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Säädä aika-asetus kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Varmista, että olet valinnut oikean aikaformaatin AM (12-tuntinen) tai PM (24-tuntinen).
- Säättäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta ensin n. 4-5 minuuttia eteenpäin tarkasta ajasta ja sitten takaisin lopulliseen aikaan.

Päiväilmaisimen asetuksen vaihto


1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta oikea päivä kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päiväilmaisimen käyttöä 31 päivää kattavaa kuukautta. Muista säätää tätä lyhyemmät kuukaudet erikseen.
- Vältä päiväilmaisimen asetuksen vaihtamista klo 9 p.m. (21:00) ja klo 1 a.m. (01:00) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväilmaisimen ei vaihdu oikein keskiyöllä.

NUPIN TOIMINTA

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on avattava se kiertämällä sitä itseäsi kohti. Vedä tämän jälkeen nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voiman käyttöä vetäessäsi nuppia ulos. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetyssä asennossa. Suoritettuasi tarpeelliset toimenpiteet, työnnä nuppi takaisin sisään ja kierrä se kiinni.

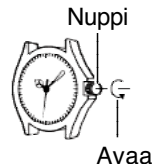

Jos kellossa on pyörivä kehys

Voit kääntää kehystä kohdistaksesi siinä olevan ▼ merkin minuuttiosoittimeen. Tämän avulla voit tarkistaa paljonko aikaa on kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.



(2)


AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1/10 sekunnin tarkkuudella enintään 59 minuuttiin 59,9 sekuntiin asti.


Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedettynä.

Huom!

- Kokonaisajan mittaus päättyy automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

OSOITTIMIEN 0-ASENTOJEN SÄÄTÖ

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos osoittimet eivät palaudu nolla-asentoihin (0) nollatessasi sekuntikellon.

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/10 sekunnin osoitinta myötöpäivään.
 - Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta myötöpäivään.
 - Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.
4. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat oikeissa asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy, kun nuppi vedetään ulos. Korjaa aika-asetus suoritetuasi yllä mainitun toimenpiteen.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 59'99" (60 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1/10 sekunnit

Mittaustoiminnot: kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Paristo: yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW)

Pariston kestoikä: n. 2 vuotta (60 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)