

# CASIO 5413


## Käyttöopas

Alla esitetyt tiedot koskevat kaikkia toimintatiloja.

### TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kellossa on seitsemän toimintatilaa. Toimintatilojen välinen navigointi tapahtuu alla olevan kaavion mukaisesti.

Ohjaustila

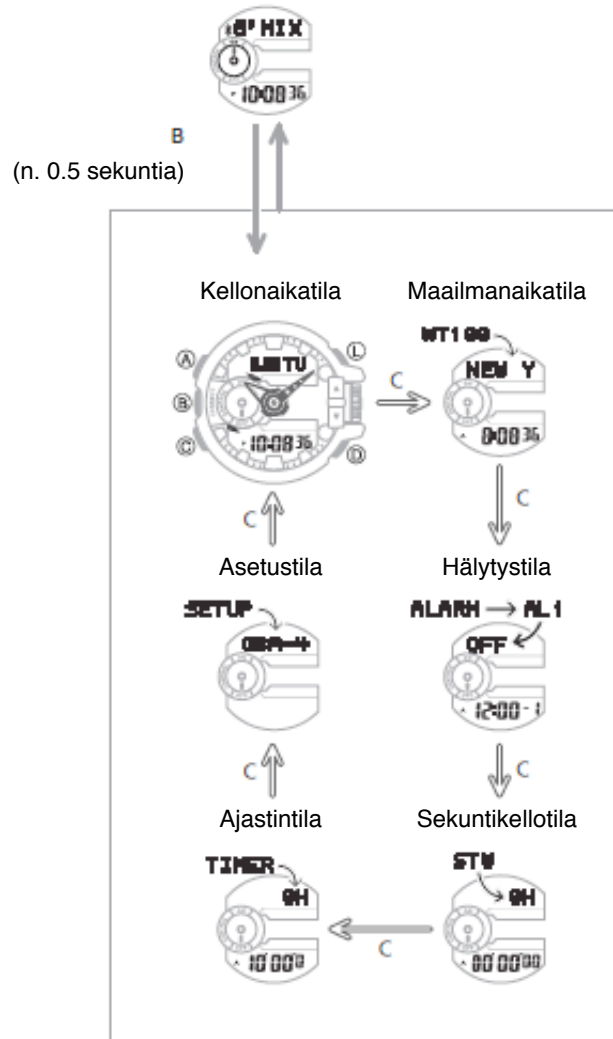

Käytä **C**-painiketta toimintatilojen väliseen navigointiin. Valitse ohjaustila pitämällä **B**-painiketta alapainettuna n. 0.5 sekuntia.

- Kun kello asetuu ohjaustilaan se muodostaa kytkennän puhelimen kanssa ja Bluetooth-ilmaisin syttyy kellon näyttöön.

Bluetooth-ilmaisin



(29)

### **PYÖRITETTÄVÄN KYTKIMEN KÄYTTÖ**

Kierrä pyörítettävää kytkintä vaihtaaksesi asetuksia.



- Kiertämällä kytkintä nopeasti kolme kierrosta, kello käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin. Pikahaku pysähtyy kiertämällä kytkintä vastakkaiseen suuntaan tai painamalla mitä tahansa painiketta.

#### **Tärkeää!**

- Kierrä kytkintä vetämättä sitä ulospäin. Voimakas vetäminen voi aiheuttaa vikatoiminnan tai vahingoittaa kelloa.
- Virheiden estämiseksi, ensimmäinen kiertäminen ei aiheuta mitään toimintoa. Jatka kiertämistä haluamasi toiminnon suorittamiseksi. Virheenesto aktivoituu uudelleen n. kolmen minuutin kuluttua viimeisestä toimenpiteestä.

### **OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN**

Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen tarkastelua.

1. Osoittimet siirtyvät sivuun pitämällä **L**-painiketta alaspainettuna ja painamalla **C**-painiketta.
  - Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät asentoon, jossa ne eivät estä digitaalinäytön tarkastelua.
  - HANDS-ilmaisain vilkkuu osoittimien siirtyessä.

#### **Esimerkki:**

Osoittimien siirto kellon ollessa 11:00



HANDS-ilmaisain

2. Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin pitämällä **L**-painiketta alaspainettuna ja painamalla **C**-painiketta uudelleen.

#### **Huom!**

- Tätä toimintoa voi käyttää missä toimintatilassa tahansa.
- Kellon painiketoiminnot säilyvät samana osoittimia siirrettäessä.
- Toiminnon vaihtaminen palauttaa osoittimet normaaliasentoihin.
- Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä n. tuntiin.
- Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun (kaikissa toimintatiloissa) asetuksia konfiguroitaessa. Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin, kun asetukset ovat valmiit.

### **MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMEN KANSSA**

Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-yhteys, kello aika-asetukset säätyvät automaattisesti ja kellolla voi käyttää musiikkisovelluksia.

#### **Huom!**

- Alla olevat symbolit selittävät kellolla ja puhelimella suoritettavat toimenpiteet.



Toimenpiteet kellolla



Toimenpiteet puhelimella

### **ESIVALMISTELUT**

#### **1. Halutun sovelluksen asentaminen puhelimeen**

Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna CASIO G-SHOCK+ sovellus puhelimeen.

- **IOS (iPhone)**

<https://itunes.apple.com/store/apps/id550075201?ls=1&mt=8>

- **Android (GALAXY, jne.)**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

Perkko Oy, 09-4780500. C.A

(29)





**Huom!**

- G-SHOCK+ sovelluksen lisäksi on saatavana myös toinen G-SHOCK musiikkisovellus (G´MIX IX App). Voit asentaa G-MIX App sovelluksen puhelimeen käynnistämällä G-SHOCK+ sovelluksen ja seuraamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

**2. Bluetooth-asetusten konfigurointi**

Puhelimen Bluetooth yhteyden aktivointi.

**iPhone-käyttäjät**

1.  Puhelimen näyttö  
Näppäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.  Aktivoi "Bluetooth".
3.  Näppäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).
4.  Näppäile järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5. Aktivoi "G-SHOCK+".

**Android-käyttäjät**

Aktivoi Bluetooth.




- Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".

**Huom!**

- Katso isätietoja puhelimen käyttöohjeista.


**3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa**

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin niitä voidaan käyttää yhdessä. Kun kello ja puhelin on pariutettu, toimenpidettä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.  Puhelimen näyttö  
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
  - Näyttöön ilmestyy G´MIX App -asennusruutu, jos puhelimeen ei ole asennettu G´MIX App sovellusta. Asenna sovellus noudattamalla näytön ohjeita.
3.  Valitse "GBA-400" ja napauta "Next".
4.  Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
  - Suorita puhelimen näytön antamia ohjeita, jos näkyviin ilmestyy pariutuksen kehoitusviesti.
  - Kun pariutus on valmis, kellon näyttöön syttyy Bluetooth-ilmaisain merkiksi, että kello on kytketty puhelimeen.

Bluetooth-ilmaisain



5.  Napauta "Start".  
Näyttöön ilmestyy G-SHOCK+ ruutu.

**Huom!**

- Suorita toimenpiteet uudelleen, alkaen vaiheesta 2, jos pariuttaminen epäonnistuu jostain syystä.

(29)


## **AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ**

Kellon voi asettaa säätämään ajan päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.

### **Automaattisen säätötoiminnon käyttö**

Ohjelmoi automaattisäättö aikoja varten, jolloin kello ja puhelin ovat normaalisti lähekkäin, kuten kuva alla osoittaa.

- Nukkuessasi yöllä

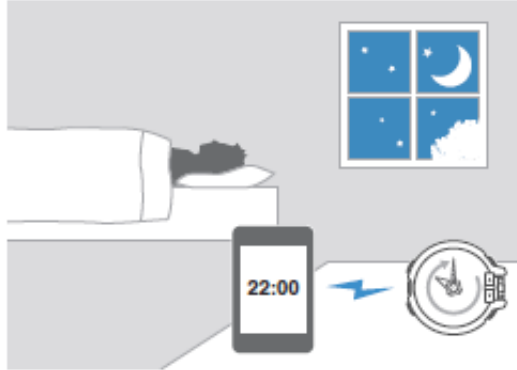

- Työskennellessäsi työpöytäsi äärellä iltpäivällä





### **Tärkeää!**




- Kytkeä aktivoituu ja säätö tapahtuu automaattisesti, vaikka Bluetooth-yhteys ei ole aktiivi automaattisen säätöajan koittaessa. Yhteys sulkeutuu automaattisäädön tapahduttua.
- Kello säätää aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan kanssa, kun ne ovat yhdistettynä toisiinsa.

### **Automaattisen säätöajan asetus**

Käytä puhelimen G-SHOCK+ sovellusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.

1.  Puhelimen näyttö  
Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta asettaaksesi automaattisen säätöajan.  
Näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Kello ja puhelin kytkeytyvät keskenään ja kello asettuu ohjaustilaan.



3.  Napauta "Watch settings".
4.  Napauta "Basic settings".
5.  Napauta "Time adjustmen".
  - Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A

(29)

**Huom!**

- Todellinen ajansäätö käynnistyy n. 30 sekunnin kuluttua asetetusta automaattisesta säätöajasta.
- Esimerkki: Jos automaattisäädön ajaksi on asetettu esim. 22:00, kellonajan säätö käynnistyy 22:30.
- Kellon merkkisummeri piippaa, ellei ajansäätö ole onnistunut jostain syystä. Tällaisissa tapauksissa siirrä kelloa lähemmäksi puhelinta.

**Music App-toimenpiteet**

Kellon CASIO G´MIX App-musiikkisovellusta voidaan ohjata kellolla.

**Huom!**

- G´MIX tarjoaa kolme musiikinkuuntelutoimintoa

- PLAYER-toiminto

Toiminto mahdollistaa äänenlaadun säätämisen ja toistamisen puhelimen musiikkikirjastosta.




- SEARCH-toiminto

Tämän toiminnon avulla voit etsiä alueellasi soitettavan musiikkikappaleen nimen.



- SOUNDER-toiminto

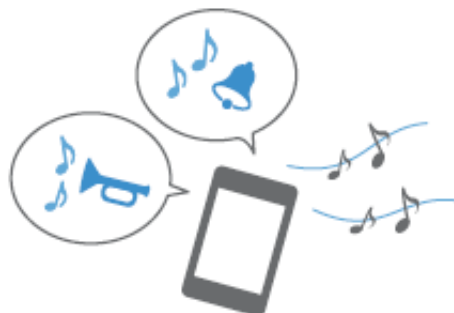

Käytä tätä toimintoa suorittaaksesi toimenpiteet G´MIX App sovelluksen sisäänrakennettujen tai itse luomiesi soundien toistamiseksi.




(29)

### G´MIX App-sovelluksen asentaminen

Asenna G´MIX App puhelimeen alla esitettyjen ohjeiden mukaan voidaksesi käyttää yllä selitetyjä toimintoja.



1.  Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.  
Kellon näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



3.  Napauta "Music App settings".  
Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

### G´MIX App-sovellus

Kellon ja puhelimen välille on muodostettava yhteys, jotta G´MIX App-sovellusta voi käyttää. Suorita alla esitetyt toimenpiteet.

1.  Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä (kotiruutu).
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Kello asettuu säätötilaan.



3.  Käytä painikkeita tai pyöritettävää kytintä haluamiesi toimenpiteiden suorittamiseksi.

### Huom!

- G´MIX App-sovelluksen avulla voit liittää pyöritettävään kytkimeen seuraavat toiminnot: voimakkuustason säätö, raidan valinta, albumin valinta, artistin valinta, soittolistan valinta, tehoston valinta, SOUNDER-äänien valinta.
  - Jos kyseessä on iPhone, voit ohjata G´MIX App-sovellusta tai tavallista iPhone Music-applikaatiota kellolla. Suorita toimenpiteet alla mikäli haluat ohjata tavallista iPhone Music-applikaatiota kellolla.
1. Poista G´MIX App-sovellus puhelimesta.
  2. Päällimmäisessä G-SHOCK+ ruudussa, näppäile: "Music App settings" ---> "Music".
- G´MIX App ei tue kaikkia musiikkitiedostotyyppöjä.

### KAPPALEHAKU NIMEN MUKAAN



Ollessasi alueella, jossa soitetaan musiikkia voit etsiä kyseisen kappaleen nimen käyttämällä Song Title Search-toimintoa.





### Tärkeää!

- Puhelimessa on oltava CASIO G´MIX App-sovellus asennettuna voidaksesi käyttää tätä toimintoa.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, kun kellon ja puhelimen välillä ei ole mitään kytkentää.

1.  Kytke kello puhelimeen ja pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia päättääksesi kytkennän.
2.  Valitse kellonaikatoiminto kellosta ja kierrä pyöritettävää kytkintä kahdesti.  
Näyttöön ilmestyy "SEARCH" merkiksi, että haku on käynnissä.
  - Kellon näyttöön ilmestyy kappaleen nimi, jos haku on onnistunut.

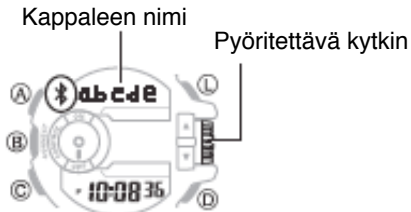

4.  Voit pyyhkiä kappaleen nimen näytöstä painamalla mitä tahansa muuta kuin **L**-painiketta.

### Huom!

- Näytön ilmaiseman kappaleen nimi voi sisältää jopa 17 merkkiä (kirjaimet, numerot, symbolit) tai viisi Japanilaista katakana-merkkiä.
- Näkyviin ilmestyy (\*CHECK App\*) ellei näyttö tue kyseisiä merkkejä ti kappaleen nimiotsikko on liian pitkä. Käytä tällaisessa tapauksessa puhelinta kappaleen nimen tarkistamiseksi.
- Näyttöön ilmestyy (\*FAILED), jos kyseistä kappaleen nimeä ei löydy.
- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK+ ja G´MIX App on käynnissä puhelimessa.



### PHONE FINDER

Voit käyttää phone finder-toimintoa aktivoitaksesi merkkiäänen puhelimeen, joka helpottaa etsittävän kappaleen löytymistä.


- Toimintoa voi käyttää ainoastaan, kun G-SHOCK+ on käynnistetty puhelimessa.

### Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäännet ovat kielletty.
- Ääni kuuluu suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi puhelinta kuulokkeiden avulla.



1.  Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi yhteyden.
2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin kellonaikatilassa.  
Näkyviin ilmestyy alla oleva kelloruutu ja puhelin toistaa merkkiäänen.
  - Puhelimen merkkiääni soi muutaman sekunnin kuluttua.



3.  Katkaise merkkiääni painamalla mitä tahansa painiketta.
  - Voit katkaista merkkiäänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista 30 sekunnin sisällä sen käynnistymisestä.

### KELLON ASETUSTEN KONFIGUROINTI

G-SHOCK+ sovellusta voidaan käyttää hälytys-, ajastin- ja 12/24-tunnin kellonaika-asetusten konfiguroimiseen.

1.  Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

(29)

Kello ja puhelin kytkeytyvät keskenään ja kello asettuu säätötilaan.



3. Napauta "Watch settings".
4. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytöllä esitetyt toimenpiteet.

### **MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS**

Maailmanaikaa (World Time) käyttämällä voit valita haluamasi maailmanaikakaupungin G-SHOCK+ kaupunkilistalta tai maailmankartalta.

1. Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Kello ja puhelin muodostavat yhteyden ja kello asettuu säätötilaan.



3. Napauta "Watch settings".
4. Napauta "World time".
5. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

### **Huom!**

- G-SHOCK+ World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupungista. Jos G-SHOCK+ sovelluksella valitsemasi kaupunki ei sisälly kellon tukemiin 100 kaupunkiin, kyseisen kaupungin aikavyöhyke rekisteröityy kellon kaupunkilistan EXTRA-osioon.

### **OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ**

Voit käyttää G-SHOCK+ sovellusta korjataksesi kellon analogisten osoittimien asennot, jos ne eivät vastaa digitaal näyttön aikaa.

1. Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Kello ja puhelin muodostavat yhteyden ja kello asettuu säätötilaan.




3. Napauta "Watch settings".
4. Napauta "Basic settings".
5. Napauta "Adjusting home positions".
6. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.



(29)

## KYTKENTÄ

### Kytkenän katkaiseminen puhelimeen

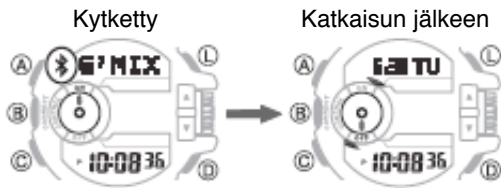


Voit katkaista Bluetooth-yhteyden pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes Bluetooth-ilmaisain häviää näytöstä.

### Yhteyden muodostaminen puhelimeen

Tässä osiossa selitetään Bluetooth-yhteyden muodostaminen puhelimen ja sen kanssa pariutetun kellon välille.


- Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, suorita toimenpiteet kohdasta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.

2.  Jos näytössä ei näy Bluetooth-ilmaisinta, aktivoi kytkenä pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Tämä aktivoi Bluetooth-yhteyden ja Bluetooth-ilmaisain syttyy.

- Kello asettuu säätötilaan.

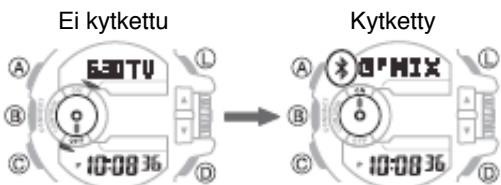

### Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia yhteyden avaamisessa se voi tarkoittaa, että G-SHOCK+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta "G-SHOCK+" kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

### Huom!

- Yhteys katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimesta tietyn ajan sisällä (kytkentä-aikaraja). Voit määrittää kytkenän aikarajan käyttämällä G-SHOCK+ sovellusta seuraavasti: "Watch settings" ---> "Basic settings" ---> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 1 tunti, 1.5 tuntia tai 2 tuntia.

### Linkkiyhteyden katkeamishälytys

Kun kellon ja puhelimen välille on muodostettu linkki, kellon näyttöön ilmestyy varoitus (LINK LOSS) seuraavissa tapauksissa: jos et suorita mitään toimenpidettä puhelimesta, jos kellon ja puhelimen välinen etäisyys kasvaa liian suureksi, jos puhelimesta katkaistaan virta, jos syntyy radiotaajuushäiriöitä tms.

Yhteyden katkeaminen palauttaa kellon kellonaikatilaa. Suorittaaksesi kytkenän uudelleen, siirrä kello ja puhelin lähelle toisiaan ja pidä sitten **B**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



- Valitsemalla G-SHOCK+ sovelluksen asetukseksi "Link loss alert", kello piippaa linkkiyhteyden katkeessa.

### Huom!

Katso osio "Kellon asetusten konfigurointi".

### Lentokonetilän valinta

Käytä lentokonetilaa (Air Plane Mode) Bluetooth-radioaaltosäteilyn katkaisemiseksi. Aktivoi lentokonetila aina ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteilyä pyritään rajoittamaan.

### Tärkeää!

- Alla lueteltu toiminnot ovat poissa käytöstä lentokonetilassa (Air Plane Mode).
  - Automaattisäättö
  - Musiikkikappaleen haku
  - Phone finder
  - Bluetooth-kytkentä
- 1. Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi kytkennän.
- 2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia. Kello asettuu lentokonetilaan ja Airplane-ilmaisin syttyy.
  - Kellon lentokonetila joko aktivoituu tai peruuntuu joka kerta, kun **C**-painiketta pidetään alaspainettuna 4 sekuntia.

Airplane-ilmaisin



### Mobile Link-informaation katselu

Suorita alla esitetyt toimenpiteet katsellaksesi Mobile Link-informaatiota kellon näytössä.

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Kello asettuu kellonaikatilaan.
  - Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi kytkennän.



2. Aktivoi asetustoiminto painamalla **C**-painiketta viisi kertaa. Näyttöön ilmestyy SETUP ja sitten kellolaitteen nimi. Voit selata näytön tietoja alla esitetyssä järjestyksessä painamalla **D**-painiketta toistuvasti.

Kellolaitenimi



Kellolaiteosoite



Kytkeettynä olevan puhelimen tyyppi\*



\* Näkyy ainoastaan, kun kello on pariutettu puhelimen kanssa.


3. Paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

### Pariutustietojen pyyhintä

Voit purkaa kellon ja puhelimen välisen pariutuksen pyyhkimällä G-SHOCK+ tiedot puhelimesta ja kellosta.


(29)

- **Pariutusinformaation pyyhintä G-SHOCK+ sovelluksesta**



1. ☑ Jos kello on kytketty puhelimeen, pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia katkaistaksesi kytkennän.
2. ☑ Napauta  symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection settings" ruutu.
3. ☑ Valitse "Previously registered watch" listalta pyyhittäväksi haluamasi pariutustiedot.
4. ☑ Napauta "Delete pairing registration".
5. ☑ Napauta "Yes".  
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot G-SHOCK+ sovelluksesta.

- **Pariutusinformaation pyyhintä puhelimesta**

#### iPhone-käyttäjät

1. ☑ Napauta "Settings ---> "Bluetooth" puhelimen kotinäytössä.
2. ☑ Napauta "CASIO GBA-400" ja perään .
3. ☑ Napauta "Forget this Device".  
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.

#### Android-käyttäjät


1. ☑ Napauta "Settings ---> "Bluetooth" sovellusruudussa.
2. ☑ Napauta "CASIO GBA-400" ja perään .
3. ☑ Napauta "Unpair".  
Kellon pariutustiedot pyyhkiytyvät puhelimesta.
4. ☑ Selaa tilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli.
5. ☑ Napauta  (Bluetooth) symbolia katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden ja aktivoi se sitten uudelleen..

#### Huom!

- Huomioi, että tarvitsemasi toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- **Pariutusinformaation pyyhintä kellosta**

1. ☑ Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
2. ☑ Paina **C**-painiketta viisi kertaa valitaksesi asetustilan.  
Näyttöön ilmestyy ensin SETUP ja sitten kellolaitteen nimi.

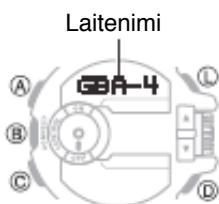

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Pariutusinformaation pyyhinnän jälkeen viesti NOT YET PAIRED! alkaa rullata näytön poikki oikealta vasemmalle.
4. ☑ Paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikutilaan.

(29)

### Kytkeä toiseen puhelimeen


Suorita alla esitetyt toimenpiteet aina, kun ostat erilaisen puhelimen tai haluat luoda Bluetooth-yhteyden toiseen puhelimeen

1. Pyyhi pariutumisinformaatio.
2. Pariuta kello ko. puhelimen kanssa.


### Toisen kellon kytkentä puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet aina ennen toisen kellon pariuttamista puhelimeen, kuten ostettuasi uuden kellon.

#### • Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

1. Napauta  symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection settings" ruutu.
2. Napauta "Connect new watch".
3. Valitse kellon nimi, johon haluat kytkeytyä ja napauta "Next".
  - Tästä eteenpäin, suorita pariustoitimenpiteet loppuun noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

#### • Kytkeä kelloon, joka on jo pariutettu

1. Napauta  symbolia päällimmäisen G-SHOCK+ ruudun oikeassa yläkulmassa ja valitse "Connection settings" ruutu.
2. Napauta kytkettäväksi haluamasi puhelimen nimeä "Previously registered watch" listalta.
3. Napauta "Connect to this \*\*\*\*".
  - Noudata puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita saattaaksesi kytkentätoimenpiteet loppuun.

### Tärkeää!

- Puhelimen voi kytkeä ainoastaan yhteen kelloon kerralla. Voidaksesi kytkeytyä toiseen kelloon, sinun on katkaistava nykyinen kytkentä.

### KELLON ASETUKSET

Kellon ollessa kytkettynä puhelimeen, se säätää päiväys- ja aika-asetukset automaattisesti puhelimen asetusten mukaisesti. Ellei kelloa ole kytketty puhelimeen, säädä päiväys- ja aika-asetukset suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

### Esivalmistelut

Suorita toimenpide kellonaikatilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaan.

Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi".

Kellonaikatila



### AIKAVYÖHYKKEEN VALINTA


Suorita alla esitetyt toimenpiteet valitaksesi aikavyöhykkeen (poikkeama yleisajasta) kotikaupunkiasi varten, jossa normaalisti käytät kelloa. Jos olet alueella, joka käyttää kesäaikaa, voi myös aktivoida tai peruuttaa kesäajan.

### Tärkeää!

- Maailmanajatilassa näkyvät kellonajat ovat väärin, jos valitset väärän aikavyöhykkeen.
1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy ensin SET Hold, jonka jälkeen aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(29)

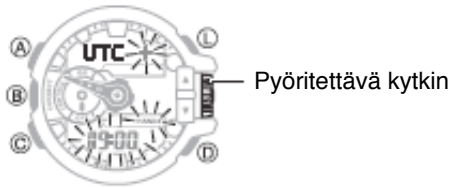

2. Kierrä pyörítettävää kytkintä aikavyöhykkeen vaihtoa varten.
  - Lisätietoja aikavyöhykkeistä löytyy osiosta "Kaupunkinimilista".

**Esimerkki:**

Valitse (+9:00), jos haluat käyttää kelloa Tokiossa.

3. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
  - Paina **A**-painiketta, jos et halua vaihtaa kesäaika-asetusta.
4. Kierrä pyörítettävää kytkintä valitaksesi **ON** (kesäaika valittu) tai **OFF** (talviaika valittu).
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

**Huom!**

- DST-ilmaisimien syytty näyttöön, kun kesäaika aktivoidaan.


**AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS**

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.




Aikavyöhyke

2. Paina **C**-painiketta kolme kertaa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua.

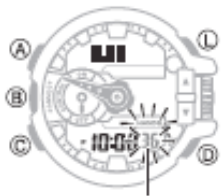

Sekunnit

3. Paina **D**-painiketta nollataksesi 00 sekuntien laskennan.
  - Minuutit kasvavat yhdellä (1), jos **D**-painiketta painetaan sekuntien laskennan ollessa 30-59 välillä.
4. Paina **C**-painiketta toistuvasti, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua.

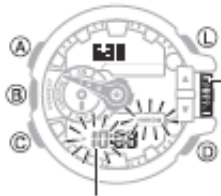

Tunnit

5. Aseta päiväys.
  - Kierrä pyörivää kytkintä vaihtaaksesi vilkkuvaa asetusta.
  - Joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan, asetus vaihtuu järjestyksessä: tunnit ---> minuutit ---> vuosi ---> kuukausi ---> päivämäärä.
6. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(29)

### 12-/24-TUNNIN AIKAFORMAATIN VAIHTO

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhykeasetus alkaa vilkkua.



Aikavyöhyke

2. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa, jolloin nykyinen asetus (12H) tai (24H) alkaa vilkkua näytössä.



Iltapäivän merkki (P)

3. Kierrä pyörivää kytkintä ja valitse **12H** (12 tunnin formaatti) tai **24H** (24 tunnin formaatti).
4. Sulje asetusten näyttö painamalla **A**-painiketta.

#### **Huom!**


- Kun aikaformaattiksi valitaan 12 tuntia, näyttöön syttyy aamupäiväaika näyttävä a.m. ilmaisoin tai ilta-päiväaika näyttävä p.m. ilmaisoin.

### KESÄAIKA


Kesäaika (DST) siirtää aika-asetusta kesäkuukausina tunnilla (joissakin maissa 30 minuuttia) eteenpäin talviajasta. Kaikki maat eivät kuitenkaan siirrä kellojaan kesäaikaan.

### ASETUSVAIHTOEHDON VALINTA

Kellonaikatoiminnon asetusruudun sisältö vaihtuu alla esitettyssä järjestyksessä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan.

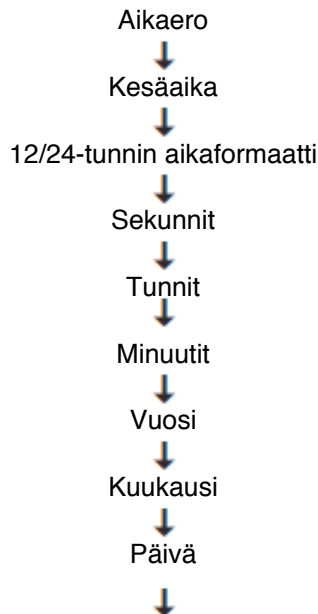

(29)

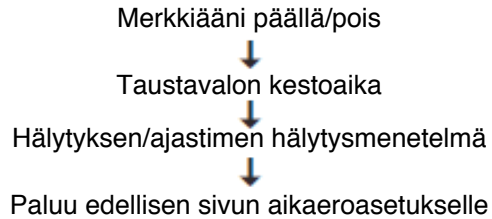

## MAAILMANAIKA

Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen yhdestä 100 kaupungista ympäri maapallon.

### Esivalmistelut

Suorita nämä toimenpiteet maailmanaikatilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi maailmanaikatilaan.

- Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".

Maailmanaikatoiminto



## AJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ

1. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse haluamasi kaupunki. Valittua kaupunkia koskeva kellonaika ilmestyy näyttöön.
  - Voit käynnistää pikahaun eteen- tai taaksepäin kiertämällä pyöritettävää kytkintä nopeasti kolme kertaa haluamaasi suuntaan.

Kaupungin nimi



Aika valitusta kaupungista

Pyöritettävä kytkin

2. Paina **C**-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

### Kesäajan valinta

Kun jokin maailmanaikakaupunki käyttää kesäaikaa voit aktivoida kesäaika-asetuksen kyseistä kaupunkia varten.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Näyttöön ilmestyy DST Hold ja kesäaika-asetus on valitavissa.
  - DST-ilmaisain näkyy näytössä, kun kesäaika on aktivoitu.

Kaupungin nimi



Pyöritettävä kytkin

DST-ilmaisain

(29)

2. Paina **C**-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

## HÄLYTYKSET

Kello piippaa ja/tai käynnistää vilkkuhälytyksen kun asetettu hälytysaika koittaa.

### Esivalmistelut

Suorita nämä toimenpiteet hälytystilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi hälytystilaan.

### Huom!

- Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".


Hälytystoiminto



Hälytysnumero


## HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Kierrä pyöritettävää kytkintä selataksesi hälytysnumeroita (1-5), (:00), kunnes näyttöön ilmestyy asetetus, jonka haluat säätää.

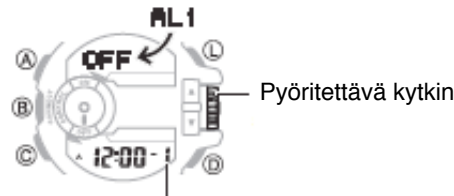

Hälytysnumero

- Numerot (1-4). Nämä ovat normaaleja hälytyksiä.
  - Numero (5). Tämä on torkkuhälytys  
Kello käynnistää hälytyksen saavuttaessaan asetetun hälytysajan. Hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.
  - (:00). Tämä on tasatuntisignaali.  
Kello soittaa signaalin aina tasatunnein.
2. Käytä **D**-painiketta haluamasi hälyksen tai tasatuntisignaalin asettamiseen.
- (-1) - (-5)  
OFF: hälytys on katkaistu.  
(1 TIME): hälytys soi ainoastaan kerran asetettuun hälytysaikaan.  
(DAILY): Hälytys soi päivittäin asetettuun hälytysaikaan.
  - (:00)  
Aikasignaali on katkaistu.  
(ON): Ilmaisee, että tasatuntisignaali on aktivoitu ja kello piippaa aina tasatunnein.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy DST Hold ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

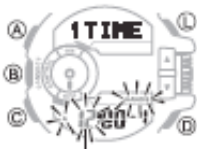

Tunnit

4. Aseta hälytysaika.  
**C**-painike siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä.  
Pyöritettävä kytkin: muuttaa vilkkuvaa tunti- ja minuuttiasetusta.
5. Sulje asetusp näyttö painamalla **A**-painiketta.
6. Paina **C**-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.


Perkko Oy, 09-4780500. C.A.



(29)

## **HÄLYTYKSEN PERUUTUS**

1. Kierrä pyöritettävää kytkintä selataksesi hälytysruutuja, kunnes näkyviin ilmestyy hälytys, jonka asetuksen haluat konfiguroida.

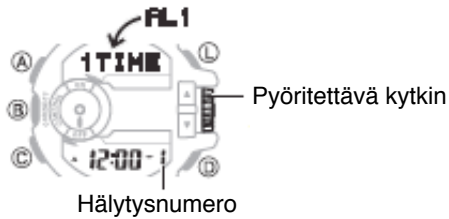

2. Paina **D**-painiketta siten, että näyttöön ilmestyy OFF.
3. Paina **C**-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

## **HÄLYTYKSEN KATKAISU**

Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.


### **Huom!**

- Jos kyseessä on torkkuhälytys, painikkeen painaminen pysäyttää käynnissä olevan hälytyksen. Hälytys kertaantuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Voit katkaista käynnissä olevan torkkuhälytyksen peruuttamalla sen.

## **HÄLYTYSILMAISIMET**

Hälytyksen tai tasatuntisignaalin aktivoiminen syyttää sitä vastaavan ilmaisimen näyttöön.

Tasatuntisignaalin ilmaisin  
Torkkuhälytysilmaisin

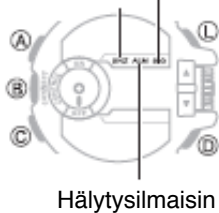

Hälytyksen ollessa aktivoitu: hälytysilmaisin palaa näytössä.

Torkkuhälytyksen ollessa aktivoitu: hälytys- ja torkkuhälytysilmaisin on näkyvissä kumpikin. (Torkkuhälytysilmaisin vilkkuu torkkuhälytyksen ollessa käynnissä.)

Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu: tasatuntisignaalin ilmaisin näkyy näytössä.

## **SEKUNTIKELLO**

Sekuntikellolla voi mitata aikaa yhteensä 999 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin asti. Sekuntikellolla voi ottaa myös väliaikoja.


### **Esivalmistelut**

Suorita toimenpiteet sekuntikellotilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi sekuntikellotilaan.

- Katso lisätietoja osiosta "Toimintatilojen välinen navigointi".



## KOKONAISAJAN MITTAUS

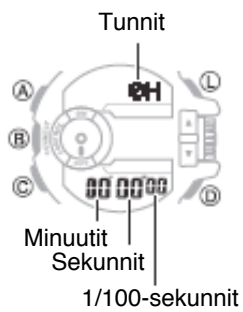


1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys
- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys

2. Paina **A**-painiketta nollataksesi näytössä näkyvän kokonaisajan.  
3. Paina **C**-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

## VÄLIAJAN MITTAUS

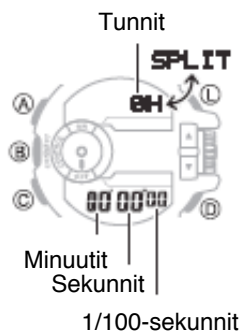

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi väliaikoja.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Väliaika
- ➡ Väliajan vapautus
- ➡ Pysäytys

2. Paina **A**-painiketta nollataksesi näytössä näkyvän kokonaisajan.  
3. Paina **C**-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

## **AJASTIN**

Käytä ajastintointoa ajastetun toimenpiteen suorittamiseksi. Kello hälyttää piippaus- tai vilkkuhälytyksellä ajastimen nollautuessa.

## **Esivalmistelut**


Suorita toimenpiteet ajastintilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi ajastintilaan.

(29)



### **AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS**

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja tunti numerot alkavat vilkkua.

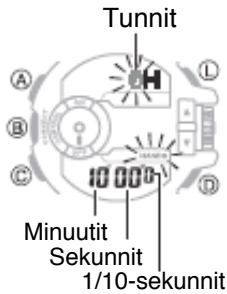

2. Aseta ajastimen käynnistysaika.  
**C**-painike: siirtää vilkkuvaa kohdistinta tuntien, minuuttien ja sekuntien välillä.  
Pyöritettävä kytkin: muuttaa vilkkuvaa tunti-, minuutti- tai sekuntiasetusta.

#### **Huom!**


Ajastimen voi asettaa 1-sekunnin tarkkuudella yhteensä 100 tuntiin asti.

3. Sulje asetusten näyttö painamalla **A**-painiketta.
4. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaa.

#### **Huom!**

- Ajastimen käynnistysajaksi määräytyy 100 tuntia asettamalla sen arvoksi 0H00'00".

### **AJASTIMEN KÄYTTÖ**

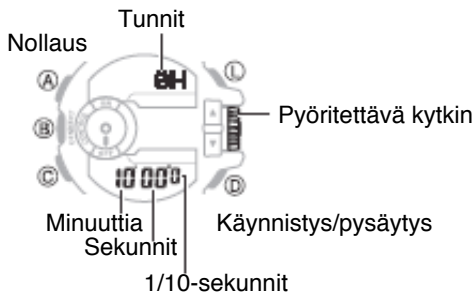


1. Paina **D**-painiketta käynnistääksesi ajastimen.  
Kello hälyttää piippaus- tai vilkkuhälytyksellä ajastimen nollautuessa.
  - Voit katkaista ajastimen kesken laskennan painamalla **D**-painiketta sen pysäyttämiseksi ja palauta se sitten käynnistysaikaan painamalla **A**-painiketta.
2. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaa.

### **NÄYTÖN TAUSTAVALO**

Kellon näytön voi valaista helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.

### **TAUSTAVALON AKTIVOINTI**

Taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa.

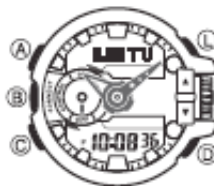

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(29)

### Huom!

- Taustavalo välkky, jos se kytketään päälle Bluetooth-yhteyden ollessa käytössä.
- Taustavalo sammuu hälytyksen käynnistyessä.

### Taustavalon kestoajan määrittäminen


Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto painamalla **C**-painiketta.  
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.



Aikavyöhyke

3. Paina **C**-painiketta, kunnes nykyinen asetus (LT1) tai LT3) vilkkuu näytössä.
4. Kierrä pyöritettävää kytintä ja valitse haluamasi kestoajasetus.  
LT1: kestoajaksi 1.5 sekuntia  
LT3: kestoajaksi 3 sekuntia

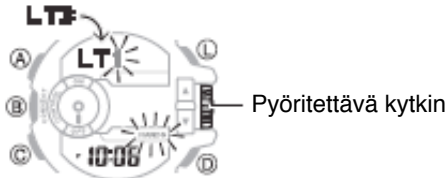

5. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

### Osoittimien kohdistuksen korjaus

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaaliaikaan. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien asennot digitaaliaikaan.

### Esivalmistelut


Suorita toimenpiteet kellonaikatilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaa.

Kellonaikatoiminto



### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÄMINEN

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja Sub-ilmaisimien alku alkaa vilkkua.

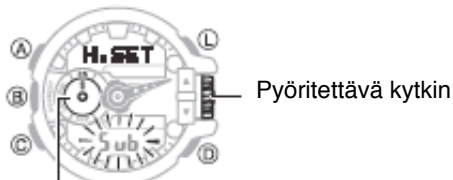

Asento-osoitin

2. Ellei asento-osoitin ole klo 12-asennossa, säädä se siihen kiertämällä pyöritettävää kytintä.
  - Kello käynnistää pikasiirtymisen kiertämällä eteenpäin kiertämällä pyöritettävää kytintä nopeasti kolme kertaa.


Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(29)

3. Paina **C**-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoitin kohdistuksen korjauksen.

- Kello palaa asento-osoittimeen painamalla **C**-painiketta uudelleen.
- Painikkeet ja kierrettävä kytkin eivät toimi osoittimien ollessa siirtymässä.

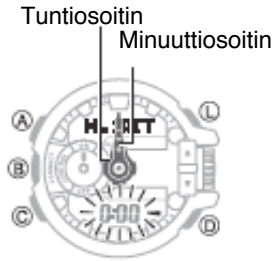


4. Jos tunti- ja minuuttiosoitimet eivät ole klo 12-asennossa, säädä ne sinne kiertämällä pyöritettävää kytkintä.
5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

### PERUSASETUKSET

#### Esivalmistelut

Suorita toimenpiteet kellonaikatilassa. Käytä **C**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatilaan.

Kellonaikatoiminto

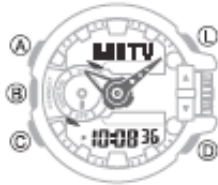

### PAINIKKEIDEN TOIMINTAAÄNEN AKTIVOINTI


Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois.

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.



Aikavyöhyke

2. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa, kunnes nykyinen toimintaääniasetus (KEY) tai (MUTE) alkaa vilkkua näytössä.
3. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse jompi kumpi asetus.  
KEY: Aktivoi painikkeiden toimintaäänien.  
MUTE: Syyttää mykistysilmäisin ja peruuttaa painikkeiden toimintaäänien.

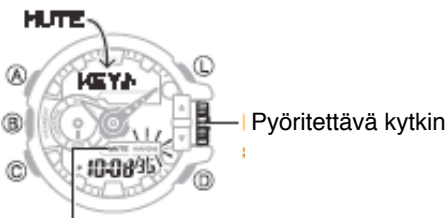

Mykistysilmäisin

4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

(29)

## **HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI**


Suorita alla esitetyt toimenpiteet asettaaksesi pelkän piippaus- tai piippaus- ja vilkkuhälytyksen eri hälytyksiä, ajastinta jne. varten.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.  
Näyttöön ilmestyy SET Hold ja aikavyöhyke alkaa vilkkua.



Aikavyöhyke

2. Paina **C**-painiketta 11 kertaa, kunnes nykyinen asetus (BEEP ) tai (FLASH) alkaa vilkkua näytössä.
3. Kierrä pyöritettävää kytkintä ja valitse BEEP tai FLASH.  
BEEP: Piippaushälytys  
FLASH: Vilkkuhälytys

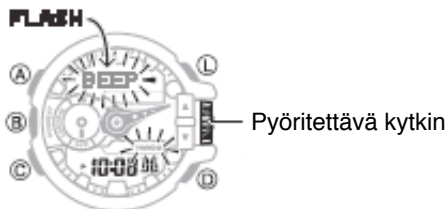

4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

## **PARISTON VAIHTO**

Paristoilmaisim alkaa vilkkua ja osa kellon toiminnoista kytkeytyy pois päältä, kun pariston jännite laskee alle tietyn tason. Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristoilmaisim jatkaa vilkkumista.

Matalan paristojännitteen ilmaisin



## **Huom!**

- RECOV-ilmaisimen vilkkuessa, osa kellon toiminnoista kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä estääkseen pariston loppuunkulumisen.

(29)

## KAUPUNKINIMILISTA

Kaupunkinimiluettelo näyttää kelloon sisäänrakennetun 100 kaupunkia sisältävän listan. Käytä G-SHOCK+ sovel-  
lusta nähdäksesi 200 kaupunkia lisää.

### Listatekstien selitykset:

City name = kaupungin nimi


Time Zone = aikavyöhyke

| City Name           | Time Zone |
|---------------------|-----------|
| Santiago            |           |
| La Paz              | -4        |
| San Juan            |           |
| Halifax             |           |
| St. John's          | -3:30     |
| Buenos Aires        |           |
| Montevideo          | -3        |
| Rio de Janeiro      |           |
| Fernando de Noronha | -2        |
| Praia               | -1        |

| City Name   | Time Zone |
|-------------|-----------|
| (UTC)       |           |
| Reykjavik   |           |
| Lisbon      | +0        |
| Casablanca  |           |
| London      |           |
| Madrid      |           |
| Paris       |           |
| Algiers     |           |
| Brussels    |           |
| Amsterdam   |           |
| Zurich      |           |
| Frankfurt   | +1        |
| Oslo        |           |
| Rome        |           |
| Copenhagen  |           |
| Berlin      |           |
| Stockholm   |           |
| Budapest    |           |
| Warsaw      |           |
| Cape Town   |           |
| Sofia       |           |
| Athens      |           |
| Helsinki    | +2        |
| Istanbul    |           |
| Kyiv        |           |
| Cairo       |           |
| Jerusalem   |           |
| Addis Ababa | +3        |
| Jeddah      |           |
| Tehran      | +3:30     |
| Moscow      | +4        |
| Dubai       |           |
| Kabul       | +4:30     |
| Karachi     | +5        |
| Delhi       | +5:30     |
| Kathmandu   | +5:45     |
| Dhaka       | +6        |
| Yangon      | +6:30     |
| Novosibirsk |           |
| Bangkok     | +7        |
| Hanoi       |           |
| Jakarta     |           |

| City Name       | Time Zone |
|-----------------|-----------|
| Kuala Lumpur    |           |
| Singapore       |           |
| Hong Kong       |           |
| Perth           | +8        |
| Beijing         |           |
| Manila          |           |
| Shanghai        |           |
| Taipei          |           |
| Seoul           | +9        |
| Tokyo           |           |
| Adelaide        | +9:30     |
| Guam            | +10       |
| Sydney          |           |
| Vladivostok     | +11       |
| Noumea          |           |
| Wellington      | +12       |
| Suva            |           |
| Chatham Islands | +12:45    |
| Nukualofa       | +13       |
| Kiritimati      | +14       |
| Pago Pago       | -11       |
| Honolulu        | -10       |
| Anchorage       | -9        |
| Vancouver       |           |
| San Francisco   |           |
| Seattle         | -8        |
| Los Angeles     |           |
| Tijuana         |           |
| Edmonton        |           |
| Phoenix         | -7        |
| Chihuahua       |           |
| Denver          |           |
| Mexico City     |           |
| Winnipeg        |           |
| Dallas          |           |
| Houston         | -6        |
| Guatemala City  |           |
| Chicago         |           |
| Atlanta         |           |
| Hevans          |           |
| Toronto         |           |
| Lima            |           |
| Washington DC   | -5        |
| Kingston        |           |
| Philadelphia    |           |
| Bogota          |           |
| New York        |           |
| Boston          |           |
| Caracas         | -4:30     |

## NÄYTÖN ILMAISIMET

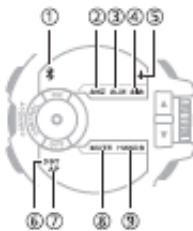

1. Bluetooth-ilmaisim  
Ilmaisee, että kello on kytketty puhelimeen (säätötila).
2. Torkkuilmaisim  
Ilmaisee, että käynnissä on torkkuhälytys.
3. Hälytysilmaisim  
Ilmaisee, että hälytys on kytketty päälle.
4. Tasatuntisignaalinilmaisim  
Ilmaisee, että tasatuntisignaali on käytössä.
5. Lentokoneilmaisim  
Ilmaisee kellon olevan lentotilassa, jolloin kommunikointi puhelimen kanssa on estetty.
6. DST-ilmaisim  
Ilmaisee, että kello käyttää kesäaika-asetusta.
7. AM/PM-ilmaisim  
Ilmaisee aamupäivä (a.m.) ja iltapäivä (p.m.) -ajat, kun kellon aikaformaattiksi on valittu 12-tuntia.
8. Mykistysilmaisim  
Mykistää painikkeiden toimintaaänen.
9. Osoittimien siirtoilmaisim  
Näyttää, että osoittimet on siirretty.

## **TUETUT PUHELINMALLIT**

Tustu CASIO verkkosivuihin tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

## **MOBILE LINK-VAROTOIMENPITEET**

### **Oikeudelliset varotoimet**


- Kello täyttää eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakien vaatimukset. Kellon käyttäminen alueella, jossa se ei ole yhdenmukainen tai saanut sovellettavien radiotaajuuslakien hyväksyntää on rnsngaistava teko. Tutustu lisätietoja varten CASIO-verkkosivuihin.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttöä lentokoneen sisällä on rajoitettu kunkin maan ilmailulakien mukaisesti Noudata aina lentomiehien antamia ohjeita.

### **Mobile Link-sovelluksen käyttöä koskevat varotoimet**

- Käyttäessäsi tätä kelloa yhdessä puhelimen kanssa, pidä kello lähellä puhelinta. Ohjeeksi suositetaan kahta metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, jne.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät saattavat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Muut laitteet (sähkölaitteet, audiovisuaalinen laitteisto, toimistokoneet jne.) ja erityisesti mikroaaltouunit voivat vaikuttaa kellon toimintaan. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos läheisyydessä käytetään mikrouunia. Vastaavasti kello voi aiheuttaa häiriöitä radiovastaanottoon ja televisiokuvaan.
- Kellon Bluetooth käyttää samaan taajuusalueeseen (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet. Tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeutta, lisää kellon ja langattomien LAN-laitteiden häiriöitä tai aiheuttaa jopa kommunikointivian.

### **Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellosta**

Kello lähettää radioaaltoja, kun Bluetooth-ilmaisin (✳) palaa tasaisesti tai vilkkuu. Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen kerran päivässä päivittääkseen aika-asetukset, vaikka Bluetooth-ilmaisin ei ole näkyvissä tai se ei vilku. Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai jossain muussa paikassa, jossa radioaaltojen käyttö on kielletty, voit katkaista radioaaltosäteilyn pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes Bluetooth-ilmaisin häviää kellon näytöstä. Pidä tämän jälkeen **C**-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia asettaaksesi kellon lentokonetilaa.

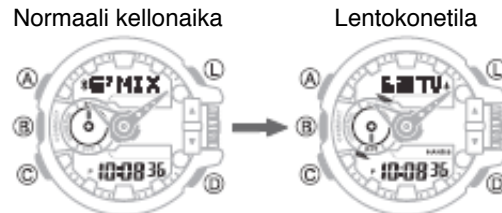

Katso lisätietoja osiosta "Kellon asettaminen lentokonetilaaan".

## **TEKIJÄNOIKEUDET**

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play ovat Google Inc. tai asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.



## VIANETSINTÄ

### **Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa**

**Kysymys 1** Kellon ja puhelimen välinen pariutumisen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.  
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Onko G-SHOCK+ asennettu puhelimeen ?

G-SHOCK+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.  
Katso kysymys 1. Sovelluksen asentaminen puhelimeen

Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein ?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

#### **iPhone-käyttäjät**

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "G-SHOCK+" ---> On

#### **Android-käyttäjät**

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimesta on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen G-SHOCK+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

### **Kellon ja puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu**

**Kysymys 1:** Kellon ja puhelimen välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

Onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimesta .

Tarkista, onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimesta. Napauta G-SHOCK+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **B** alapainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten G-SHOCK+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alapainettuna n. 0.5 sekuntia.



(29)

**Kysymys 2** Puhelin on lentokonetilassa.

KytKentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentokonetilassa. Sulje lentokonetilaa, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "G-SHOCK+" kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

**Kysymys 3** Kello on lentokonetilassa

Sulje kellon lentokonetoiminto. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



**Kysymys 4** Bluetooth-yhteyttä ei voi avata uudelleen, kun se on katkaistu puhelimesta.

Katkaise Bluetooth-yhteys puhelimesta ja aktivoi se sitten uudelleen. Mene kotinäyttöön ja napauta "G-SHOCK+" kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



### Puhelimen-kellon kytkentä

**Kysymys 1** Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta G-SHOCK+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?

Pariuta kello ja puhelin uudelleen suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

1. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.
2. Pyyhi pariutustiedot G-SHOCK+ sovelluksesta.
3. Pyyhi puhelimen pariutustiedot.

### KytKentä toiseen puhelimeen

**Kysymys 1** Nykyisen kellon kytkentä toiseen puhelimeen.

### Link Loss-varoitus

**Kysymys 1** Linkin katkeamisvaroitus voi sytyä vaikka kellon ja puhelin ovat lähekkäin.

Koska kommunikointi tapahtuu radioaaltojen välityksellä linkki saattaa katketa, vaikka kello on alle kaksi metriä puhelimesta. Tiettyjen ympäristöolosuhteiden johdosta kommunikointialue voi olla hyvin lyhyt.

### **Yhteys on katkennut**

**Kysymys 1** Kytkenä katkeaa äkillisesti, vaikka kello on säätötilassa.

Kytkenä katkeaa virran säästämiseksi, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen tuntiin säätötilassa. Voi käyttää G-SHOCK+ sovellusta määrittääksesi ajan virran katkeamiseen.

### **Phone Finder**

**Kysymys 1** Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu ?

Puhelimen Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.

Onko G-SHOCK+ käynnissä puhelimesta. Napauta G-SHOCK+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Muu kuin yllä.

Jos puhelin ei vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin on liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

**Kysymys 2** Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Koska kommunikointi tapahtuu radioaaltojen väilyksellä, kello ei pysty paikantamaan puhelinta, vaikka se on kahden metrin sisällä. Tietyt vastaanotto-olosuhteet tekevät kommunikointialueen hyvin lyhyeksi

### **Automaattinen ajansäätö**

**Kysymys 1** Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Voit käyttää G-SHOCK+ sovellusta automaattisäädön käynnistysajan määrittämiseksi. Kello tahdistaa ajan automaattisesti myös puhelimen kytkentähetkellä.

**Kysymys 2** Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Kello kytkeytyy puhelimeen n. 30 sekuntia asetetun automaattisäätöajan aktivoiduttua ja säätää aika-asetuksen tämän mukaisesti.

**Kysymys 3** Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

#### **iPhone-käyttäjät**

"Settings" ---> "Privacy" ---> "Location Services" ---> "System Services" ---> Turn on (kytke päälle) "Setting Time Zone".

#### **Android-käyttäjät**

Katso puhelimen käyttöohjeet.

**Kysymys 4** Näytön ilmaisema aika ja maailman aika ovat muutamia tunteja väärässä.

Talvi- ja kesäaika on saattanut vaihtua alueellasi. Muodosta kytkentä puhelimen ja kellon välille ja korjaa aika-asetus.

### **Säätötoiminto**

**Kysymys 1** Miksi en voi ohjata musiikkisovellusta puhelimella ?

Onko kellon ja puhelimen välille muodostettu Bluetooth-kytkentä?

Muodosta Bluetooth-kytkentä kellon ja puhelimen välille.

Onko G´MIX App käynnissä puhelimesta?

Et pysty suorittamaan musiikkisovellustoimenpiteitä kellolla ellei G´MIX App ole käynnissä puhelimesta (koska se on jostan syystä pakotettu sulkeutumaan). Käynnistä G´MIX-sovellus uudelleen.

**Kysymys 2** Pyöritettävän kytkimen pikasiirtotoimenpiteet eteen- ja taaksepäin eivät toimi.

Pyöritettävän kytkimen pikasiirtotoimenpiteet eivät toimi musiikkisovellustoimenpiteiden aikana.

(29)

**Kysymys 3** Haluan nopeamman painikevasteen.

Voit lisätä painikkeiden toimintavastetta valitsemalla asetukseksi "High Performance" G-SHOCK+ "Music App settings". Huomioi kuitenkin, että High Performance-asetus lyhentää pariston toimintaikää.

**Kysymys 4** Ainoastaan iPhone: musiikkisoitinsovellus (music player app) jota käytät säätötilassa (Control Mode) on väärä.

Ainoastaan G´MIX App ja perustyyppinen iPhone Music applikaatio ovat tuetut. Jos haluat säätää perustyyppistä iPhone Music applikaatiota kellolla, poista G´MIX App sovellus puhelimesta.

- Liitä Music app painiketoiminnot G-SHOCK+ sovellukseen.

**Kysymys 5** Ainoastaan Android: musiikkisoitinsovellus (music player app) jota käytät säätötilassa (Control Mode) on väärä.

Tuettuja ovat ainoastaan G´MIX App ja vakiotyyppinen Android Music app. Jos haluat säätää perustyyppistä Android Music applikaatiota kellolla, poista G´MIX App sovellus puhelimesta.

- Liitä Music app painiketoiminnot G-SHOCK+ sovellukseen.

**Kysymys 6** Ainoastaan Android: kellolla suoritettavat toimenpiteet eivät vaikuta musiikkisovellukseen, muihin kyllä.

Kun puhelimeen on asennettu useampia musiikkisovelluksia, kellon toimintoihin vaikuttavat muut kuin Music-applikaatiot.

**Kysymys 7** Ainoastaan Android: kellolla suoritettavat toimenpiteet eivät vaikuta käytettäväksi halua maani musiikkisovellukseen.

Kun puhelimeen on asennettu useampia musiikkisovelluksia, kellon toimintoihin vaikuttavat muut kuin haluamasi sovellus tai on tehty väärä toimenpide musiikkisovelluksen ongelmasta johtuen. Voit ohjata tiettyä musiikkisoitinta säätötilassa pyyhkimällä kaikki muut musiikkisoitinsovellukset paitsi haluamasi.

**Kysymys 8** En löydä kappaleiden nimiotsikoita

Onko puhelin yhdistetty Internetiin?

Et voi löytää kappaleenimeä, jos puhelinta ei ole yhdistetty Internetiin.

Onnistyyko äänen lisääminen mikrofonia käyttämällä?

#### **iPhone-käyttäjät**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet mikrofoniäänien syöttöä varten.

"Settings" ---> "Privacy" ---> "Microphone" ---> " kytke päälle G´MIX App.

#### **Android-käyttäjät**

Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

Muu kuin yllä.

Kappaleenimeä ei voi löytää myöskään alla kuvatuissa tilanteissa.

- Alueella, jossa on paljon häiriöitä tai kuuleminen on vaikeaa.
- Kun haluttu äänenvoimakkuus on liian matala.
- Kun soimassa on useampi kappale.

**Kysymys 9** Kellon näyttö ei ilmaise kappaleiden nimiotsikoita ollessaan säätötilassa.

Onko kappaleenimen kirjainmerkkimäärä sallituissa rajoissa?

Kello tukee kappaleenimen 17 ensimmäistä merkkiä (kirjaimet, numerot, symbolit).

Jos haluat käyttää japanilaisia merkkejä (hiragana tai katakana), kello näyttää kappaleenimet kokonaan. Katsele niitä puhelimen kautta.

Jos kappaleen nimi sisältää merkkejä joita ei tueta?

Näyttöön ilmestyy \*CHECK App, jos kappaleen nimi sisältää kanji- tai muita merkkejä, joita kello ei tue.. Katsele tällaiset nimet puhelimen näytöstä.

Muu kuin yllä.

Näyttöön ilmestyy viesti \*FAILED, jos kappaleenimen haku jostain syystä epäonnistuu.

**Kysymys 10** Säättötilan sulkeminen ja vaihtaminen toiseen toimintatilaan ei onnistu.

Katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta ja paina sitten navigointipainiketta (**C**). Voit myös palata säättötilaan mistä tahansa muusta tilasta pitämällä **CONNECT B**-painiketta alapainettuna 0.5 sekuntia.

**Kysymys 11** Pyöritettävä kytkin ei toimi kellon ollessa säättötilassa.

Toimintavirheiden estämiseksi, pyöritettävä kytkin ei suorita mitään toimintoa, jos sitä kierretään vain kerran. Virheenestotoiminto aktivoituu ellei pyöritettävällä kytkimellä suoriteta mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

**Kysymys 12** Kuinka voin taltioida SOUNDER Mode-äänien puhelimeen?

Käytä alla esitettyjä toimenpiteitä esivalmistamasi äänen tuomiseksi (import). Tuomasi ääni ilmestyy SOUNDER Mode äänilähteen editointinäyttöön.

#### **iPhone-käyttäjät**

Alla esitetyt toimenpiteet käyttävät iTunes-tiedostonjakoa.

Vaatus: iTunes 9.1 tai uudempi

1. Käytä USB-kaapelia kytkeäksesi puhelimen tietokoneeseen.
2. Käynnistä iTunes tietokoneesta.
3. Valitse puhelimen nimi iTunes-sivupalkin "DEVICE" kohdasta.
4. Klikkaa App välilehtä ja selaa sivun alalaitaan.
5. Valitse tiedostojako-osan (File Sharing) näyttämässä sovelluksessa "G´MIX" ja pudota tuotavaksi haluamasi ääni Documents-listaan oikealla.

#### **Huom!**

- Katso Apple-verkkosivut tiedostonjakoa koskevia tietoja varten.

#### **Android-käyttäjät**

1. Käytä USB-kaapelia kytkeäksesi puhelimen tietokoneeseen.
2. Valitse tietokoneesta puhelimen ulkoinen tallenne.
3. Sijoita syötettäväksi haluamasi ääni "G´MIXApp" kansioon, joka sijaitsee "Music" kansiossa.

### **Maailmanaika**

**Kysymys 1** Maailmanaikakaupungin aika on väärä

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

### **Osoittimien liike ja digitaalinäyttö**

**Kysymys 1** Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai kellon kohdistunut isku on voinut siirtää osoittimet väärin asentoihin. Käytä G-SHOCK+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.

Katso osio "Osoittimien asentojen kohdistus".

### **Paristo**

**Kysymys 1** RECOV-ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.

Tämä ilmaisee, että kellon RECOVER (palautuminen) -toiminto on aktivoitunut. Tämä toiminto kytkee hetimitäin kellon toiminnot pois käytöstä estääkseen pariston loppuunkulumisen.

Katso osio "Pariston vaihto".

**Kysymys 2** BATT-ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.

Tämä kertoo, että pariston virta on matala.

### **Pyöritettävällä kytkimellä on valittu väärä tulo**

**Kysymys 1** Pyöritettävä kytkin on aktivoitunut huomaamattomasti.

Pyöritettävän kytkimen vahingossa tapahtunut toiminta aiheuttaa ei-toivotun toiminnon. Vaikka kello on suunniteltu estämään toimintavirheet on noudatettava erityistä varovaisuutta audio-ohjauspainikkeita ohjelmoitaessa.

Katso osio "Pyöritettävä kytkin"