

DKNY

CHRONOGRAPH VD57 (VD55 ilman päiväystä)

(1 nuppi/2 painiketta)

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia myötäpäivään.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1 käynnistääksesi kellon.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

1. Käytä **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi ajanoton.
2. Käytä **B**-painiketta ottaaksesi väliajan ja nollataksesi sekuntikellon.

SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta nollataksesi sekuntikellon ja siirtääksesi 1/10 sekuntien osoittimen "0" asentoon.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet 0-asentoon.
4. Osoittimet siirtyvät yhden askeleen joka kerta, kun **A** tai **B**-painiketta painetaan. Osoittimen siirtyminen nopeutuu pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Huom!


Jos sekuntikellon osoittimet liikkuvat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti yli 2sekuntia. Vapauttaessasi painikkeet, sekuntikellon sekunti- ja 1/10 sekuntien osoittimet tekevät täyden kierroksen ja palaavat "0" asentoon. Tämä tarkoittaa, että kellon sisäinen piiri on nollattu.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (joissakin malleissa)

1. Vedä nuppi ulos asenroon 2.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy päiväysikkunaan.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

Tärkeitä tietoja

- Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla. Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketuksessa suolaveden kanssa.
- Päiväystä ja osoittimia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana. Kellon hammasrattaat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saattavat vahingoittua.
- Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuumen/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää kellon vedenpitävyyttä.

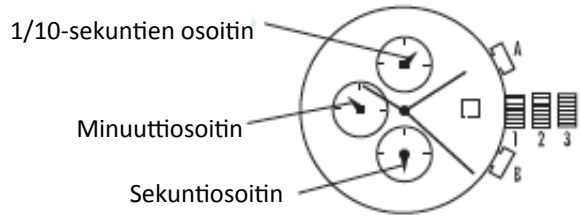

NOPEUSMITTARIN KÄYTTÖ (MALLIT, JOISSA ON NOPEUSMITTAUSASTEIKKO)

Tämä toiminto on kelloissa, jotka on tehty nopeuden mittausta varten. Nopeusmittarin asteikko löytyy kehysrenkaasta tai sisemmästä asteikonäytöstä. Kehysrenkaan asteikkoa käyttämällä voidaan mitata nopeus mailleina, solmuina tai kilometreinä tunnissa.

Käyttöesimerkki:

Autokilpailussa auto ohittaa ensimmäisen mailipisteen (kilometriä), kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa (60 sekunnin merkki). Käynnistä mittaus. 40 sekunnin merkin kohdalla auto ohittaa toisen mailipisteen (kilometriä), jolloin näet, että auton kulkema yhden mailin matka vastaa nopeutta 90 mailia (km) tunnissa.



VESITIIVIYSTAULUKKO

		Vesitiiviyys				
Syvyys	Takakuoren merkintä	Hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus (snorklaus)	Vesitiiviysominaisuudet
-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei vesitiivis, kelloa ei saa upottaa veteen
-	Vedenpitävä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Normaali vesitiiviyys, kestää hikoilua, kevyttä sadetta jne. päiv. käytössä
Vesitiivis 30 m	3 baaria	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kestää normalin kosketuksen veteen
Vesitiivis 50 m	5 baaria	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Soveltuu kylpemiseen, mutta ei sukeltamiseen
Vesitiivis 100 - 200 m	10 baaria 20 baaria	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Soveltuu snorklaukseen

Aseta nuppi aina normaaliin asentoon. Kiristä nuppi kunnolla.