

KÄYTTÖOHJE


TUTUSTUMINEN KELLOON



- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen kuvan osoittamalla kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa.

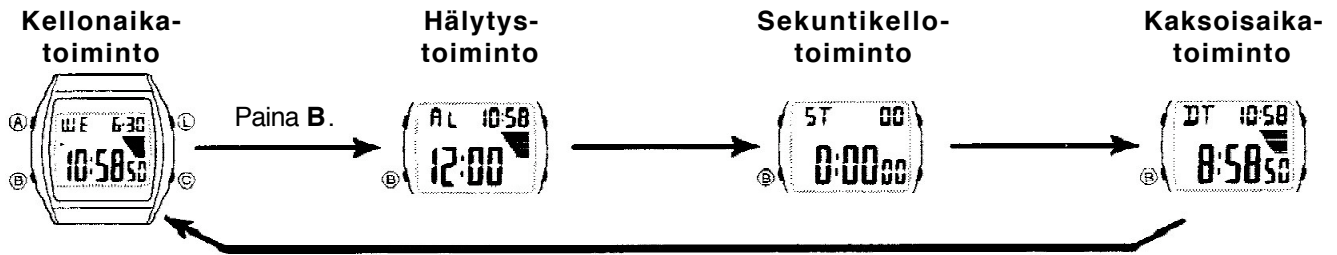

KELLONAIKA

Ilmapäivän merkki

Viikonpäivä

Kuukausi, päivä




Sekunnit

Tunnit, minuutit

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa alla esitettyllä tavalla **C**-painiketta käyttäen.

Muutettava asetus	Painiketoiminto
Sekunnit	Paina C nollataksesi sekunnit.
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä.	Paina C asetuksen suurentamiseksi. Pidä C yhtäjaksoisesti alapainettuna asetuksen nopeaa suurentamista varten.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen **C**-painiketta painamalla kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Sulje asetusruutu **A**-painiketta painamalla.
 - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
 - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdattuasi kelloon uuden pariston.

12-/24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen

Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtoa varten.

- 12-tuntisella formaatilla tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmaisina puolen päivän - keskiyön välisiä aikoja varten. Keskiyön ja aamupäivän (11.59) välisiä aikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
- 24-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **24 H**-ilmaisina 00:00 - 23:59 välisiä kellonaikoja varten.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tuntin kellonaikaformaatti on käytössä myös kaikissa muissa toimintatiloissa.

(3)

HÄLYTYS

Kellonaika (tunnit, minuutit)
Toimintoilmaisoin



Kun päivittäishälytys on aktivoitu, hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.

Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Hälytyksen toiminta

Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytysajan asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tuntien ja minuuttien välillä.
3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa **C**-painiketta käyttäen.
Asetus muuttuu nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Aseta aika oikein käyttäessäsi 12-tuntista kellonaikaformaattia.
Näyttöön syttyy **P**-kirjain, jos kyseessä on iltapäiväaika. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
4. Sulje asetusruutu **A**-painiketta painamalla.

Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Tasatuntisignaalin ilmaisin



Hälytysilmaisoin

Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytyksen päällä- pois- asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisoin

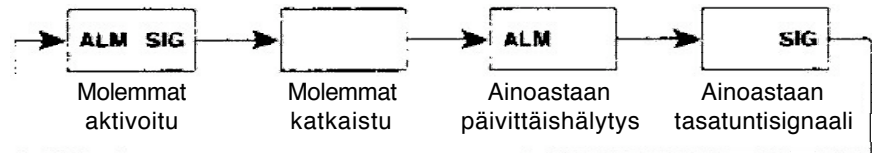

- Hälytysilmaisoin (**ALM**) vilkkuu hälytyksen soidessa.
- Hälytys (**ALM**) ja tasatuntisignaali-ilmaisoin (**SIG**) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.


Hälytyksen testaaminen

Käynnistä hälytys pitäen **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

SEKUNTIKELLO

Toimintoilmaisoin

1/100 sekunnit

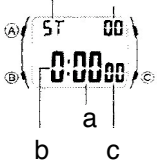

- a. Minuutit
- b. Tunnit
- c. Sekunnit


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollassa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.


(3)

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeistä.

- Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisin



Sekunnit

Tunnit, minuutit

Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto **B**-painiketta painamalla.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.

TAUSTAVALO

3 sekunnin ilmainen



Näytön taustavalaistuksesta huolehtii LED (valodiodi) ja valonohjauspaneeli helpottaen tietojen lukemista hämärässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä".

Taustavalon syyttäminen

Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa.

- Voit määrittää taustavalon kestoajaksi 1.5 tai kolme sekuntia.

Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavalon kestoajan määrittäminen".

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Valitse taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia (**3sec** ilmaisn syttyy) tai 1.5 sekuntia (**3sec** ilmaisn sammuu) pitämällä **C**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla.

- **C**-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
- **3sec** ilmaisn)näky näytössä kaikissa toimintatiloissa valittuasi 3 sekunnin asetuksen.
- Pariston nopean loppuunkulumisen välttämiseksi kello vaihtaa automaattisesti 1.5 sekunnin asetukselle n. seitsemän tunnin kuluttua kolmen sekunnin asetuksen valinnasta. Suorita yllä esitetty toimenpide uudelleen, jos haluat jatkaa kolmen sekunnin asetuksen käyttöä.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri toiminnoista ja ominaisuuksista.

Automaattiset paluuoimaisuudet

Kello sulkee asetusruudun automaattisesti ja taltioi kaikki siihen asti tehdyt asetukset ellei sillä suoriteta mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin numeroiden vilkkuessa näytössä.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.