




ANIDIGI -kello

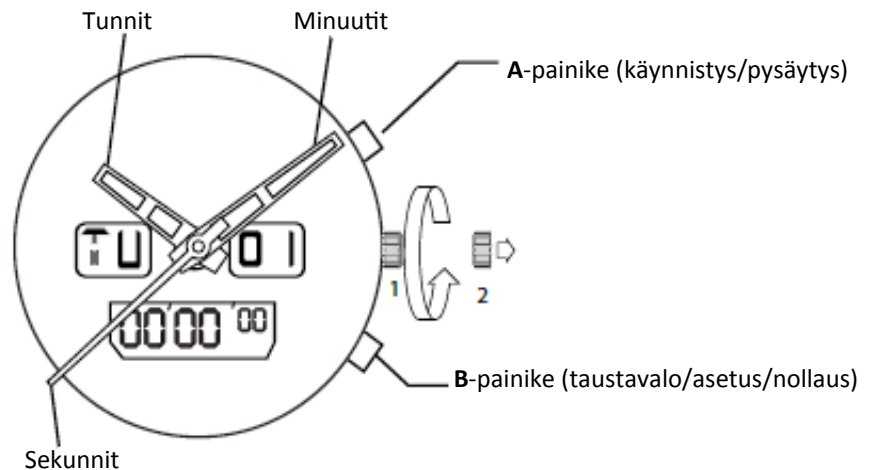

ANALOGINEN AIKA-ASETUS (3 OSOITINTA)

1. Avaa nuppi kiertämällä sitä vastapäivään ja vedä se ulos asentoon 2.
2. Säädä osoittimia kiertämällä nuppia joko myötä- tai vastapäivään.
3. Aseta oikea aika.
4. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1. Lukitse nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.

DIGITAALINEN AIKA-ASETUS

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 2 sekuntia kellonaikatilassa.
2. Paina **A**-painiketta suurentaaksesi asetettavaa arvoa.
3. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetuskenttään.
4. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.
5. Sytytä näytön taustavalo painamalla **B**-painiketta.

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
2. Nollaa sekuntikello painamalla **B**-painiketta sekuntikellon ollessa pysäytetty.
3. Voit ottaa väliajan painamalla **B**-painiketta sekuntikellon käydessä.
4. Paina **B**-painiketta uudelleen vapauttaaksesi väliajan.
5. Paina **A**-painiketta katkaistaksesi väliajan. Nollaa sitten sekuntikello painamalla **B**-painiketta.

Huom!

Sekuntikellon maksimi ajanottoalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Sekuntikello pysähtyy saavuttaessaan mittausalueen ylärajan. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon. Ajanotto toimii 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäiset 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.