




PEACHTREE FL145GB

REAALIAIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta missä toimintatilassa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon (EL).
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi aikanäytöksi Time 1 tai Time 2.
3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti valitaksesi oletusajastimeksi Time 1 tai Time 2.
4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois.

KELLON/KALENTERIN ASETUS

1. Valitse asetustila pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna normaalissa kellonaikatilassa. Tasatuntisignaali alkaa vilkkua.
2. Paina **B**-painiketta suurentaaksesi asetettavaa arvoa tai **D**-painiketta pienentääksesi sitä.
3. Paina **B**-painiketta asettamista varten ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Asetusjärjestys on tasatuntisignaali, 12/24-tunnin aika, tunnit, minuutit, sekunnit, vuosiluku, kuukausi, päiväys ja Auto-EL-toiminto.
5. Paina **A**-painiketta taltioidaksesi tiedot ja poistuaksesi asetustilasta.

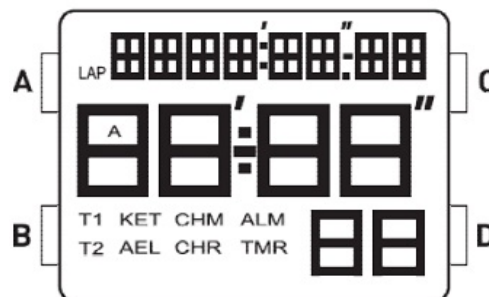

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Vaihda sekuntikellotilaan painamalla **B**-painiketta.
2. Käynnistä ajanotto painamalla **C**-painiketta. Voit ottaa väliaikoja (kierrosaikoja) painamalla **D**-painiketta sekuntikellon käydessä.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi näyttöä ajanoton aikana.
4. Voit pysäyttää ajanoton painamalla **C**-painiketta.

Huom!

Sekuntikellolla voit mitata enintään 10 kierrosta. Tämän jälkeiset kierrokset pyyhkiytyvät aina, kun kello taltioi uuden kierroksen.

MUISTINHALLINTATOIMINTO

1. Voit valita tietoja muistista painamalla **A**-painiketta sekuntikellon ollessa pysäytetty.
2. Paina **A**-painiketta tarkistaaksesi tiedot seuraavalta kierrokselta.
3. Paina **C** tai **D** -painiketta sulkeaksesi muistinhallintatilan ja palataksesi ajanottotoiminnolle.

AJASTINTOIMINTO

1. Vaihda ajastintilaan painamalla **B**-painiketta.
2. Käynnistä ajastin painamalla **C**-painiketta.
3. Paina **C**-painiketta uudelleen, kun haluat pysäyttää ajastimen. Voit nollata ajastimen painamalla **D**-painiketta sen ollessa pysäytetty.

AJASTIMEN ASETUS

1. Valitse asetustila pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintilassa. Ajastintyyppi alkaa vilkkua.
2. Paina **C** ja **D** -painiketta valitaksesi lähtölaskenta-, kertaus-, tai ylöspäin laskevan ajastimen.
3. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetuskenttään.
4. Paina **C**-painiketta pienentääksesi asetettavaa arvoa tai **D**-painiketta suurentaaksesi sitä.
5. Paina **B**-painiketta asettamista varten ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
6. Asetusjärjestys on tunnit, minuutit, sekunnit.
7. Paina **A**-painiketta taltioidaksesi tiedot ja poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Ajastimen nollauduttua, hälytys piippaa kaksi kertaa sekunnissa 30 sekunnin ajan.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Vaihda hälytystilaan painamalla **B**-painiketta.
2. Valitse hälytys 1, 2, 3 tai 4 painamalla **C**-painiketta
3. Aktivoi hälytys painamalla **D**-painiketta. Paina **D**-painiketta uudelleen, kun haluat peruuttaa hälytyksen.
4. Voit sulkea hälytystoiminnon painamalla **B**-painiketta.

HÄLYTYSASETUS

1. Valitse hälytyksen asetustila pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa. Tunnit alkavat vilkkua näytöllä.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi hälytysarvoa tai **D**-painiketta pienentääksesi sitä.
3. Paina **B**-painiketta asettamista varten ja siirtyäksesi seuraavaksi asetettavalle arvolle.
4. Hälytyksen asetuserjestys on : tunnit, minuutit.
5. Paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.