

Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä se ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.


Automaattinen vetokoneisto

Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

Tärkeää: Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

SEKUNTIKELLO (2-IKKUNAA) MALLI 5021.D

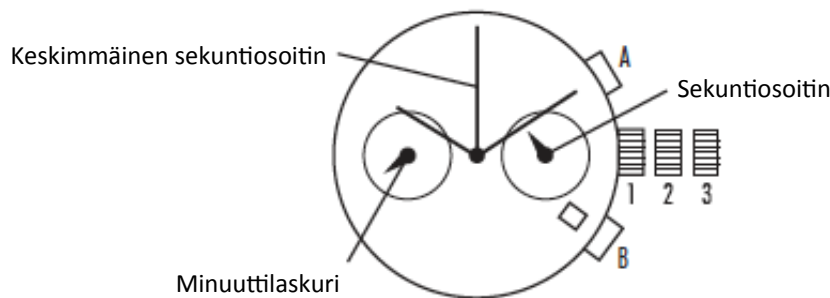

AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3 (kello pysähtyy).
2. Kierrä nuppia kunnes osoittimet näyttävät oikeaa aikaa.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 2.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2 (kello jatkaa käyntiä).
2. Kierrä nuppia kunnes päiväysikkunaan ilmestyy eilinen päiväys.
3. Vedä nuppi ulos asentoon 3 (kello pysähtyy).
4. Kierrä nuppia kunnes päiväysikkunaan ilmestyy oikea päiväys.
5. Jatka nupin kiertämistä kunnes osoittimet näyttävät oikeaa aikaa.
6. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

SEKUNTIKELLO

- Minuutilaskuri mittaa aikaa 30 minuuttia/kierros.
- Keskimmäinen sekuntiosoitin mittaa aikaa 60 sekuntia/kierros.

Huom!

Ennen kuin käytät sekuntikellon toimintoja, varmista että:

- Nuppi on asennossa 1 (normaaliasento).
- Molemmat sekuntiosoitimet palautuvat tarkalleen nolla-asentoon, kun **B**-painiketta painetaan. Muussa tapauksessa osoittimien nolla-asennot on korjattava (katso osio "Sekuntikellon osoittimien säätäminen nolla-asentoon").

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA**Kokonaisajan mittaus (Käynnistys / Pysäytys / Nollaus)**

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi keskimmäisen sekuntiosoitimen.
2. Paina **A**-painiketta uudelleen pysäyttääksesi ajanoton.
3. Paina **B**-painiketta palauttaaksesi molemmat sekuntiosoitimet nolla-asentoon.

Väliajan otto tai intervallimittaus

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi keskimmäisen sekuntiosoitimen.
2. Paina **B**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.

Huom!

Sekuntikello jatkaa kokonaisajan mittaamista, vaikka osoittimet on pysäytetty.

3. Paina **B**-painiketta uudelleen, jolloin molemmat sekuntiosoitimet siirtyvät nopeasti käynnissä olevaa mittauksista vastaavaan aikaan. Voit jatkaa intervallien mittaamista painamalla **B**-painiketta toistuvasti.
4. Paina **A**-painiketta ajanoton pysäyttämiseksi ja näyttääksesi loppuajan.
5. Paina **B**-painiketta palauttaaksesi molemmat sekuntiosoitimet nolla-asentoon.

Sekuntikellon osoittimien säätäminen nolla-asentoon

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3 (molemmat sekuntiosoitimet ovat joko oikeissa tai väärissä asennoissa).
2. Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti vähintään 2 sekuntia (keskimäinen sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen 360° - osoittimien asentojen korjaustoiminto aktivoituu).
3. Paina **A**-painiketta siirtääksesi keskimmäistä sekuntiosoitinta askel kerrallaan. Pidä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna siirtääksesi keskimmäistä sekuntiosoitinta nopeasti. Paina **B**-painiketta siirtyäksesi seuraavan osoittimen säätämiseen.
4. Paina **A**-painiketta siirtääksesi minuuttiosoitinta askel kerrallaan. Pidä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna siirtääksesi minuuttiosoitinta nopeasti.
5. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.