

EMPORIO ARMANI

Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä sen ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.

Automaattinen vetokoneisto


Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

Tärkeää: Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

SEKUNTIKELLO 5030D / OS10

(1 nuppi/2 painiketta)

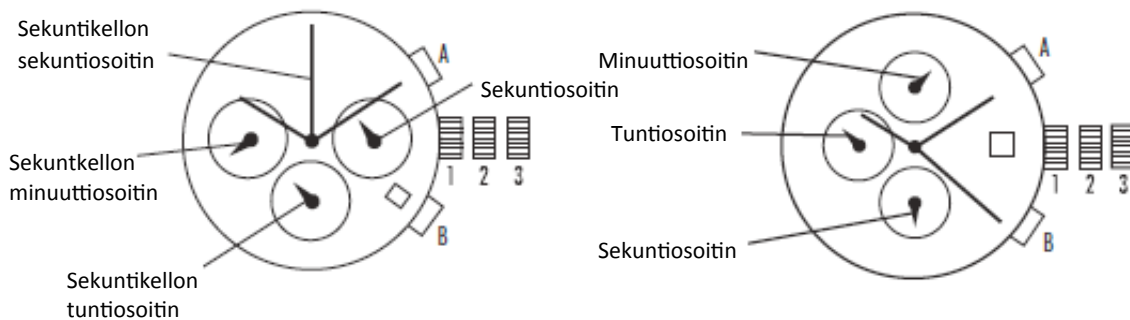

AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2 (kello pysähtyy).
2. Kierrä nuppia asettaaksesi haluamasi ajan.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.

Huom!

Voidaksesi säätää sekuntiosoitimen tarkkaan aikaan, vedä nuppi ulos sekuntiosoitimen ollessa "60" asennossa. Muist palauttaa nuppi takaisin asentoon 1 asetettuasi tunti- ja minuuttiosoitimet.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2 (kello jatkaa käyntiä).
2. Kierrä nuppia, kunnes päiväykkunaan ilmestyy oikea päiväys.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.

Huom!

Mikäli vaihdat päiväystä klo 9 p.m. ja 12 p.m. välisenä aikana, päiväys on asetettava seuraavalle päivälle.

SEKUNTIKELLON PERUSTOIMINNOT

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
2. Paina **A**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Paina **B**-painiketta, kun haluat nollata sekuntikellon (sekuntikellon kolme osoitinta palaavat nolla-asentoihin).

KOKONAISAJAN MITTAAMINEN

1. Ajanoton käynnistys: Paina **A**-painiketta
2. Ajanoton pysäytys: Paina **A**-painiketta (esim. 15 minuuttia, 5 sekuntia).
3. Ajanoton jatkaminen: Paina **A**-painiketta.
4. Ajanoton pysäytys: Paina **A**-painiketta (esim. 13 minuuttia, 5 sekuntia) = 28 minuuttia, 10 sekuntia (näyttö ilmaisee mitatun kokonaisajan).
5. Nollaus. Paina **B**-painiketta (sekuntikellon kolme osoitinta palaavat nolla-asentoihin).

Huom!

Kokonaisajan mittausta voidaan jatkaa painamalla **A**-painiketta (käynnistys/pysäytys/käynnistys/pysäytys, ...).

VÄLIAIKA- TAI INTERVALLIMITTAUS

1. Käynnistys: Paina **A**-painiketta (ajanotto käynnistyy).
2. Näyttöintervalli:
3. Mitatun ajan näyttö: Paina **B**-painiketta (sekuntikellon 3 osoitinta siirtyvät nopeasti näyttämään käynnissä olevaa mittausaikaa).

Huom!

Näyttöön voi valita lisää intervalli- tai väliaikatietoja painamalla **B**-painiketta (intervallin näyttö/mitattu aika, ...).

4. Pysäytys: Paina **A**-painiketta (loppuaika näkyy näytössä).
5. Nollaus: Paina **B**-painiketta (sekuntikellon 3 osoitinta palaavat nolla-asentoon).

SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN NOLLA-ASENNON SÄÄTÄMINEN

Jos jokin tai useampi sekuntikellon osoittimista on väärässä 0-asennossa (esim. paristovaihdon jälkeen), säädä ne oikeaan 0-asentoon suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3 (sekuntikellon kaikki 3 osoitinta ovat joko oikeassa tai väärässä nolla-asennossa)
2. Pidä **A** ja **B**-painiketta samanaikaisesti alaspainettuna vähintään 2 sekuntia (keskisekuntiosoitin tekee täyden 360° kierroksen. Osoittimien asennon korjaustoiminto aktivoituu)
3. Paina **A**-painiketta siirtääksesi keskisekuntiosoitinta askeleen kerralla. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna siirtääksesi keskiasekuntiosoitinta nopeasti. Paina **B**-painiketta säätääksesi seuraavaa osoitinta.
4. **A**-painiketta siirtääksesi tuntiosoitinta askeleen kerralla. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna siirtääksesi tunti-osoitinta nopeasti. Paina **B**-painiketta säätääksesi seuraavaa osoitinta.
5. **A**-painiketta siirtääksesi minuuttiosoitinta askeleen kerralla. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna siirtääksesi minuutti-osoitinta nopeasti.
6. Palauta nuppi takaisin asentoon 1 (sekuntikellon osoittimet on nyt säädetty).