

# EMPORIO ARMANI

## Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä sen ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.

## Automaattinen vetokoneisto


Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käyntiaika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

**Tärkeää:** Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

## SEKUNTIKELLO OS60

(1 nuppi/2 painiketta)

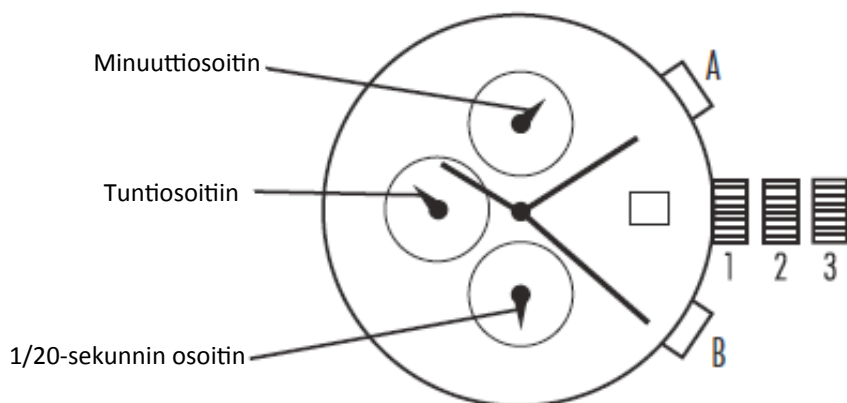

## AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoitin ja 1/20sekunnin osoitin palaa nolla-asentoon.

### Huom!

Älä palauta nuppia takaisin normaaliin asentoon osoittimien ollessa palaamassa nolla-asentoon.

Muussa tapauksessa kello rekisteröi tämän uudeksi nolla-asennoksi.

2. Kierrä nuppia asettaaksesi haluamasi ajan.
3. Palauta nuppi takaisin normaaliin asentoon.

## PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään, kunnes päiväyksikkunaan ilmestyy oikea päiväys.

### SEKUNTIKELLON NOLLA-ASENNON SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoitin ja 1/20sekunnin osoitin palaa nolla-asentoon.

#### **Huom!**

Älä palauta nuppia takaisin normaaliin asentoon osoittimien ollessa palaamassa nolla-asentoon.

Muussa tapauksessa kello rekisteröi tämän uudeksi nolla-asennoksi.

2. Paina **A**-painiketta asettaaksesi sekuntiosoitimen 12:00 (nolla) -asentoon. **A**-painikkeen jokainen painallus siirtää sekuntikellon sekuntiosoitinta yhden askeleen. Sekuntiosoitin liikkuu jatkuvasti pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna yli 2 sekuntia.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/20-sekunnin osoittimen 12:00 (nolla) -asentoon. **B**-painikkeen jokainen painallus siirtää 1/20-sekunnin osoitinta yhden askeleen. 1/20-sekunnin osoitin liikkuu jatkuvasti pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna yli 2 sekuntia.
4. Palauta nuppi takaisin normaaliin asentoon.
5. Paina **B**-painiketta palauttaaksesi kaikki osoittimet nolla-asentoon.

### SEKUNTIKELLON TOIMINTA

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.
3. Sekuntikellon 1/20-sekunnin osoitin pysähtyy mitatun ajan ylittäessä 30, sekuntia. Kello kuitenkin jatkaa kokonaisajan mittaamista. Näyttö ilmaisee tarkan ajan, kun ajanotto pysäytetään painamalla **A**-painiketta.
4. Jos **B**-painiketta painetaan uudelleen sekuntikellon nollaamisen jälkeen, 1/20-sekunnin osoitin alkaa mittaamaan täysiä sekunteja.