

Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä sen ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.


Automaattinen vetokoneisto

Automaattisella vetokeistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

Tärkeää: Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

SEKUNTIKELLO VD53 / VD53B

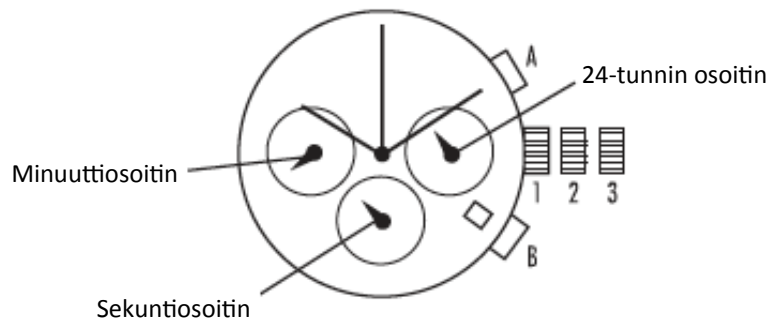

AJAN JA PÄIVÄYKSEN

1. Ennen ajan asettamista, varmista että sekuntikello on pysäytetty ja osoittimet ovat nolla-asennossa (12:00).
2. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
3. Kierrä nuppia myötäpäivään kunnes näkyviin ilmestyy eilinen päiväys.
4. Vedä nuppi ulos asentoon 3, kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa.
5. Kierrä nuppia asettaaksesi osoittimet oikeaan aikaan.

Huom!

24-tunnin osoitin siirtyy tunti- ja minuuttiosoittimia vastaavalla tavalla. Asettaessasi aikaa, muista tarkistaa että 24-tunnin osoitin on asetettu oikein.

6. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.

Huom!

Älä paina mitään painiketta nupin ollessa asennossa 2. Muussa tapauksessa sekuntikellon osoittimet eivät liiku.

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

Väliajan mittaus

1. Paina **B**-painiketta sekuntikellon ollessa käynnissä ottaaksesi väliajan.
2. Paina **B**-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajanottoa.
3. Paina **A**-painiketta ottaaksesi loppuajan.
4. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

Sekuntikellon osoittimien nolla-asentojen korjaus

1. Jos jompi kumpi sekuntikellon osoittimista ei ole nolla-asennossa (12:00), vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi osoittimia myötöpäivään tai paina **B**-painiketta siirtääksesi niitä vastapäivään.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.