

# EMPORIO ARMANI

## Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä sen ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.

## Automaattinen vetokoneisto


Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

**Tärkeää:** Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

## SEKUNTIKELLO VD55 (päiväyksellä VD57)

(1 nuppi/2 painiketta)

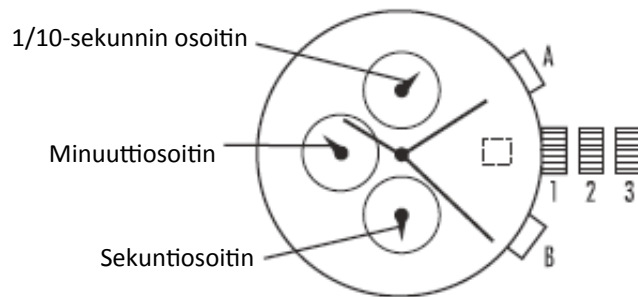

### AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia myötäpäivään.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1 käynnistääksesi kellon.

### SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta ottaaksesi väliajan ja nollataksesi sekuntikellon.

### SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN 0-ASENNON SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta palauttaaksesi sekuntikellon 1/10-sekunnin osoittimen "0" asentoon.
3. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet. Osoittimet liikkuvat ainoastaan myötäpäivään.
4. Joka kerta, kun **A** tai **B**-painiketta painetaan, osoittimet siirtyvät yhden askeleen. Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

**Huom!**

Jos sekuntikellon osoittimet toimivat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti yli 2 sekuntia. Kun painikkeet vapautetaan, sekuntikellon sekunti- ja 1/10-sekunnin osoittimet tekevät täyden kierroksen ja palaavat "0" asentoon. Tämä ilmaisee, että kellon sisäinen piiri on palautettu perustilaan.

**PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (ainoastaan tietyt mallit)**

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia kunnes haluamasi päiväys ilmestyy päiväysikkunaan.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.