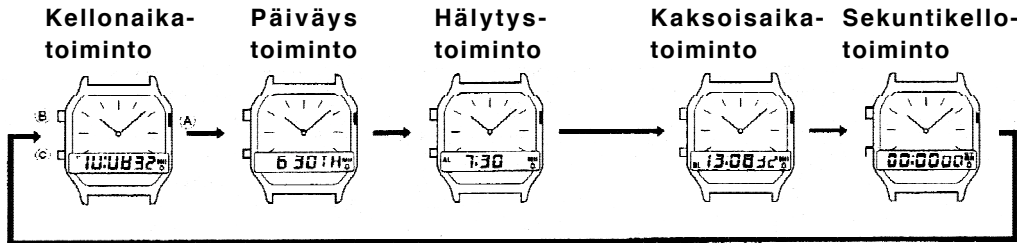
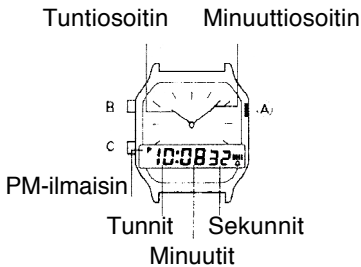


KÄYTTÖOHJE


Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavassa yksityiskohtainen selitys jokaisesta toiminnosta.

**KELLONAİKATOIMINTO****Digitaalijan asetus**

- Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.




- Saavutettuasi kellonaikanäytön, paina **C**-painiketta uudelleen ja valitse vilkkuvat sekunnit.

- Paina **B**-painiketta vilkkuvien sekuntien nollaamiseksi. Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- Voit suurentaa vilkkuvaa numeroasetusta (ei sekunnit) painamalla **B**-painiketta. **B**-painikkeen pitäminen alaspainettuna suurentaa valittua numeroa nopeasti. Kun 12/24-tuntinen aikaformaatti on valittu voit vaihtaa kahden formaatin välillä **B**-painiketta painamalla.
- Kun aika ja käytettäväksi haluamasi formaatti on asetettu, palaa kellonaikatoiminnolle **C**-painiketta painamalla.
 - Ellei mitään painiketta paineta muutama minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu näytössä, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Analogisen ajan asetus

Paina **A**-painiketta millä toiminnolla tahansa siirtääksesi analogista aika-asetusta eteenpäin. Aika muuttuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aikaa on mahdollista siirtää ainoastaan eteenpäin.

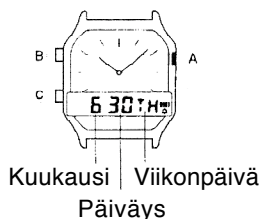PÄIVÄYSTOIMINTO**Päiväyksen asetus**

- Pidä **C**-painiketta alaspainettuna päiväystoiminnolla, kunnes kuukausinumerot alkavat vilkkua.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.




- Saavutettuasi päiväystoimintonaitytön, pidä **C**-painiketta alaspainettuna ja valitse vilkkuva kuukausi.

(3)

3. Paina **B**-painiketta vilkkuvan kuukausi- tai päiväysnumeron suurentamiseksi. Viikonpäivänäytön ollessa valittu voit vaihtaa seuraavaan päivään painamalla **B**-painiketta. Valinta vaihtuu nopeasti pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Kun päiväys on asetettu, palaa kellonaikatoiminnolle **C**-painiketta painamalla.
 - Kello ei huomioi karkausvuosia. Muista asettaa helmikuun 29 päivä manuaalisesti karkausvuoden aikana.
 - Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu näytössä, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

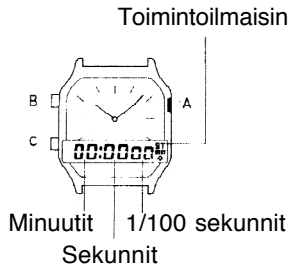

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan ja ottaa väliaikoja. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.


Ajanotto sekuntikellolla

1. Käynnistä sekuntikello painamalla **C**-painiketta.
2. Pysäytä sekuntikello painamalla **C**-painiketta.
3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntikello nollautuu "00:00 00".

Kokonaisajan mittaus

1. Käynnistä sekuntikello painamalla **C**-painiketta.
2. Pysäytä sekuntikello painamalla **C**-painiketta.
3. Käynnistä ajanotto uudelleen näytön ilmaisemasta ajasta. Voit toistaa vaiheet 2 ja 3 niin monta kertaa kuin haluat.
4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntikello nollautuu "00:00 00".

HÄLYTYSTOIMINTO

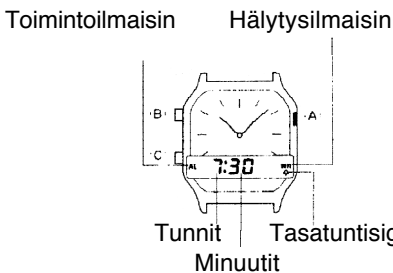


Kun päivittäishälytystoiminto aktivoidaan, hälytys soi esiasetetun ajan mukaisesti 20 sekuntia päivittäin. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta. Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu, kello piippaa aina tasatunnein. Huomioi, että päivittäishälytys ja tasatuntisignaali toimivat digitaalisen aika-asetuksen mukaisesti.

- Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun hälytystoiminto on valittu, kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Hälytysajan asetus


1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.



- Saavutettuasi hälytystoimintonaytön, pidä **C**-painiketta alaspainettuna ja valitse vilkkuvat tunnit.

3. Paina **B**-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. **B**-painikkeen alhaalla pitäminen suurentaa numerolukua nopeasti.
 - Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tuntin) vastaa digitaalista aikaa varten valitsemasi formaattia.
 - Huomioi, onko aamu- tai iltapäivä asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia.
4. Paina **B**-painiketta päivittäishälytys-/tasatuntisignaali-asetuksen ollessa valittu vaihtaaksesi toimintatilan alla esitetystä järjestyksessä.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisin



(3)

5. Valitse hälytystoiminto painamalla **C**-painiketta, kun kaikki hälytysasetukset on tehty.
 - Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna millä toiminnolla tahansa. Huomioi, että **B**-painikkeen painaminen vaihtaa myös kellon toiminnon.

KAKSOISAIKATOIMINTO




Toimintoilmaisin

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa toisen digitaalijan asettamisen, joka toimii täysin erillisesti kellon käyttämästä analogi- ja digitaalijasta. Voit milloin tahansa tarkistaa kellonajan jostain toisesta aikavyöhykkeestä.

Kaksoisajan asetus

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.



- Saavutettuasi kaksoisaikatoimintonäytön, pidä **C**-painiketta uudelleen alaspainettuna ja valitse vilkkuvat tunnit.

3. Paina **B**-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. **B**-painikkeen alhaalla pitäminen suurentaa numerolukua nopeasti. 12-/24-tuntisen asetuksen ollessa valittu, voit vaihtaa kahden formaatin välillä **B**-painiketta painamalla.
4. Valitse kaksoisaikatoiminto painamalla **C**-painiketta, kun aika on asetettu.
 - Ellei mitään painiketta paineta muutamaan minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.