


KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS




- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa.

Kellonaikatoiminto Hälytystoiminto Sekuntikellotoiminto Kaksoisaikatoiminto

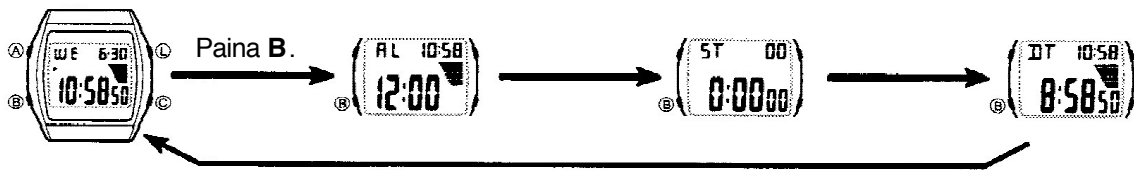

KELLONAIKA

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asetusta ja tarkistusta varten.

Iltapäivän merkki (PM)

Viikonpäivä

Kuukausi - päivä




Sekunnit

Tunnit - minuutit

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa painamalla **C**-painiketta. Katso alla.

Muutettava asetus	Painettava painike
Sekunnit	Paina C -painiketta sekuntien nollaamiseksi
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä	Paina C -painiketta asetuksen suurentamiseksi. Pidä C alaspainettuna muuttaaksesi asetusta nopeasti

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Voit sulkea asetusruudun painamalla **A**-painiketta.
 - Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2099 väliselle ajalle.
 - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jälkeen.

12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin valinta

Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin valintaa varten.

- 12-tuntisella formaatilla tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syytty **P**-ilmaisina puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Keskiyön ja 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön ei syty mitään ilmaisinta.
- 24-tuntisella kellonaikaformaatilla näyttöön syytty **2 4**-ilmaisina 00:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tuntinen formaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.
- **P**- tai **2 4**-ilmaisina ei syty näyttöön hälytys- tai kaksoisaikatoimintoruudun ollessa valittu.

(3)

- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tuntinen formaatti on käytössä kaikilla toiminnoilla.

HÄLYTYS

Kellonaika (tunnit - minuutit)
Toimintoilmaisin



Hälytysaika (tunnit - minuutit)

Kun päivittäishälytys aktivoidaan hälytys alkaa soimaan hälytysajan koittaessa. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Hälytystoiminto

Hälytys soi esiasetetun ajan mukaisesti 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytysajan asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetuksen välillä.
3. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, voit suurentaa sen arvoa painamalla **C**-painiketta. Arvo kasvaa nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Huomioi oikea aika, jos käytät 12-tuntista formaattia hälytysajan asettamiseen. Näyttöön syttyy **P**-ilmaisinta ilta-päiväaikoja varten. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
4. Voit sulkea asetusruudun painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Tasatuntisignaali-ilmaisinta



Hälytysilmaisinta

Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysasetuksia alla esitetyllä tavalla.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisinta

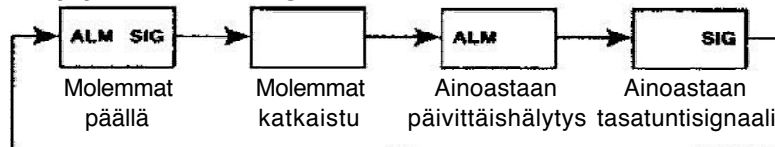


- Hälytysilmaisinta (**ALM**) vilkkuu näytössä hälytyksen soidessa.
- **ALM**- ja tasatuntisignaali-ilmaisinta ilmestyvät näyttöön kaikissa toimintatiloissa.

Hälytyksen testaaminen

Hälytys käynnistyy pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

SEKUNTIKELLO

Toimintoilmaisinta



Min.

Tunnit Sekunnit


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mitta-alueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näytössä, ko. väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.


(3)

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeestä.

- Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu digitaaliseen kellonaikaan.

Kellonaika (tunnit - minuutit)
Toimintoilmaisoin



Sekunnit

Tunnit - minuutit

Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto painamalla **B**-painiketta.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Paina **C**-painiketta asetuksen suurentamiseksi. Voit nopeuttaa asettamista.
5. Voit sulkea asetusruudun painamalla **A**-painiketta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kolmen-sekunnin ilmaisin



Kellon näyttöä valaisee LED-valodiodeja ja valonohjauspaneeli helpottaakseen lukemista pimeässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä".

Taustavalon syyttäminen

Voit syyttää näytön taustavalon millä painikkeella tahansa.

- Taustavalon kestoajaksi on mahdollista valita 1,5 sekuntia tai 3 sekuntia. Tutustu lisätietoja varten alla olevaan kohtaan "Taustavalon kestoajan määrittäminen".

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Valitse taustavalon kestoajaksi kolme sekuntia (**3SEC**-ilmaisain syttyy) tai 1.5 sekuntia (**3SEC**-ilmaisain sammuu) pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla.

- **C**-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
- **3SEC**-ilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, jos valitset taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia.
- Estääkseen paristoa kulumasta nopeasti loppuun, kello vaihtaa automaattisesti 1.5 sekunnin asetukselle n. seitsemän tunnin kuluttua 3 sekunnin asetuksen valinnasta. Uusi yllä esitetyt toimenpiteet, jos haluat jatkaa 3 sekunnin pituisen taustavalon käyttöä.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää lisää yksityiskohtaisia tietoja ja varotoimenpiteitä kellon käytöstä.

Automaattiset paluuminaisuudet

Jos jätät kellon näyttöön jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kahdeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalon sammuu automaattisesti, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.