


(3)

CASIO 3208

Käyttöopas

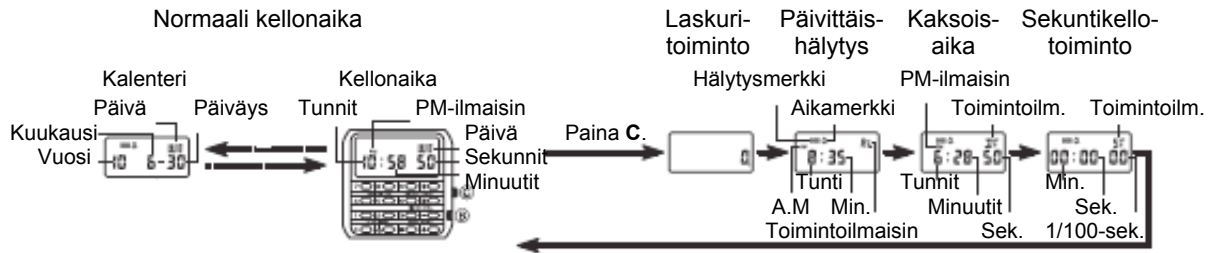

SU: Sunnuntai MO: Maanantai
 TU: Tiistai WE: Keskiviikko
 TH: Torstai FR: Perjantai
 SA: Lauantai

(Paluu normaaliin aikaan) Kello palaa takaisin normaaliin aikaan mistä tahansa toimintatilasta.
 (Automaattinen paluuoimaisuus) Kello palaa automaattisesti normaaliin aikaan käytön, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kuuteen minuuttiin kellon ollessa laskuri- tai hälytysnäytössä.

LASKURIN KÄYTTÖ

Syttyy kun jokin numero asetetaan vakioksi
 8-numeron syöttö (7 numeroa negatiiviselle arvolle)

Syöttää numeroita. Käytä PM-painiketta loogisessa järjestyksessä desimaaleja varten

Näppäinkomentomerkki
 Suorittaa nejä peruslaskentatoimintoa. Virheellinen komento korjataan korjauspainikkeella.

Pyyhkii syötön korjausta varten. Vapauttaa ylisyötön tai virhetarkistuksen. "E" merkki ilmaisee "liian suuri tulos" ja pysäyttää laskennan. Ylivirtausta ilmenee kun vastauksen osa tai lopputulos ylittää 8 numeroa. (7 numeroa negatiiviset arvot).

Näyttää vastauksen

Esimerkki	Toimenpide	Lukema	Esimerkki	Toimenpide	Lukema
Peruslaskenta:			$3 \times 4 = 12$		
$(12 - 0.5) \times 3 + 7$	$12 \text{ (C)} \text{ (M)} 5$	49285714	(4 on vakio)	$4 \text{ (C)} \text{ (C)} 3 \text{ (C)}$	12
$= 4.9285714 \dots$	$\text{(C)} 3 \text{ (C)} 7 \text{ (C)}$		$8 \times 4 = 32$	8 (C)	32
Vakiolaskenta:			$3 + 4 = 0.75$	$4 \text{ (C)} \text{ (C)} 3 \text{ (C)}$	0.75
$3 + 4 = 7$	$4 \text{ (C)} \text{ (C)} 3 \text{ (C)}$		$8 + 4 = 2$	8 (C)	2
(4 on vakio)			Tilastolaskenta:		
$8 + 4 = 12$	8 (C)		3^2	$3 \text{ (C)} \text{ (C)} \text{ (C)}$	9
$3 - 4 = -1$	$4 \text{ (C)} \text{ (C)} 3 \text{ (C)}$		3^3	$3 \text{ (C)} \text{ (C)}$	27
$8 - 4 = 4$	8 (C)				

PÄIVITTÄISHÄLYTYKSEN ASETTAMINEN


Hälytysilmais (M) syttyy tai sammuu joka kerta, kun (M) painiketta painetaan hälytystoiminnossa. Kun hälytysilmaisessa on valo, piippaussummeri soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin, kunnes hälytys poistetaan. Voit katkaista hälytyksen sen soidessa painamalla mitä tahansa painiketta.

Aikamerkin asettaminen: Joka kerta, kun (M) painiketta painetaan hälytysaikatilassa, aikamerkki (M) ilmestyy näkyviin tai häviää näytöstä. Aikamerkin ollessa näkyvissä kello piippaa aina tasatunnein.

Piippaussummeri: Piippaussummeri soi painamalla (M) ja (M) painikkeita samanaikaisesti.

Hälytysajan esiasettaminen:

- 1) Aseta uusi hälytysaika painamalla B-painiketta.
- 2) Valitse PM tai AM* asetus painamalla (M) painiketta.
- 3) Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta. Vilkkuva numero vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä:



(3)

4) Paina **B**-painiketta. Asetus on valmis.


* Hälytysaika ilmestyy näyttöön 24-tuntisessa formaatissa, jos kello 24-tuntinen aikaformaatti on käytössä.

KAKSOISAJAN ASETTAMINEN

1) Paina **B**-painiketta asettaaksesi uuden ajan kaksoisaikatoiminnossa.

2) Valitse PM tai AM* asetus painamalla **AM/PM** painiketta.

3) Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta. Vilkkuva numero vaihtuu alla esitettyssä järjestyksessä:



4) Paina **B**-painiketta. Asetus on valmis.

* Jos kello käyttää 24-tuntista formaattia, näyttö ilmaisee kaksoisajan 24-tuntisessa formaatissa.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN




Piippaussignaali ilmaisee sekuntikellon käynnistymisen/pysähtymisen.

Kellosta kuuluu piippaus 10 minuutin välein.

Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

Tämän jälkeen sekuntikello voidaan nollata ja käynnistää uudelleen.

Näyttö ilmaisee tunti numerot painamalla **12/24** painiketta.

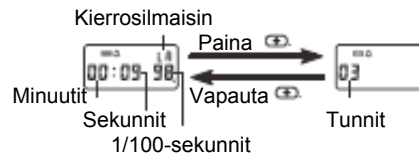

(a) Kokonaisaika



(b) Kierrosaika



(c) Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.


*** Toisen juoksijan loppuaika

AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1) Kalenteri asetetaan painamalla **B**-painiketta kellonaikatilassa.

2) Paina **AM/PM** painiketta säätääksesi sekunnit.

3) Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

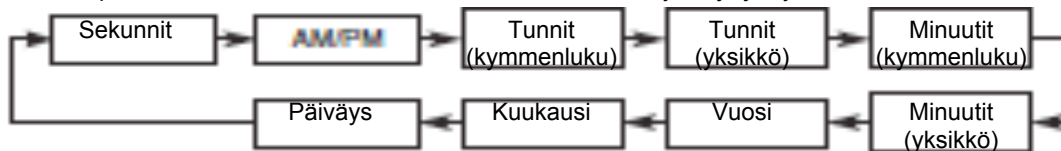

• AM tai PM-asetus valitaan **AM/PM** painiketta* painamalla.

4. Vilkkuvaan kenttään voi syöttää numeroarvon painamalla vaadittavaa numeropainiketta.

* Painamalla **12/24** painiketta voit vaihtaa 12- ja 24-tuntisten formaattien välillä asettaessasi kellonaikaa ja kalenteria.

(3)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa. ±15 sekuntia/kuukausi

Näytön kapasiteetti:

- Kellonaika
Tunnit, minuutit, sekunnit, am/pm, vuosi, päiväys ja päivä kaksoisnäytössä
Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia
Kalenterijärjestelmä:
 - Moduuli 3208: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle
- Laskuritoiminto
8 numeroa (7 numeroa negatiivisille arvoille)
Toiminnot: Neljä peruslaskentaa, ketjulaskenta ja laskujärjestys + / - / x , tilastolaskenta
Desimaalipilkku: liukuva pistejärjestelmä
Overflow check: Ilmaistaan "E" kirjaimella, lukitsee laskuritoiminnon
- Sekuntikellotoiminto
Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia
Mittausuiminnot: Kokonaisaika, kierrosaika, kaksi loppuaikaa
- Kaksoisaikatoiminto
- Päivittäishälytystoiminto
- Tasatuntisignaali

Akku:

- Yksi litiumparisto (tyyppi CR2016)
Toimintaikä n. 5 vuotta
(20 sekuntia hälytystä ja 1 tunti laskentatoimenpiteitä/päivä)

Huom!

Painikkeiden väärät painallukset eivät vahingoita kelloa millään tavalla. Syöttöjärjestys on väärä, jos näyttöön ilmestyy outoja tietoja. Tutustu ohjeisiin ja yritä uudelleen.