

CASIO-moduuli 3224

KÄYTTÖOHJE

W-215H-1A	VEF
W215H-2A	VEF
W215H-4A	VEF
W215H-6A	VEF
W215H-7A	VEF
W215H-8A	VEF

HUOMAUTUS



- Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Jokainen tämän käyttöoppaan osa tarjoaa sinulle tiedot, jotka tarvitset kunkin toiminnon käyttöä varten.
- Tämän käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailua varten, joten ne saattavat poiketa jonkin verran todellisesta tuotteesta.

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatilaan **B**-painiketta painamalla suoritetuasi jonkin toimenpiteen missä toimintatilassa tahansa.
- Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin hälytys- tai ajanasetustilassa.



KELLONAIKA

Iltapäivän merkki (PM)



Tunnit: minuutit, sekunnit

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen tarkistamiseen.

- Kello näyttää viikopäivän seuraavasti.
- | | |
|---------------|-----------------|
| SU: sunnuntai | MO: maanantai |
| TU: tiistai | WE: keskiviikko |
| TH: torstai | FR: perjantai |
| SA: lauantai | |


12-tunnin ja 24-tunnin kellonaikaformaatin vaihtaminen

Paina **A**-painiketta kellonaikatilassa vaihtaaksesi 12-tuntisen tai 24-tuntisen aikaformaatin.

- 24-tuntisellä formaatilla näyttöön syttyä **24 H**-ilmaisimella 0:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.

SEKUNTIKELLO

Toimintoilmaisin

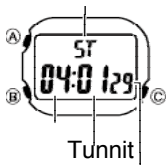

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatka ajanottoa, vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan.
- Jos ajanottotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnolla, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

(3)

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Väliaika ja kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

HÄLYTYS

Hälytysilmaisain



Hälytysaika (tunnit/
minuutit) Toimintoilmaisain


Kun päivittäishälytys on aktivoitu, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asettaminen

1. Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla. Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
 - Yllä esitetty toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.

2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

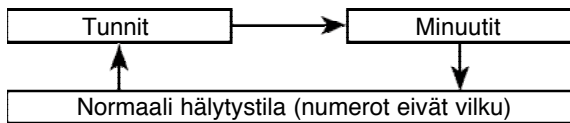


3. Paina **A**-painiketta suurentaaksesi valittuja numeroita. Numerot muuttuvat nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alapainettuna.
 - Hälytysaikaformaatti (12-tuntinen tai 24-tuntinen) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamupäivä tai iltapäivä (näyttöön syttyy **P M**).
4. Asetettuasi hälytysajan, paina **C**-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle.
 - Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin asetuksen vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

Hälytytyksen katkaiseminen

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilan alla esitettyssä järjestyksessä.

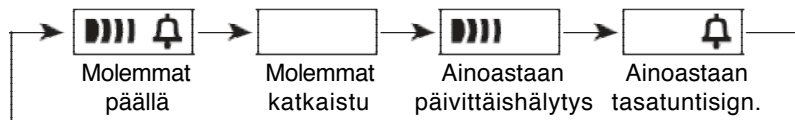

Hälytyksen testaaminen

Käynnistä hälytys pitämällä **A**-painiketta alapainettuna hälytystoiminnolla.

(3)

KELLONAJAN ASETUS

Iltapäivän merkki (PM)




Tunnit: minuutit/sekunnit

Käytä ajanasetustoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamiseen.

Ajan ja päiväyksen asetustoimenpiteet

- Käytä **B**-painiketta aika-asetustilan valintaan.
 - Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

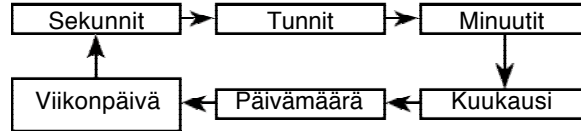

- Sekuntien ollessa valittu, voit nollata ne painamalla **A**-painiketta. Jos paina **A**-painiketta sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- Muiden numeroiden (paitsi sekunnit) ollessa valittu, paina **A**-painiketta numeroarvon suurentamiseksi. Viikonpäivän ollessa valittu, **A**-painikkeen painaminen vaihtaa päiväyksen seuraavaan päivään. Valinta vaihtuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Asetettuasi ajan ja päiväyksen, paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikutilaan.
 - Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikutilaan automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: tunnit, minuutit, iltapäivä (PM), päivämäärä ja viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia

Kalenterijärjestelmä: täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu helmikuun 28 päivää varten

Hälytys: päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59,99 sekuntia

Mittausaika: kokonaisuus, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Taustavalo: LED-valodiodeja

Paristo: yksi litium-paristo (tyyppi CD2016)

Pariston kestoikä: 7 vuotta seuraavissa olosuhteissa

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä