

(2)

CASIO 3228

Käyttöopas


TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA



- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen käyttämällä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Näytön taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

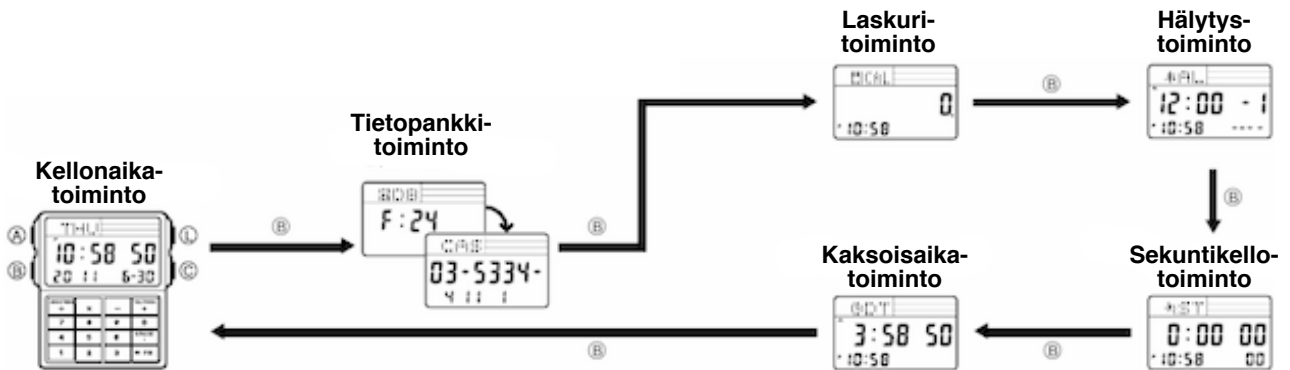

KELLONAIKA




Käytä kellonaikatoimintoa ajan, päiväyksen ja kielen asettamiseksi. Kaksoisaika- ja tietopankkinäyttö on myös käytettävissä kellonaikatoiminnolla.

Huom!


Kello pystyy näyttämään viikonpäivätekstin yhdellä 13 eri kielivaihtoehdoista (Englanti, Portugali, Espanja, Ranska, Hollanti, Tanska, Saksa, Italia, Ruotsi, Romania, Turkki ja Venäjä).

Ajan, päiväyksen ja kielen asettaminen

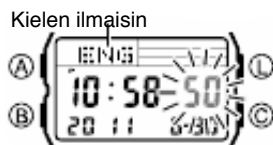

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntinumerot alkavat vilkkua. Tämä on asetusnäyttö.
2. Käytä **C** ja **B**-painikkeita siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

(2)

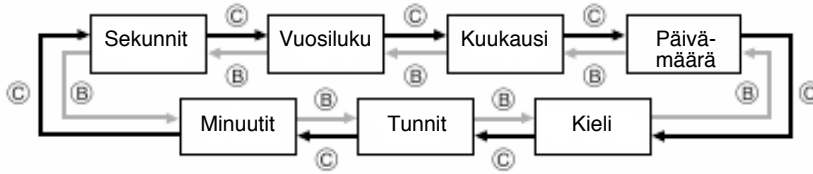

- Valittua kieltä vastaava ilmainen vilkkuu näytössä, kun kieliasetus valitaan (kts. yllä).
3. Kun muutavaksi haluamasi asetus vilkkuu, käytä näppäimistöä muuttaaksesi sitä alla kuvatulla tavalla.
- Sinun on syötettävä kaksi numeroa vuosiluku-, kuukausi-, päivämäärä-, tuntk- ja minuuttiasetusta varten. Jos haluat määrittää ajaksi esim. klo 3, syötä 03 tunteja varten. Syötä äärioikealla olevat kaksi numeroa asettaaksesi vuosiluvun.

Toiminto	Toimenpide
Sekuntien nollaus (00)	Paina (0).

Toiminto	Toimenpide
Vuosiluvun, kuukauden, päivämäärän, tuntien tai minuuttien muuttaminen.	Syötä haluamasi arvot käyttämällä näppäimistöä. <ul style="list-style-type: none"> • Vilkkuva kursori siirtyy oikealle joka kerta, kun syötät jonkin arvon. • Tuntien tai minuuttien vilkkuessa (12-tuntinen aikaformaatti), paina = PM vaihtaaksesi AM = aamupäivä (A-ilmainen syttyy) ja (24-tuntinen aikaformaatti) PM = iltapäivä (P-ilmainen syttyy) välillä
Kielen vaihtaminen	Paina (+) ja (-).

- Kieli-ilmaisimen vilkkuessa näytössä, käytä (+) ja (-) näppäimiä selataksesi kielivaihtoehtoja, kunnes näyttöön ilmestyy kieli, jonka haluat valita.

[+]	Ilmainen	Kieli	Ilmainen	Kieli	Ilmainen	Kieli
↓	ENG	Englanti	DAN	Tanska	ROM	Romania
↓	POR	Portugali	DEU	Saksa	TÜR	Turkki
↑	ESP	Espanja	ITA	Italia	PYC	Venäjä
↑	FRA	Ranska	SVE	Ruotsi		
[+]	NED	Hollanti	POL	Puola		

4. Voit sulkea asetusnäytön painamalla **A**-painiketta.

- Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.
- Viikonpäivänäytön lisäksi kielen asetus vaikuttaa myös tietopankki (Data Bank Mode) -tilassa syötettävien kirjaimien fonttityyppiin.
- Näyttö ilmaisee valitun kielen painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa. Näyttö vaihtuu kellonajan asetusnäyttöön (sekuntinumerot vilkkuvat) pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Jos valitset asetusnäytön vahingossa, voit sulkea sen painamalla **A**-painiketta uudelleen.