

CASIO-moduuli 3409

GB-5600AA-A1ER
GB-5600AA-1AER

KÄYTTÖOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Mobile Link-toiminto (liikkuva linkki)

Kello sisältää toimintoja, joiden avulla se voi kommunikoida Bluetooth® 4.0 -yhteensopivien matkapuhelimien ja muiden laitteiden kanssa. Puhelimesta kuuluu merkkiäänä tai se värinäähälyttää ja sen näyttöön ilmestyy hälytys, kun sillä soitetaan ja/tai vastaanotetaan puhelu tai teksti-/sähköpostiviesti (Mobile Link Function).

- Tämä tuote täyttää eri maita tai maantieteellisiä alueita koskevat radiokommunikointimääräykset. Tuotteen käyttö alueella, jossa se ei täytä sovellettavia radioviestintälakeja, voi olla paikallisten lakien mukaan rangaistava teko. Katso erillinen ”Luettelo maista ja maantieteellisistä alueista, joissa tuote vastaa radiolakeja tai on hyväksytty”.
- Tuotteen käyttö lentokoneen sisällä on määritelty eri maiden ilmailulaitosten antamien lakien mukaan. Noudata lentomiestien ohjeita tällaisten tuotteiden käytössä.
- Mobile Link -toiminnon käyttöä koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

KELLON OMINAISUUDET

Kello on varustettu alla kuvatuilla ominaisuuksilla ja toiminnoilla.

• **Viestintä matkapuhelimen kanssa - vieraile CASIO-verkkosivustoilla**

Voit kytkeä kellon Bluetooth-yhteen sopivaan matkapuhelimeen ja kommunikoida sen kanssa. Lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivujen kohdasta ”Users Guide for Mobile Link Functions”.

• **Maailmanaika**

Voit välittömästi tarkistaa kellonajan 100 kaupungista ympäri maapallon.

• **Hälytykset**

Kello on konfiguroitu soittamaan äänimerkin tai värisemään esiasetetun hälytysajan koittaessa.

• **Sekuntikello**

Sekuntikello mittaa kokonaisaikaa yhteensä 24 tuntiin asti 1/100 sekunnin tarkkuudella.

• **Ajastin**

Ajastin suorittaa lähtölaskennan esiasetetusta käynnistysajasta ja soittaa merkkisignaalin tai alkaa värisemään, kun ajastin nollautuu.

HUOMAUTUS

Näytön tyypit

Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.

- Kellon näytön tyyppi on kiinteä. Sitä ei voi vaihtaa.



Kosketustoimenpiteet

Sana ”TAP” kellon näytössä tarkoittaa näytön keskikohdan koskettamista sormenpäälläsi.


Esimerkki:

Kosketa näyttöä kahdesti pysäyttääksesi hälytystoiminnon käynnistämän ääni- tai värinäähälytyksen.

Koskettaminen:

Kosketa kellon näyttöä kaksi kertaa kevyesti sormenpäälläsi (kaksoiskosketus).

Kosketusilmaisin (TAP)

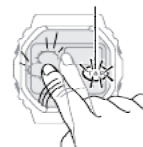


(11)

Tärkeää!


- Kosketustoiminto on käytettävissä ainoastaan, kun TAP-ilmaisain vilkkuu kellon näytössä.
- TAP-ilmaisain vilkkuu automaattisesti aina, kun kosketustoiminto aktivoidaan. Toimintoa voidaan käyttää vastaanotettavan puhelun merkkiääni-/värinähälytyksen, herätyshälytyksen, ajan nollautumishälytyksen jne. katkaisemiseen.

Painikkeiden nimet ja näytön ilmaisimet

Kellon toimintoihin käytetään painikkeita **A - D**. Piirros alla näyttää eri painikkeiden sijainnit ja näytön ilmaisimet.

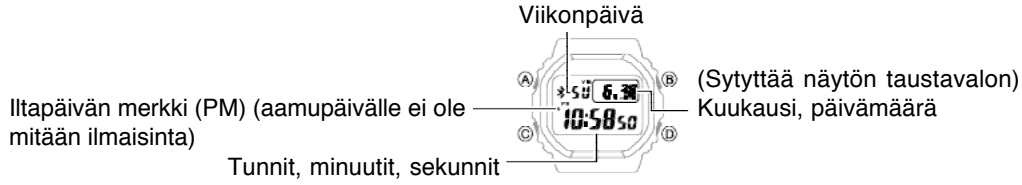

Näytön ilmaisimet

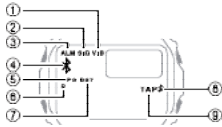


Numero	Nimi	Tarkoitus
①	Värinäilmaisain	Värinähälytys käytössä hälytyksille/ajastimelle.
②	Tasatuntisignaalin ilmaisain	Tasatuntisignaali on aktivoitu.
③	Hälytysilmaisain	Hälytys on kytketty päälle.
④	Bluetooth-kuvake	Mobile Link-toiminnot ovat käytettävissä.

Numero	Nimi	Tarkoitus
⑤	Virransäästöilmaisain	Mobile Link-toimintojen käyttö on rajoitettu paristovirran säästämiseksi.
⑥	Iltapäivän merkki (PM)	Ilmaisee, että 12-tuntinen aikaformaatti on käytössä.
⑦	DST-ilmaisain	Kesäaika-asetus on käytössä (aika vaihtuu tunnilla eteenpäin).
⑧	Mykistysilmaisain	Painikkeiden toimintaääni on katkaistu.
⑨	Kosketusilmaisain (vilkkuu)	Kaksoiskosketus on mahdollista.

KELLON KÄYTTÄMINEN

Käytä **C**-painiketta selataksesi toimintoja alla esitettyssä järjestyksessä.

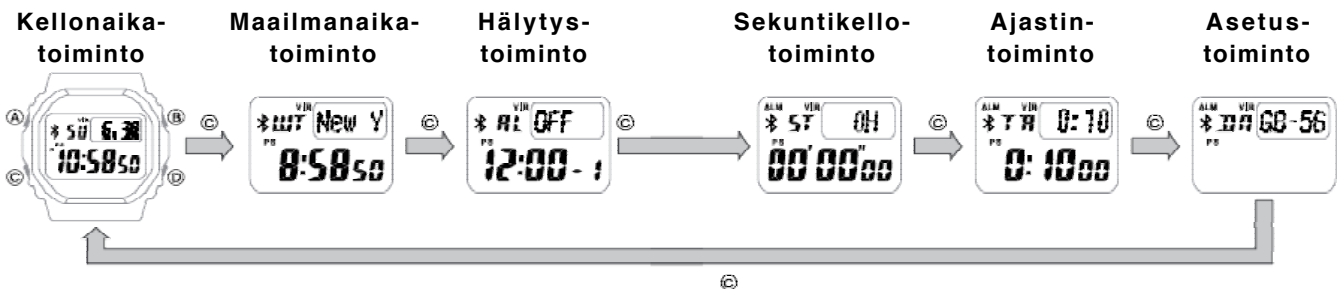

Huom!

Mobile Link-toimintoja koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta.

(11)

Toimintojen erittely


Toimintatila	Toiminnot
Kellonaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Nykyinen aikaAika-, päiväys-, kesäaika-asetusten ja 12/24-tuntisen näyttöformaatin vaihtaminenManuaalinen ajan säätö
Maailmanaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon
Hälytystoiminto	<ul style="list-style-type: none">Hälytysaika ja päällä/pois-asetukset (on/off)Tasatuntisignaalin aktivointi/peruutus
Sekuntikellotoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kokonaisajan mittaus
Ajastintoiminto	<ul style="list-style-type: none">Käynnistysaika-asetukset, lähtölaskenta
Asetustoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kestoajan, menetelmän ja muiden asetusten konfiguroiminen matkapuhelimellaHälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmäasetukset

AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN

Kun Mobile Link-toiminto aktivoidaan, kellon aika- ja päiväysasetukset säätävät automaattisesti matkapuhelimen asetusten mukaan. Mobile Link-toiminto peruutetaan, aika- ja päiväysasetukset on säädettävä manuaalisesti.

Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.



Aikavyöhyke

Kellon näyttöön ilmestyy ensin **SET Hold** ja sitten aikavyöhykkeen asetusruutu.

2. Käytä **C**-painiketta muutettavaksi haluamasi asetuksen valintaan. Asetukset vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan.

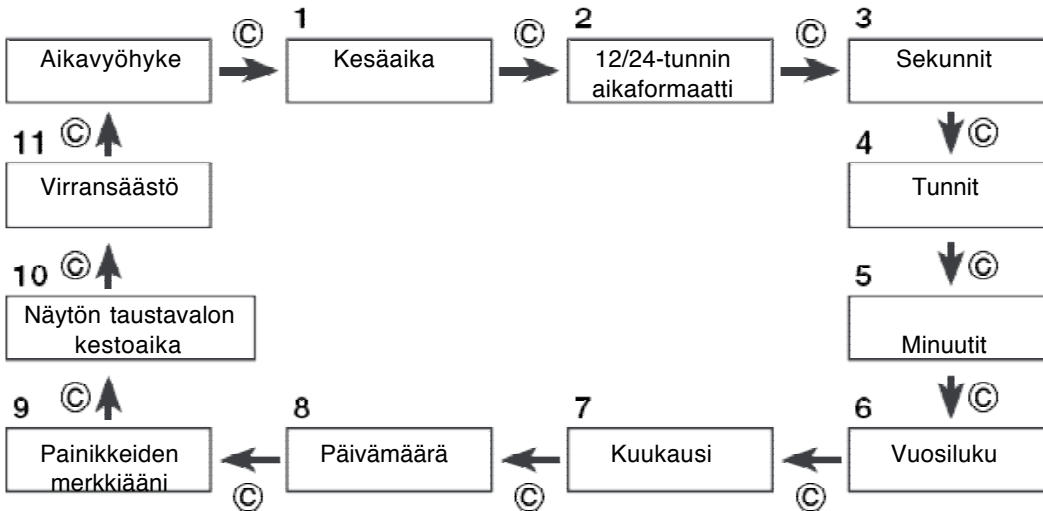

Huom!

- Numerot yllä olevassa kaaviossa ilmaisevat, kuinka monta kertaa **C**-painiketta on painettava kunkin asetuksen valintaa varten.
- Virransäästö (Power Saving) on toiminto, joka pienentää virrankulutusta rajoittamalla Mobile Link-toimintojen käytettävyyttä.

(11)

3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita muuttaaksesi valitsemaasi asetusta alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Asetus	Toimenpide
UTC + 09:00	Aikavyöhyke kaupungista, jossa kelloa käytetään.	Käytä B ja D .
ON	Kesäajan aktivointi/peruutus.	Paina D .
12H	12-tuntisen (12H)/24-tuntisen (24H) kellonajan vaihtaminen.	Paina D .
50	Sekuntien nollaaminen • 30-50 välisellä alueella sekuntien nollaaminen lisää minuuttilukua yhdellä.	Paina D .
10:58	Tunti- ja minuuttiasetukset	Käytä B ja D .
2013 6.30	Vuosiluku- kuukausi-, päiväasetukset.	Käytä B ja D .

Huom!

Tutustu käyttöoppaan lopussa olevaan ”Kaupunkinimilistaan” voidaksesi määrittää aikavyöhykkeen, jossa kelloa käytetään.

- Kesäaika (DST) siirtää kellon aika-asetuksia tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät käytä kesäaika-asetusta.
- DST-ilmais in syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnin eteenpäin, kun kesäaika-asetus aktivoidaan.
- Kellon täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja ja karkausvuoden automaattisesti.

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.


MAAILMANAIKA

Maailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon.

Aikojen tarkistaminen toisista aikavyöhykkeistä

1. Valitse maailman aikatoiminto painamalla **C**-painiketta kellonaikatilassa.

Kaupungin nimi



Näyttöön ilmestyy valitun maailman aikakaupungin nimi.

Kellonaika maailman aikakaupungissa

2. Käytä **B** ja **D**-painikkeita maailman aikakaupunkien nimien selailuun.


Katso käyttöoppaan lopussa oleva ”Kaupunkinimilista”.

- Selaaminen jollekin kaupunkinimelle näyttää kellonajan kyseisestä kaupungista.
- Voit lisätä selailunopeutta pitämällä molempia painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Paina **B** ja **D**-painiketta samanaikaisesti valitaksesi näyttöön UTC-kaupunkinimen (UTC offset).
- Painamalla **A**-painiketta valitun kaupungin nimi alkaa rullata näytön poikki.

3. Paina **C**-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Kesäaika-asetuksen (DST) konfigurointi

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailman aikatilassa.



DST-ilmais in

- Näyttöön ilmestyy **DST Hold**, joka vaihtuu hetken kuluttua kesäaika-asetukselle on (päällä) tai off (pois).
- **DST**-ilmais in syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika on aktivoitu.

Huom!

Silloinkin, kun Mobile Link (liikkuva linkki) on käytössä, sinun on kytkettävä kesäaika päälle tai pois manuaalisesti maailman aikaa varten.

(11)

Huom!

- Kesäaika (DST) siirtää kelloa tunnilla eteenpäin talviajasta. Huomioi kuitenkin, että kesäajan soveltamisjakso riippuu jokaisesta kaupungista erikseen. Kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät myöskään käytä kesäaika-asetusta.
- DST-ilmaisimien syytty näyttöön, kun kesäaika-asetus aktivoidaan ja kello siirtyy tunnilla eteenpäin.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa UTC maailman aikavyöhykettä varten.
- Kesäaika-asetus koskee vain valittuna olevaa aikavyöhykettä. Yhtä aikavyöhykettä varten konfiguroitu asetus ei vaikuta muihin aikavyöhykkeisiin.


HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun jokin asetetuista ajoista koittaa, kellossa kuuluu hälytysääni tai se värisee n. 10 sekuntia. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello soittaa hälytysäänien tai värisee aina tasatunnein.

Hälytystoiminnon valinta

Valitse hälytystoiminto painamalla **C**-painiketta kahdesti kellonaikatilassa.

- Näyttöön ilmestyy hälytyksen asetusruutu (Alarm1 - Alarm5) tai tasatuntisignaalin ruutu.

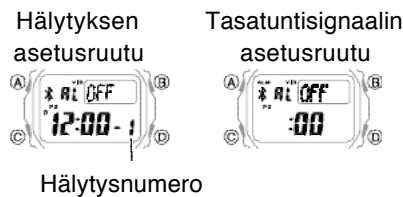


Huom!

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa hälytystoiminnolla, kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

Hälytysasetuksen muuttaminen

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla muutettavaksi haluamasi hälytyksen valintaan.

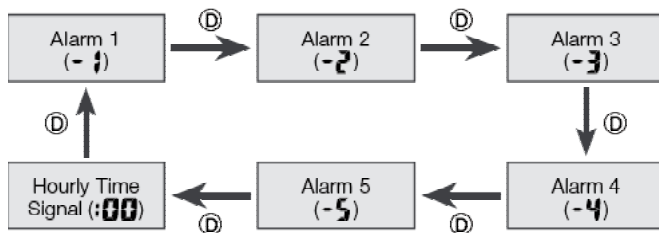

Alarm 1... = Hälytys 1...

Hourly Time Signal = Tasatuntisignaali

2. Käytä **B**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.


Hälytystyyppit

- OFF : Hälytys ei soi (hälytys on katkaistu).
- TIME : Hälytys soi vain kerran esiasetettuun aikaan - ei tämän jälkeen.
- DAILY : Hälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.

Tasatuntisignaali

- OFF : Tasatuntisignaali ei soi.
- ON : Tasatuntisignaali soi aina tasatunnein.

Näyttöön syytty hälytysilmaisimien, kun jokin hälytys aktivoidaan ja tasatuntisignaalin ilmaisimien, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

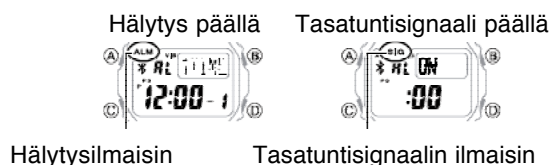

(11)

3. Voit muuttaa hälytyksen aika-asetusta pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysajan tunnit alkavat vilkkua.



Näyttöön syttyy **SET Hold**-ilmaisin. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

4. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä. Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
5. Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen vaihtamiseen ja haluamiesi tuntien ja minuuttien asettamiseksi.
- Voit selata numeroita suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Jos käytät 12-tuntista aikaformaattia, näyttöön syttyy **P**-kirjain puolen päivän - 23:59 (11:59) välisiä aikoja varten.
6. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
7. Paina **C**-painiketta neljä kertaa palataksesi kellonaikatilaaan.

Äänimerkki-/värinäähälytyksen katkaiseminen

- Voit katkaista käynnissä olevan äänimerkki/tärinähälytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskiosaa tai painamalla mitä tahansa painikkeista.


Hälytyksen testaaminen

- Käynnistä äänimerkki/värinäähälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1/100 sekunnin tarkkuudella aina 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59,99 sekuntiin asti. Kokonaisaika nollautuu automaattisesti, kun mittausalueen yläraja on saavutettu, jonka jälkeen ajanotto käynnistyy uudelleen.

Sekuntikellotoiminnon valinta

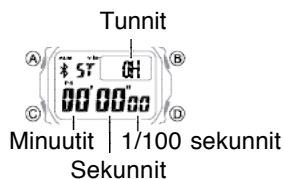

- Valitse sekuntikellotoiminto painamalla **C**-painiketta kolme kertaa kellonaikatilassa.


Ajanotto sekuntikellolla

Seuraavassa ajanottotoiminnon ohjaamiseen käytettävät painikkeet.

Kokonaisaika



Väliaika



Voit valita väliajan näyttöön painamalla **A**-painiketta ajanoton ollessa käynnissä (SPLIT-ilmaisina vilkkuu). Kokonaisajan mittaaminen jatkuu kuitenkin sisäisesti.

Huom!


- Käynnistettyäsi ajanoton, kokonaisajan mittaus jatkuu, kunnes painat **D**-painiketta sen pysäyttämiseksi. Ajanotto jatkuu myös, vaikka vaihdat toiseen toimintatilaan tai sekuntikello saavuttaa mittausalueen rajan.
- Jos vaihdat johonkin toiseen tilaan, kun jokin väliaika on pysäytettyinä näytössä, väliaikanäyttö paeruntuu.

(11)

AJASTIN

Ajastimen voi asettaa yhden minuutin porrastuksella aina 24 tuntiin asti. Kellosta kuuluu äänimerkki tai se värisee n. 10 sekuntia, kun ajastin nollautuu.

Ajastintoiminnon valinta

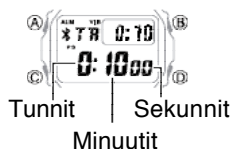

- Valitse ajastintoiminto painamalla **C**-painiketta neljä kertaa kellonaikatilassa.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia ajastintilassa.



Näyttöön syttyy **SET Hold**-ilmaisin. SET Hold sammuu hetken kuluttua ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

Huom!

- Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja nolaa se **A**-painikkeella ennen seuraavan vaiheen suorittamista.
- Jos ajastin on taukotilassa, nolaa se painamalla **A**-painiketta ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.

2. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttinumeroiden välillä. Vilkkuvat numerot ovat niitä, jotka on valittu.
3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tunti- ja minuuttiasetusten muuttamiseen.
 - Numeroiden selailu nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Valitse asetukseksi 0:00, jos haluat määrittää ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

Lähtölaskennan suorittaminen

Seuraavassa painikkeet, joita tarvitset lähtölaskennan suorittamiseksi.



Huom!

- Lähtölaskennan nollautuessa kellosta kuuluu 10 sekunnin ääni-/värinäähälytys ja näyttö palautuu ruutuun, joka oli näkyvässä ennen lähtölaskennan käynnistämistä.
- Vaikka poistut ajastintilasta, kun ajastin on käynnissä, lähtölaskenta jatkuu ja ääni/värinäähälytys käynnistyy lähtölaskennan nollautuessa.

Ääni/värinäähälytyksen katkaiseminen

- Voit katkaista käynnissä olevan ääni/värinäähälytyksen kaksoiskoskettamalla kellon näytön keskikohtaa tai painamalla mitä tahansa painiketta.

ASETTAMINEN

Asetusten konfiguroiminen

Konfiguroitavaksi sopivat muut asetukset. Katso alla.

	Nimike	Selitys
Ilmoitus matkapuhelimesta.	Hälytyksen kestoajan asetus	Määrittää hälytyksen kestoajan vastaanotettaville puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.
	Animoidun näytön päällä/pois-asetus	Aktivoi tai peruuttaa animaationäytön vastaanotettaville puheluille.
	Hälytysmenetelmän asetus.	Määrittää äänen ja/tai värinän vastaanotettaville puheluille, vastaanotettaville sähköposteille, jne.
Hälytys/ajastin	Hälytysmenetelmän asetus	Määrittää äänen ja/tai värinän hälytyksiä ja ajastimen ajan loppumishälytystä varten.


(11)

1. Valitse asetustoiminto painamalla **C**-painiketta viisi kertaa.
Näyttöön ilmestyy Mobile Link-ruutu.

Huom!

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin kellon ollessa asetustilassa, kello palaa automaattisesti kellon-aikatilaan.

2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia kellon ollessa asetustilassa.
Näyttöön ilmestyy **SET Hold**. SET Hold häviää hetken kuluttua ja näyttö vaihtuu hälytyksen kestoajan asetusruutuun.
3. Paina **C**-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.

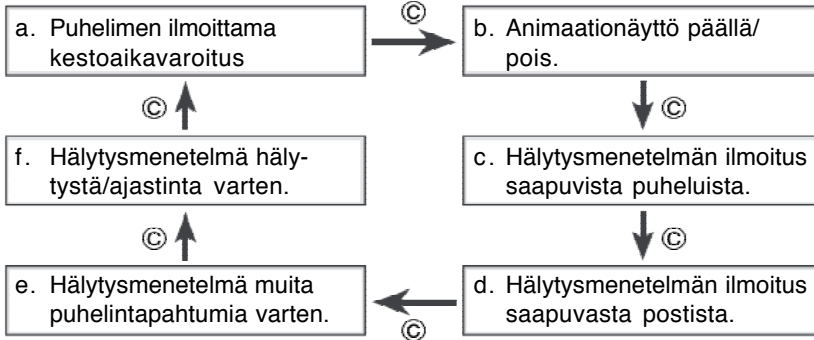

4. Konfiguroi asetukset jokaista yllä esitettyä kohtaa (a - d) varten.
Katso "Asetusten konfiguroiminen" lisätietoja varten.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.
Voit painaa **A**-painiketta ja sulkea asetusruudun mistä tahansa optioruudusta.
6. Paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

Asetusten konfiguroiminen

a. Hälytyksen kestoaikailmoitus puhelimesta

Värinätyyppi



Hälytyksen kesto

- Paina **D**-painiketta ja valitse hälytyksen kestoajaksi-asetus (2 sekuntia, 3 sekuntia, 4 sekuntia).
- Voit käyttää tätä asetusruutua myös värinätyypin vaihtamiseen.
Paina **B**-painiketta valitaksesi tyyppiä (A, b, C).

Huom!

Hälytyksen ja ajastimen värinätyyppi on kiinteä eikä sitä voi muuttaa.

b. Animaationäytön aktivointi/peruutus



- Paina **D**-painiketta kytkeäksesi animaationäytön päälle tai pois.




Huom!

Animaatio ei toimi muita hälytyksiä kuin saapuvia puheluita varten.

- a. Hälytysmenetelmä saapuvien puheluiden ilmoittamiseksi.
- b. Hälytysmenetelmä saapuvan sähköpostin ilmoittamiseksi.
- c. Hälytysmenetelmä muiden puhelintapahtumien ilmoittamiseksi.

Saapuvien puheluiden hälytysmenetelmä



- Käytä **D**-painiketta hälytysmenetelmän valintaan.
 : Hälyttää värinällä
 : Hälyttää äänimerkillä
 : Hälyttää värinällä ja äänimerkillä

Ei kuvaketta: Ei hälytä äänimerkillä tai värinällä. Hälyttää ainoastaan näytöllä.

(11)

f. Hälytysmenetelmä hälytystä/ajastinta varten.

Käytä **D**-painiketta hälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmän valintaan.

Äänimerkkihälytys

Värinähälytys

Värinäilmaisin

BEEP : Hälyttää äänimerkillä
VIB : Hälyttää värisemällä



PAINIKKEIDEN TOIMINTÄÄNI

Toimi alla esitetyllä tavalla kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän toimintaäänien päälle tai pois.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä/katkaisu



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.



2. Valitse painikkeiden toimintaäänien asetusruutu painamalla **C**-painiketta yhdeksän kertaa.

Katso kohta "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti".



3. Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi [KEY] (aktivoitu) tai [MUTE] (katkaistu).

Kun asetukseksi valitaan [MUTE], näyttöön syttyy MUTE-ilmaisimerkiksi, että painikkeiden toimintaääni ei ole käytössä.

4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

Huom!

Yllä esitetty vaikuttaa ainoastaan painikkeiden toimintaääneen. Se ei vaikuta herätyshälytykseen, tasatuntisignaaliin ja ajan loppumishälytykseen.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Suorita alla esitetty toimenpide syyttääksesi näytön taustavalon helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä.

Taustavalon syyttäminen

Näytön taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta.

Huom!

Taustavalo sammuu automaattisesti hälytyksen käynnistyessä, saapuvan puhelun hälyttäessä tai muun hälytystoiminnon alkaessa.

Taustavalon käyttöä koskevat varoimet

Taustavalon usein toistuva käyttö voi kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Taustavalon kestoajan määrittäminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.



2. Valitse taustavalon kestoajan asetusruutu painamalla **C**-painiketta 10 kertaa.

Katso kohta "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti".

Näyttöön ilmestyy joko [LT1] tai [LT3].

3. Valitse taustavalon kestoajaksi [LT1] (1.5 sekuntia) tai [LT3] (3 sekuntia) painamalla **D**-painiketta.
4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.

(11)

Varoitus heikosta paristovirrasta

Varoitus heikosta paristovirrasta ilmestyy näyttöön, kun pariston jännite putoaa alle tietyn tason. Joidenkin toimintojen käytettävyys muuttuu rajalliseksi, kun varoitus heikosta paristojännitteestä ilmestyy näyttöön. Paristo on tällaisessa tapauksessa vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.

Huom!

Tutustu kohtaan ”Tekniset tiedot” paristojen käyttöikä ja tyyppejä koskevia lisätietoja varten.

Seuraavassa selitykset millä tavalla varoitus matalasta pariston jännitteestä vaikuttaa kellon toimintoihin.

”Pariston jännite on matala” ilmaisin



- Kello vaihtaa kellonaikatilaan.
- Bluetooth-yhteys katkeaa ja Mobile Link-toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Näytön taustavalo ei toimi.
- Ääni- ja värinäähälytys kytkeytyvät pois käytöstä.
- Kaksois kosketustoiminto peruuntuu.

Huom!

Mobile Link-toimintojen, taustavalon ääni-/värinäähälytyksen tai muiden toimintojen käyttö lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa paristonjännitteen hetkellisen putoamisen, jolloin varoitus heikosta paristojännitteestä syttyy ja rajoittaa joidenkin toimintojen käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

Käyntitarkkuus normaalissa lämpötilassa:	±15 sekuntia/kuukausi
Perustoiminnot:	Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu/iltapäivä (P), 12/24-tuntinen aikaformaatti, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, täysautomaattinen kalenteri (vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle), kesäaika-asetus
Maailmanaika	Kellonaika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) + UTC (koordinoitu yleisaika) -aika-äyttö, kesäaika-asetus
Hälytykset ja tasatuntisignaali	Hälytykset Päivittäis- tai kertahälytykset: 5 Asetusyksikkö: Tunnit, minuutit Ääni- tai värinäähälytys: 10 sekuntia Tasatuntisignaali Kello piippaa tai värisee aina tasatunnein.
Sekuntikello	Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit Mittauskapasiteetti: 23:59'59.99" (24 tuntia)
Ajastin	Mittausaika: Kulunut aika, kokonaisaika, väliajat Laskentayksikkö: 1 sekunti Laskenta-alue: 24 tuntia Asetusyksikkö: 1 minuutti
Mobile Link-toiminnot	Ajan loppumishälytys: 10 sekunnin äänimerkki tai värinä Aika-asetuksen korjaus Automaattinen korjaus/manuaalinen korjaus Hälytys Ääni- ja/tai värinäähälytys saapuville puheluille, vastaanotettavalle sähköpostille, jne. Phone finder Kello hälyttää matkapuhelimen äänellä.
	Dataviestinnän tiedot Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology compatible) Data-alue: 1 Mbps Lähetyslinja: 0 dBm (1 mW) Viestintäalue: Enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen) Salaus: 128 bittiä AES
Muuta	Varoitus heikosta paristovirrasta, automaattinen paluu kellonaikatilaan, virransäästö, värinäähälytys, kosketustoiminto, huippukirkas LED-valo, taustavalon kesto-aika valittavissa, painikkeiden toimintaäänien aktivointi/peruutus

(11)

Paristo

Yksi litium-paristo (tyyppi CR2032)

Pariston kesto aika: n. 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa

- Mobile Link-toimintojen käyttö: 12 tuntia/päivä
- Saapuvien puheluiden hälytys: 3 kertaa (ääni ja värinä, 2 sekuntia/päivä)
- Vastaanotettavat sähköpostit, muut hälytykset: 10 kertaa (äänimerkki: 2 sekuntia/päivä)
- Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia/päivä),
- Hälytysääni: 10 sekuntia/päivä)

Yllämainittujen toimintojen usein toistuva käyttö lyhentää pariston kestoikää

KAUPUNKINIMILISTA

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki		Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2	Delhi	+5.5	Manila	+8	Nukualofa	+13
Lisbon		Rome		Kyiv		Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Casablanca		Copenhagen		Calro		Novosibirsk*	+6	Taipei		Pago Pago	-11
London		Berlin		Jerusalem		Dhaka	+6.5	Seoul		Honolulu	-10
Madrid		Stockholm		Moscow*		Yangon	+6.5	Tokyo		Anchorage	-9
Paris	Budapest	Addis Ababa	Bangkok	+7	Adelaide	+9.5	Vancouver				
Algiers	Warsaw	Jeddah	Hanoi		Vladivostok*		San Francisco				
Brussels	Cape Town	Tehran	Jakarta	+8	Guam	+10	Seattle	-8			
Amsterdam	Sofia	Dubai	Kuala Lumpur		Sydney		Los Angeles				
Zurich	Athens	Kabul	Singapore	Noumea	+11	Tijuana					
			Hong Kong	Wellington	+12	Edmonton					
			Perth	Suva		Phoenix	-7				

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-6	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota		Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas		Boston			
Houston	-6	Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago	-5	La Paz	-4		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto	St. John's	-3.5			
Lima	Buenos Aires	-3			
Washington DC	Montevideo	-3			

Kaupunkilistan tekstien selitykset:

City Name = kaupungin nimi

Time Zone = aikavyöhyke

Huom!

- Yllä oleva lista näyttää kellon sisältämät kaupunkinimet.
- Jos käytät kelloa kaupungissa, jota ei ole merkitty kaupunkinimilistaan, valitse jonkin kaupungin nimi joka sijaitsee samassa aikavyöhykkeessä kuin etsimäsi kaupunki.
- Yllä olevan listan aikavyöhykkeet ovat Coordinated Universal Time (UTC) mukaiset.
- Kesäkuussa 2012 listattujen kaupunkien aikapoikkeamia muutettiin +1 tunti.

Huomioi, että tämä kello käyttää edelleen kyseisten kaupunkien aikaisempia aikapoikkeamia.

Jos käytät kelloa alla mainituissa kaupungeissa, pidä kesäaika-asetus aktiivituna (ON) siirtääksesi aikaa tunnilla eteenpäin.

Moskova

Novosibirsk

Vladivostok