

(3)

CASIO 5158

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.


SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kalenteri	1
Kellonaika	2
Analogiajan asettaminen	2
Näytön taustavalo	2
Hälytystoiminto	2
Sekuntikello	3
Kaksoisaika	3
Tekniset tiedot	3

KELLON TOIMINNOT


Toiminnon valinta

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **D**-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa), kun haluat syyttää näytön taustavalon.

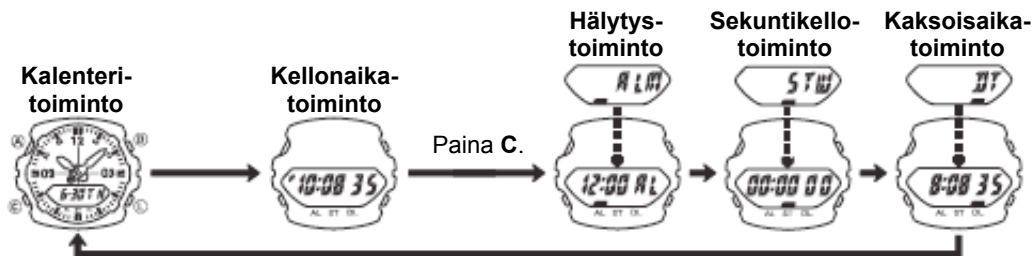

KALENTERI

Päiväyksen asettaminen

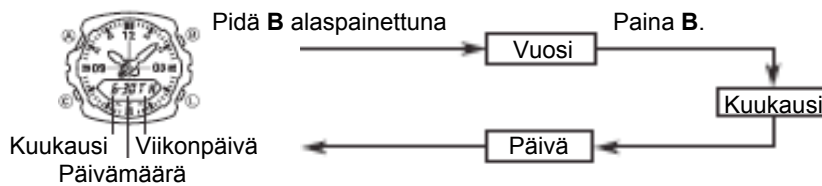


1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna kalenteritilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön syyttyy "ADJ" ja vuosiluku alkaa vilkkua. Jatka **B**-painikkeen pitämistä alaspainettuna, kunnes numerot vilkkuvat.
2. Kun jokin asetus on valittu (vilkkuu), voit suurentaa sen arvoa painamalla **C**-painiketta. Pidä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi vilkkuvaa asetusta nopeasti.
3. Paina **B**-painiketta yllä esitetystä järjestyksessä.
 - Viikonpäivä asettuu automaattisesti päiväyksen mukaisesti.
 - Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 2000 - joulukuun 31 päivän, 2099 väliselle ajalle.
 - Älä käytä mitään painiketta muutama minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu. Vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kalenteritoimintoon automaattisesti.

(3)

KELLONAIKA

Kellossa on erillinen digitaalinen ja analoginen kellonaikatoiminto. Digitaal- ja analogiajan asetustoimenpiteet ovat erilaiset.

Digitaalajan asettaminen

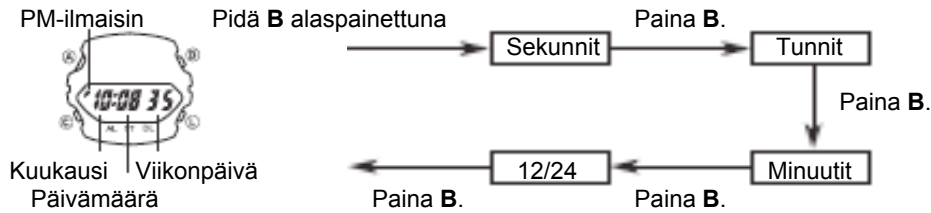

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön syttyy "**ADJ**" ja sekunnit alkavat vilkkua. Jatka **B**-painikkeen pitämistä alaspainettuna, kunnes sekuntinumerot vilkkuvat.
2. Voit nolata sekunnit painamalla **C**-painiketta niiden vilkkuessa. Jos painat **C**-painiketta laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nolautuvat (00) minuuttiluku kasvaa yhdellä (1). 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nolautuvat minuuttilukua muttamatta.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta (valinta) yllä esitetystä järjestyksessä.
4. Kun tunnit tai minuutit on valittu (vilkkuu), voit suurentaa asetusta painamalla **C**-painiketta. Pidä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi vilkkuvaa asetusta nopeasti. Kun 12/24-tuntinen asetusta on valittu, voit vaihtaa aikaformaattin välillä painamalla **C**-painiketta.
 - Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin asetuksen vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa automaattisesti takaisin kellonaikatoimintoon.

ANALOGIAJAN ASETTAMINEN



Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kellon analogiset osoittimet eivät näytä samaa aikaa kuin digitaalinäyttö.

- Minuuttiosoitin siirtyy 1/3-minuuttia joka kerta, kun sekuntien laskenta digitaalinäytössä saavuttaa 00, 20 ja 40 sekuntia.

Analogiajan säätäminen

Paina **A**-painiketta missä tahansa toimintatilassa siirtääksesi osoittimia 20 sekuntia eteenpäin. Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

- Huomioi, että osoittimia voi siirtää ainoastaan eteenpäin - ei taaksepäin. Noudata varovaisuutta välttääksesi ohittamasta haluamaasi asetusta epähuomiossa.


NÄYTÖN TAUSTAVALO

Paina **L**-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi tehdessäsi asetuksia) syyttääksesi digitaalinäytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.

- Kellossa on electro-luminescent (EL) paneeli, joka menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavaloa on vaikea nähdä suoriassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalon syttyy. Tämä ei ole mikään toimintavika.
- Taustavalon sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon jatkuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.

HÄLYTYSTOIMINTO

Kun hälytystoiminto aktivoidaan, hälytys soi esiasetettuun aikaan 20 sekuntia päivittäin.

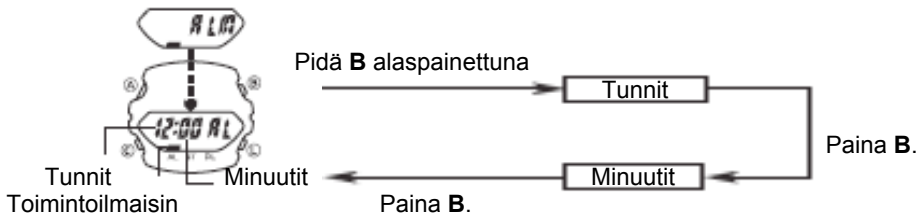

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia hälytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy "**ADJ**" ja tuntinumerot vilkkuvat. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot vilkkuvat.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetusta. Pidä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi nykyistä asetusta nopeasti.
3. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi valintaa edellisellä sivulla esitetystä järjestyksessä.
 - Valitsemasi hälytysformaatti (12-tuntia tai 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntia formaattia, huomioi oikea aika (a.m. = aamupäivä) tai (p.m. = iltapäivä).

(3)


- Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa näytössä, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa hälytystoimintoon automaattisesti.
- Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti aina, kun muutat hälytysaika-asetusta.

Hälytyksen katkaiseminen

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen päällekytkentä ja katkaisu


Paina **B**-painiketta hälytystoiminnossa kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

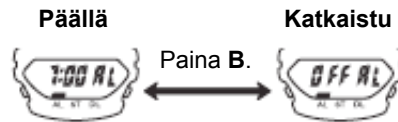

Hälytyksen testaaminen

Voit käynnistää hälytyksen pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna missä tahansa toimintatilassa.

SEKUNTIKELLO

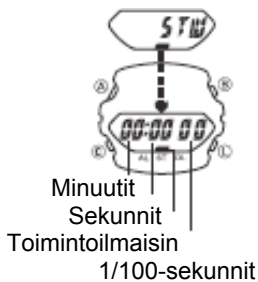


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaika.

Sekuntikello mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia.

Mittausyksikkö on 1/100-sekuntia kokoaisaikamittauksen ensimmäisen tunnin osalta.

Tämän jälkeen mittausyksikkö on yksi sekunti.


Ensimmäinen tunnin jälkeen



KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen jostakin toisesta aikavyöhykkeestä.

Kaksoisajan asettaminen

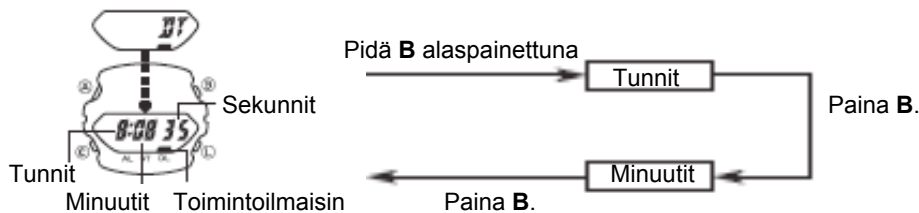

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia hälytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy "**ADJ**" ja tuntinumerot vilkkuvat. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot vilkkuvat.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetusta. Pidä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi nykyistä asetusta nopeasti.
3. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi valintaa yllä esitettyssä järjestyksessä.
 - Valitsemasi aikaformaatti (12-tuntia tai 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
 - Sekuntien laskenta on tahdistettu sekuntien laskentaan kellonaikatoiminnossa.
 - Jos et paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa näytössä, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kaksoisaikatoimintoon automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi

Kalenteri: Kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuodesta 2000 vuoteen 2099 asti.

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, am/pm (P)

Aikajärjestelmä: vaihdettavissa 12-tunnin/24-tunnin formaatti

Hälytys: Päivittäishälytys

Sekuntikello:

Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (enimmäiset 60 minuuttia), (1 sekunti 60 minuutin jälkeen)

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika

Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, sekunnit

Taustavalo: EL (electroluminescent) taustavalo

Paristo: Yksi litiumparisto (tyyppi CR2016)

Pariston toimintaikä: Likimäärin 3 vuotta (2 sekuntia hälytystä/päivä, 2 sekuntia taustavaloa/päivä)