


(2)

CASIO-moduuli 5298

KÄYTTÖOHJE

EFR-519-1A4VER
EFR-519D-1AVEF
EFR-519D-2AVEF

- Tämä kello saattaa poiketa jonkin verran alla olevan piirroksen esittämästä mallista.
- Jotkut mallit käyttävät osoitinyhdistelmää ja kääntyvää kiekkoa tietojen ilmaisemiseen.

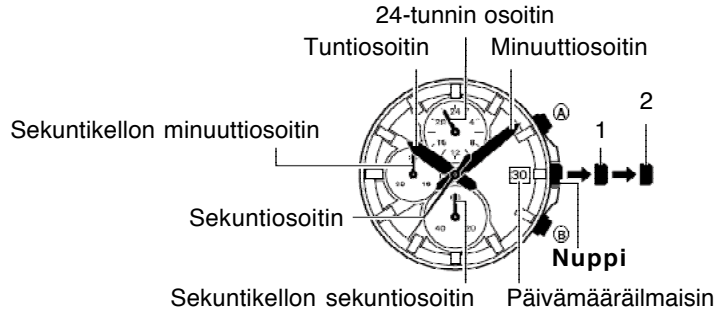

- 1 Napsahdus
2 Toinen napsahdus

KELLONAJAN SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on 12:00 -asennossa.
2. Käännä nuppia säätääksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Tarkista, että AM/PM-asetus (aamu-/iltapäivä) on oikein.
- Säättäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta n. neljä minuuttia eteenpäin lopullisesta asetuksesta ja sitten takaisin haluamaasi aikaan.

PÄIVÄMÄÄRÄILMAISIMEN VAIHTAMINEN


1. Vedä nuppi ulos 1. napsahduskohtaan asti.
2. Käännä nuppia asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivämääräilmaisimen käyttää 31-päiväistä kuukautta. Tätä lyhyemmät kuukaudet on säädettävä manuaalisesti.
- Vältä päivämääräilmaisimen säätämistä klo 9 p.m. - 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päivämäärän ilmaisin ei vaihdu oikein keskiyöllä.

Nupin toiminnot

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on sisäänkierrettävä ruuvinnuppi. Avaa tällainen nuppi kiertämällä sitä itseäsi kohti ja vedä se sitten ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedettynä. Suoritettuasi haluamasi säätötoimenpiteet nupilla, työnnä nuppi kierrä nuppi takaisin sisään.

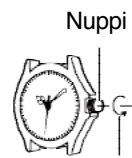

Jos kellon näytössä on kääntyvä kehysrengas...

Voit kääntää kehysrengasta ja kohdistaa siihen merkitty ▼ merkki minuutti-osoittimeen. Voit tällöin tarkistaa, kuinka paljon aikaa on kulunut ▼ merkistä lukien.



AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1 sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Kokonaisajan mittaus

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
A A A A A B
Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

(2)

Huom!

Kokonaisajan mittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

OSOITTIMIEN 0-ASENTOJEN SÄÄTÖ

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoihin nollatessasi sekuntikellon.

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahduskohtaan asti.
2. Käytä **A**-painiketta (myötäpäivään) tai **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen ja sekuntikellon minuuttiosoittimen 12:00 -asentoon.
 - Pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, sekuntiosoitin siirtyy nopeasti, kunnes painike vapautetaan.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoittimeen.
3. Kun osoittimet ovat haluamassasi asennossa, työnnä nuppi takaisin sisään.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy, kun nuppi vedetään ulos. Korjaa aika-asetus suorittuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus: ± 20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello - Mittauskapasiteetti: 29'59 (30 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittaustoiminto: kokonaisaika

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (SR621SW)

Pariston kestoikä: n. 2 vuotta (30 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)