

CASIO 5338

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan vireisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.

ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ

1. Tarkista kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetus.

Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset".

Tärkeää!

- Maailmanaikatoiminnon oikeat tiedot riippuvat oikean kotikaupungin aika- ja päiväysasetuksista kellon- aikatoiminnolla. Varmista, että nämä asetukset konfiguroidaan oikein.

2. Aseta oikea aika.

Katso kohta "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi".

Kello on nyt käyttövalmis.

SISÄLLYSLUETTELO

Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon käyttöä	1
Toimintojen vertailuopas	2
Kellonaika	2
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi	3
Digitaalijajan ja päiväysasetusten säätö	3
Ajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä	4
Hälytyksen käyttö	5
Sekuntikellon käyttö	6
Ajastimen käyttö	6
Analogisten osoittimien säätö	7
Näytön taustavalo	7
Painikkeiden toimintaaani	7
Vianetsintä	8
Näytön ilmaisimet	8
Tekniset tiedot	8

(9)


TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS

Kellossa on 5 "toimintatilaa". Valittava toiminto riippuu siitä mitä haluat tehdä.

Tehdäksesi tämän	Valitse tämä
<ul style="list-style-type: none">Päiväyksen tarkistaminen kotikaupungistaKotikaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST) konfigurointiAika- ja päiväysasetusten konfigurointi12- tai 24-tuntisen aikaformaatin valintaAnalogisten osoittimien säätö	Kellonaikatoiminto
Ajan tarkistaminen yhdestä 48 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maapallon	Maailmanaikatoiminto
Hälytysajan asettaminen	Hälytystoiminto
Kokonaisajan mittauss sekuntikellolla	Sekuntikellotoiminto
Ajastimen käyttö	Ajastintoiminto

Toiminnon valinta

- Paina **C**-painiketta selataksesi toimintatiloja alla esitettyssä järjestyksessä.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **B**-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun numerot vilkkuvat näytössä).

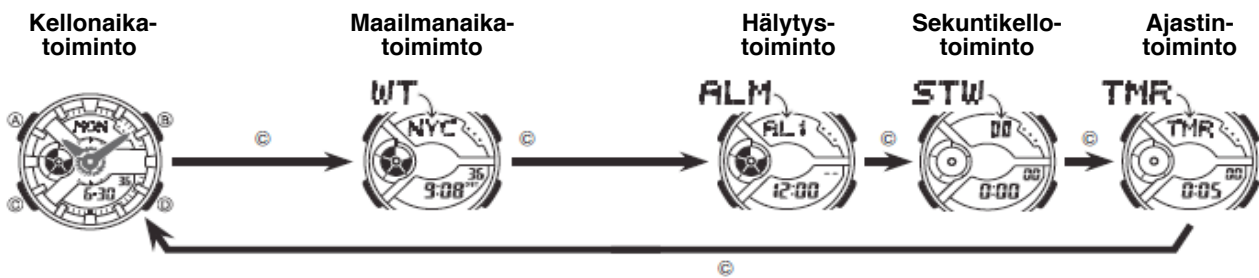

Yleistä (kaikki toimintatilat)

Tässä osassa selitetyjä toimintoja ja toimenpiteitä voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.

Automaattiset palu ominaisuudet

Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos jätät kellon asetustilaan n. kolmeksi minuutiksi, kun numerot vilkkuvat näytössä.

Perusnäytöt

Valitessasi maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.


Tietojen selailu

B ja **D**-painikkeita voi käyttää asetustilassa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden alapainettuna pitäminen lisää tietojen selailunopeutta.

KELLONAIKA

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamiseksi ja tarkistamiseksi.

- Digitaalinäyttö vaihtaa formaattia alla esitettyllä tavalla joka kerta, kun **D**-painiketta painetaan.

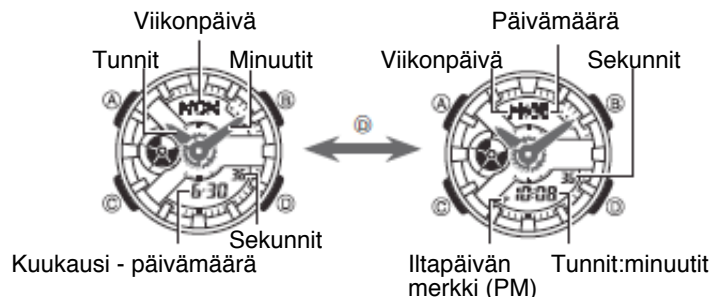

(9)

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kotikaupunkiasetuksia on kaksi: varsinainen kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.



Sekunnit

Kaupunkikoodi



Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes sekunnit alkavat vilkkua. Tämä on asetustila. Kello sulkee asetustilan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.
2. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa siirtääksesi vilkkuvan kohdistimen kaupunkikoodille.
 - Lisätietoja koskien kaupunkikodeja löytyy käyttöoppaan lopussa osiosta "Kaupunkikooditaulukko".
3. Paina **D** (itä) tai **D** (länsi) painiketta valitaksesi kaupunkikoodin, jota haluat käyttää kotikaupunkina.
 - jatka **D** tasi **B**-painikkeen painamista, kunnes kotikaupungiksesi haluamasi kaupunkikoodi ilmestyy näyttöön.

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatilaa painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC-yleisaikaa* maailmanajatilassa laskeakseen kellonajan muita aikavyöhykkeitä varten kotikaupunkisi aikaan perustuen.
 - * Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi. UTC-vertailupiste on Greenwich, Englanti.

Kesäaika-asetuksen vaihtaminen



DST-ilmais

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla n. kaksi sekuntia, kunnes sekunnit alkavat vilkkua. Tämä on asetustila.
2. Valitse DST-asetustila painamalla **C**-painiketta.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OFF**).
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatilaa painamalla **A**-painiketta,
 - **DST-ilmais** syytyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

DIGITAALIAJAN JA PÄIVÄYSASETUSTEN SÄÄTÖ


Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi digitaaliajan ja päiväysasetukset.

Digitaaliajan ja päiväysasetusten konfigurointitoimenpiteet



Sekunnit

2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

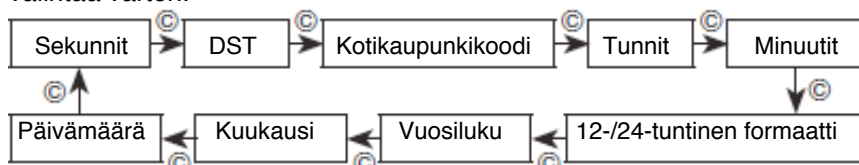

- Seuraavat vaiheet selittävät millä tavalla pelkät aika-asetukset konfiguroidaan.

(9)

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus vilkkuu, käytä **D** ja/tai **B**-painikkeita muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
36	Sekuntien nollaus (00)	Paina D .
OFF	Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) vaihto.	Paina D .
TYO	Kaupunkikoodin vaihto	Paina D (itä) tai B (länsi).
10:08	Tuntien tai minuuttien muuttaminen	Paina D (+) ja B (-).
12H	12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihto	Paina D .
6:30 20 14	Vuosiluvun, kuukauden tai päivämäärän vaihto	Paina D (+) ja B (-).

4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetustilan.

Huom!

- Kotikaupungin valintaa ja DST-asetusten konfigurointia koskevia lisätietoja löytyy osiosta "Kotikaupunki-asetusten konfigurointi".
- 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy **P**-kirjain (PM) puolen päivän – 11:59 a.m. välisiä aikoja varten. Keskiyön ja 11:59 a.m. väliset ajat näytetään ilman mitään ilmaisinta.
- 24-tuntista formaattia käytettäessä 0:00 - 23:59 väliset ajat näytetään ilman erillistä ilmaisinta.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
- Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.

KELLONAJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ

Nykyinen valittu maailmanaikakaupunki



Voit käyttää maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi ajan yhdestä 29 aikavyöhykkeestä (29 kaupunkia) ymäri maapallon. Maailmanaikatoiminnolla valittua kaupunkia kutsutaan "Maailmanaikakaupungiksi".

Aika nykyisessä valitussa maailmanaikakaupungissa

Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen haluttua kaupunkia varten



DST-ilmaisim

1. Käytä **D** (itä) painiketta valitaksesi kaupunkikoodin (aikavyöhyke) jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
 - Toimenpide vaihtaa vaiheessa 1 valitsemasi kaupunkikoodin joko kesäaikaan (**DST**-ilmaisim syytyy) tai talviaikaan (**DST**-ilmaisim sammuu).

- Et voi käyttää maailmanaikatoimintoa DFST-asetuksen vaihtamiseksi kaupungista, jonka olet valinnut kotikaupungiksi kellonaikatoiminnolla.
- Huomioi, että et voi vaihtaa talvi-/kesäaika-asetusta (DST), kun kotikaupungiksi on valittu **UTC**.
- Talvi-/kesäaika-asetus (DST) vaikuttaa ainoastaan nykyiseen valittuun aikavyöhykkeeseen. Se ei koske muita aikavyöhykkeitä.

(9)

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ



Hälytysaika (tunnit.minuutit)

Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi n. 20 sekuntia joka päivä kellon saavuttaessa esiasetetun hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, neljän muun ollessa kertahälytyksiä. Torkkuhälytys kertaantuu viiden minuutin välein, yhteensä seitsemän kertaa.

Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

Hälytystoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnon valintaan.


- Torkkuhälytyksen ruutu on **SNZ**, muut neljä ruutua ilmaistaan numeroilla **AL1 - AL4**. Tasatuntisignaalin näyttö on **SIG**.
- Kun valitset hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun toiminto viimeksi suljettiin.

Hälytysajan asettaminen



Hälytysilmais (ON/OFF)

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytysruutujen selaamiseksi, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka ajan haluat asettaa.



2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysaika alkaa vilkkua.
 - Tämä on hälytyksen asetustila.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D (+)** ja **B (-)** painikkeita.
 - Huomioi oikea aika käyttäessäsi 12-tuntista formaattia. Aamupäiväaika (a.m. = ei ilmaisinta) tai ilta-päiväaika (p.m. = **P**-ilmaisinta syttyy).

Hälytyksen testaus

Hälytys käynnistyy pitämällä **D**-painiketta alapainettuna hälytystoiminnolla.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.

- Valittuasi mieleisesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina **A**-painiketta kytkeäksesi sen päälle ("on") tai pois päältä ("-").

Torkkuhälytysilmais



Tasatuntisignaali-ilmais

- Hälytysilmais (kun jokin hälytys on aktivoitu), torkkuhälytysilmais (kun torkkuhälytys on aktivoitu) ja tasatuntisignaali-ilmais (kun tasatuntisignaali on aktivoitu) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.


Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta.

(9)

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaika, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

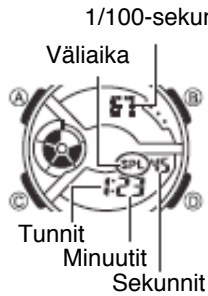

Sekuntikellotoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta sekuntikellotoiminnon valintaan.

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.


** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!

- Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
- Käynnistettyäsi ajanoton, kello jatkaa mittaamista kunnes se pysäytetään painamalla **D**-painiketta. Ajanotto jatkuu, vaikka kellon toimintatila vaihdetaan toiseen tai sekuntikello saavuttaa yllä määritetyn mittausalueen rajan.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

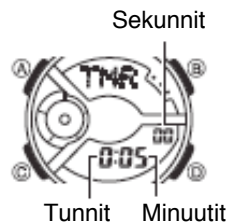

Ajastimen voi säätää yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

Ajastimen valinta

Käytä **C**-painiketta ajastimen valintaan.

Ajastimen konfiguroiminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintoinnolla, kunnes näytössä näkyvä ajastimen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee ajastimen olevan asetustilassa.
 - Jos ajastimen käynnistysaika ei ole näkyvässä, valitse suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käyttäminen" sivulla 7.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyllä tavalla muiden asetusten valintaa varten.



(9)

- Käytä **D (+)** ja **B (-)** painikkeita tunti- ja minuuttiasetusten muuttamiseksi.
 - Jos haluat asettaa lähtölaskenta-ajaksi 24-tuntia, valitse käynnistysajaksi 0:00.
- Paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Ajastimen käyttäminen



- Tarkista ennen ajastimen käynnistämistä ettei se ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se ja palauta ajastin sitten käynnistysaikaan painamalla **A**-painiketta.

Ajastinhälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta.

ANALOGISTEN OSOITTIMIEN SÄÄTÖ

Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi analogisten osoittimien asetukset yhteensopiviksi digitaalijan kanssa.

Analogisen ajan säätäminen



- Pidä **D**-painiketta alhaalla kellonaikatilassa n. kolme sekuntia, kunnes nykyinen aika alkaa vilkkua. Tämä on analoginen asetustila.
- Paina **D**-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpäin.
 - Analoginen aika-asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna.

Huom!

- Jos joudut siirtämään analogista aika-asetusta pitkän matkan, pidä **D**-painiketta alaspainettuna, kunnes aika-asetus alkaa vaihtua nopeasti ja paina sitten **B**-painiketta. Tämä lukitsee osoittimet nopeaan siirto-tilaan ja voit vapauttaa kyseiset kaksi painiketta. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes painat mitä tahansa painiketta. Osoittimet pysähtyvät myös automaattisesti siirryttyään 12 tuntia eteenpäin tai, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastimen piippaus) käynnistyy.
- Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.
 - Kello säätää automaattisesti minuuttiosoittimen asentoa hieman sekuntien sisäisen laskennan mukaan poistuessasi asetustilasta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Taustavalo valaisee kellon näyttöä helpottaakseen sen lukemista pimeässä.



Taustavalon syyttäminen

Taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi asetustilassa, kun numerot vilkkuvat näytössä).

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI



Mykistysilmaisin

Painikkeiden toimintaääni soi joka kerta, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutessasi kytkeä painikkeiden toimintaäänien myös pois päältä.

- Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut piippaussummerit toimivat normaalista, vaikka painikkeiden toimintaääni katkaistaan.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä ja katkaisu

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna (n. 3 sekuntia), kunnes kellosta kuuluu merkkiäänäni.

- Painikkeiden toimintaääni kytkeytyy joko päälle (ON) tai pois päältä (OFF).
- Mykistysilmaisin näkyy näytössä painikkeiden toimintaäänien ollessa katkaistu.
- Mykistysilmaisin näkyy kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden toimintaääni on katkaistu.

(9)

VIANETSINTÄ

Aika-asetus

Nykyinen aika-asetus on useita tunteja väärässä

Kotikaupunkiasetus voi olla väärä. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarpeen vaatiessa.

Nykyinen aika-asetus on yhden tunnin väärässä


Vaihda kotikaupungin talvi-/kesäaika-asetusta (DST). Suorita toimenpiteet osiosta "Digitaalajan ja päiväys-asetusten säätö".

Maailmanaikatoiminto

Maailmanaikakaupunkia varten asetettu aika on väärä maailmanaikatilassa

Tämä saattaa johtua talvi- ja kesäajan väärästä vaihtumisesta. Katso lisätietoja osiosta "Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen haluttua kaupunkia varten".

NÄYTÖN ILMAISIMET

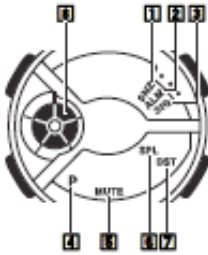

Numero	Nimi
1	Torkkuhälytysilmaisim
2	Hälytysilmaisim
3	Tasatuntisignaali-ilmaisim
4	Iltapäivän merkki (PM)
5	Mykistysilmaisim
6	Väliaikailmaisim
7	DST-ilmaisim
8	Grafiikkailmaisim

8

Toiminto	Ilmaisimen merkitys
Kellonaika Maailmanaika Hälytys	Nykyiset sekunnit
Ajastin	Ajastimen sekunnit
Sekuntikello	Kuluneet 1/10-sekunnit

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia/kuukausi

Digitaalinen aika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.

Talviaika/kesäaika (DST)

Analoginen aika: Tunnit, minuutit (osoitin liikkuu 20 sekunnin välein)

Maailmanaika: 48 kaupunkia (29 aikavyöhykettä)

Muuta: Kesäaika/talviaika

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä (1 torkkuhälytys), tasatuntisignaali

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 23:59'59.99"

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Ajastin

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Ajastusalue: 24 tuntia

Ajastuksen käynnistysajan alestusalue: 1 minuutista 24 tuntiin (1-minuutin tarkkuudella)

Taustavalo: LED-valodiode

Virtalähde: Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi: SR726W)

Kesto aika n. 2 vuotta tyyppillä SR726W (oletuksella 20 sekuntia hälytystä/päivä ja yksi taustavalon käyttö 1.5 sekuntia/päivä)

Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa paristot nopeasti loppuun.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(9)

KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
MIA	Miami	
YTO	Toronto	-5
NYC	New York	
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	
YYT	St. John's	-3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	
MOW*	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

Yllä olevien taulukkotekstien selitykset:

City Code = kaupunkikoodi

City name = kaupungin nimi

UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleisaika/GMT-aikaero

- 2012 tammikuusta lähtien Moskovan, Venäjä (MOW) virallinen UTC-aika +3 on vaihtunut aikaan +4. Tämä kello kuitenkin käyttää +3 offset-aikaa (vanha offset) Moskovaa varten. Tästä syystä sinun on jätettävä kesäaika-asetus päälle (joka siirtää aika-asetusta tunnilla eteenpäin) MOW-aikaa varten.
- Yllä esitetyt taulukot näyttävät kellon sisältämät kaupunkikoodit.
- Globaalisia aikoja (GMT-differentiaali ja UTC-offset) ja kesäaikaa koskevat säännöt ovat asianomaisen maan itse määrittämiä.