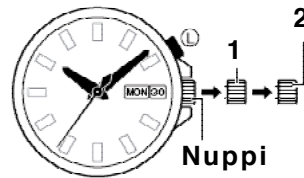


**KÄYTTÖOHJE**

- Kellon ulkonäkö saattaa poiketa hieman piirroksen esimerkistä.

- 1 Ensimmäinen napsahdus
- 2 Toinen napsahdus

**AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN**

1. Vedä nuppi ulos toiseen (2) napsahdukseen asti, kun kellon sekuntiosoitin on 12-asennossa.
2. Säädä aika.asetus kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

**Huom!**

- Huomioi, onko kyseessä aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM) säätäessäsi aika-asetusta.
- Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin lopullisesta asetuksesta ja sitten takaisin haluamallesi asetukselle.

**PÄIVÄ- JA VIIKONPÄIVÄASETUSTEN VAIHTAMINEN**


1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen (1) napsahdukseen asti.
2. Käännä nuppia itseäsi kohti asettaaksesi päivämäärän.
3. Käännä nuppia itsestäsi pois päin asettaaksesi viikonpäivän.
4. Työnnä nuppi takaisin sisään.

**Huom!**

- Kellon kalenteri käyttää 31-päivän pituista kuukautta. Tätä lyhyemmät kuukaudet on säädettävä erikseen.
- Vältä päivä- ja viikonpäiväasetusten vaihtamista klo. 21:00 - 04:00 (9 p.m ja 4 a.m.) välisenä aikana. Muussa tapauksessa päivä ei vaihdu oikein keskiyöllä.

**NUPIN TOIMINNOT**

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen lukittava nuppi. Avaa nuppi kääntämällä sitä itseäsi kohti ja vedä se sitten ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista. Kello ei ole vesitiivis, kun nuppi on ulosvedetyssä asennossa. Suoritettuasi tarvittavat toimenpiteet nupilla, työnnä se takaisin sisään ja kierrä nuppi kunnolla kiinni.

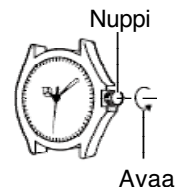**JOS KELLOSSA ON PYÖRIVÄ KEHYSRENGAS**

Käännä kehysrengasta ja kohdistasi siinä oleva ▼merkki minuuttiosoittimeen. Tällöin voit nähdä, kuinka paljon aikaa on kulunut merkin kohdistamisesta.

**TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN**

Taustavalo syttyy pitämällä L-painiketta alaspainettuna.

**Huom!**

- Taustavalo palaa niin kauan kuin painike pidetään alaspainettuna.
- Taustavalo sammuu n. neljän sekunnin kuluttua L-painikkeen vapauttamisesta.

**TAUSTAVALOA KOSKEVAT VAROTOIMET**

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

**TEKNISET TIEDOT**

Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi

Taustavalo: LED-valodiode

Paristo: yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW) ja yksi litiumparisto (tyyppi CR1616)

Pariston käyttöikä: n. 3 vuotta (9 sekuntia taustavaloa/päivä)

- Vaihda molemmat paristot aina samanaikaisesti.