

# CASIO 5382

## Käyttöopas

### TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA

- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan alla olevassa piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.



Moduuli 5382

### ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ

#### **1. Tarkista kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetus.**

Konfiguroi kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunki- ja kesäaika-asetukset".

#### **Tärkeää!**

- Oikeat maailmanajatiedot riippuvat kellonaikatoiminnolla tehdyistä oikeista kotikaupungin aika- ja päiväysasetuksista. Varmista, että nämä asetukset konfiguroidaan oikein.

#### **2. Aseta oikea aika.**

Katso kohta "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi".

**Kello on nyt käyttövalmis.**

### SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja käyttöoppaasta	1
Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon käyttöä	1
Toimintojen vertailuopas	2
Kellonaika	3
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi	3
Aika- ja päiväysasetusten säätö	4
Ajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä	5
Sekuntikellon käyttö	5
Ajastimen käyttö	6
Hälytyksen käyttö	7
Näytön taustavalo	7
Osoittimien asentojen säätö	8
Painikkeiden toimintääni	8
Vianetsintä	8
Näytön ilmaisimet	8
Tekniset tiedot	9

(9)

## TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS


Toiminto joka sinun tulee valita riippuu siitä mitä haluat tehdä.

Toimenpide	Toiminto
<ul style="list-style-type: none"><li>Kellonajan tarkistaminen kotikaupungista</li><li>Kellonajan tarkistus yhdestä 48 kaupungista (31 aika-vyöhykettä) ympäri maapallon</li></ul>	Kaikki toimintatilat
<ul style="list-style-type: none"><li>Nykyisen päiväyksen tarkistaminen kotikaupungista</li><li>Kotikaupunki- ja kesäaika (DST) -asetusten konfigurointi</li><li>Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi</li></ul>	Kellonaikatoiminto
<ul style="list-style-type: none"><li>Maailmanaikakaupunki- ja kesäaika (DST) -asetusten konfigurointi</li></ul>	Maailmanaikatoiminto
<ul style="list-style-type: none"><li>Ajanotto sekuntikellolla</li></ul>	Sekuntikellotoiminto
<ul style="list-style-type: none"><li>Ajastimen käyttö</li></ul>	Ajastintoiminto
<ul style="list-style-type: none"><li>Hälytysajan asetus</li></ul>	Hälytystoiminto

### Toiminnon valinta

- Paina **C**-painiketta selataksesi toimintoja alla esitetyllä tavalla.
- Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
- Paina **B**-painiketta syyttääksesi näytön taustavalon missä toimintatilassa tahansa (paitsi, kun kello on asetustilassa).

Kotiaika: tunnit ja minuutit

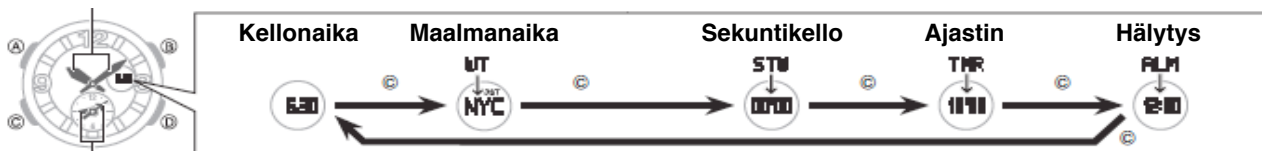

Maailman aika: tunnit ja minuutit

### Yleistä (kaikki toimintatilat)

Tässä osassa selitetyt toiminnot ja toimenpiteet voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.

### Automaattiset palu ominaisuudet

- Kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa tietyn ajan sisällä.

Toiminnon nimi	Likimääräinen kulunut aika
Hälytys	2 - 3 minuuttia
Kellonaika tai muu asetustila (tiedot vilkkuvat näytössä)	

### Tietojen selailu

- B** ja **D**-painikkeita voi käyttää asetusruudussa tietojen selaamiseksi digitaal näytössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden alaspainettuna pitäminen lisää tietojen selailunopeutta.

### Osoittimien siirtäminen sivuun näytön tarkastelun helpottamiseksi

Suorita alla esitetyt toimenpiteet siirtääksesi väliaikaisesti tunti- ja minuuttiosoittimet sivuun helpottaaksesi näytön tarkastelua.

- Pidä **B**-painiketta alaspainettuna ja paina **C**-painiketta.
  - Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät pois tieltä paikkaan, jossa ne eivät estä vuorovesi-ilmaisimen ja/tai digitaal näytön tarkastelua.

Esimerkki: Nykyisen ajan ollessa 8:20



Vilkkuu osoittimien siirtyessä pois tieltä

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(9)

2. **B**-painikkeen alhaalla pitäminen samalla, kun painat **C**-painiketta palauttaa osoittimet normaaliasentoihin (normaali aika).


#### Huom!

- Tämä toimenpide voidaan suorittaa missä tahansa toimintatilassa. Jos kyseessä on asetustila (asetus vilkkuu näytössä), osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti, vaikka et suorita yllä esitettyä toimenpidettä.
- Kellon painiketoiminnot ovat samat riippumatta siitä, ovatko osoittimet sivussa tai normaaliasennoissa.
- Toimintatilan vaihtaminen palauttaa myös osoittimet normaaleihin asentoihin.
- Osoittimet siirtyvät takaisin normaaleihin asentoihin automaattisesti myös ellei kellolla suoriteta mitään toimenpidettä n. yhteen tuntiin.

### KELLONAIKA


Käytä kellonaikatoimintoa nykyisen ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Kotiaika: tunnit ja minuutit

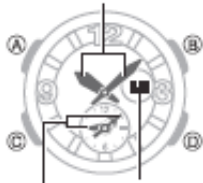

Kotiaikatiedot  
Maailmanaika: tunnit ja minuutit


- Digitaalinäytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan.

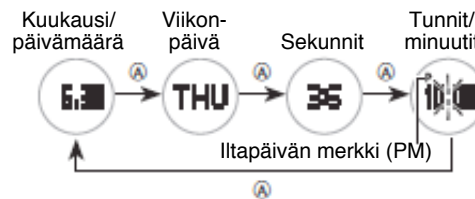

### Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihto


Voit vaihtaa kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskenään pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Esimerkki: kotikaupungin (TYO) ja maailmanaikakaupungin (NYC) vaihtaminen

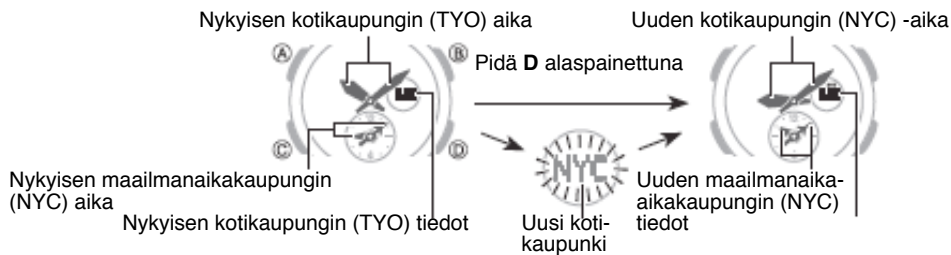

### KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kotikaupunkiasetuksia on kaksi: varsinainen kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

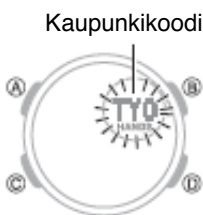

Kaupunkikoodi

#### **Kotikaupunkiasetusten konfigurointitoimenpiteet**

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes digitaalinäyttöön ilmestyy **ADJ**.
  - Tämä ilmaisee, että kello on kaupunkikoodin asetustilassa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.
2. Valitse kotikaupungiksi haluamasi kaupunkikoodi painamalla **D** (itä) tai **B** (länsi) painiketta.
  - Jatka **D** tai **B**-painikkeen painamista, kunnes näyttöön ilmestyy kaupunkikoodi, jonka haluat valita kotikaupungiksi.
  - Kaupunkikoodeja koskevia lisätietoja löytyy käyttöoppaan lopussa osiosta "Kaupunkikooditaulukko".

3. Kun asetukset on mieleisesi, palaa kellonaikatilaan painamalla **A**-painiketta.


#### Huom!

- Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC-yleisaikaa\* maailmanaikatilassa laskeakseen kellonajan muita aikavyöhykkeitä varten kotikaupungiksi aikaan perustuen.

\* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi. UTC-vertailupiste on Greenwich, Englanti.

(9)

### Kesäaika-asetuksen (DST) vaihtaminen

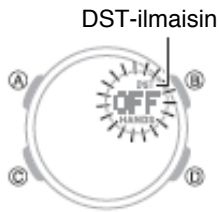

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes digitaalinäyttöön syttyy **ADJ**.
  - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.
2. Valitse DST-asetustoiminto painamalla **C**-painiketta.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OFF**).
  - Talvi- ja kesäajan (DST) välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, kun kotikaupungiksi on valittu UTC.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta, kun asetus on mieleisesi.
  - **DST**-ilmaisin syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.


### AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN SÄÄTÖ

Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi digitaaliset aika- ja päiväysasetukset. Digitaalijajan muuttaminen muuttaa myös analogista aika-asetusta vastaavasti.

#### Digitaalisten aika- ja päiväysasetusten konfigurointi



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
  - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät automaattisesti pois tieltä.
2. Paina **C**-painiketta sirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

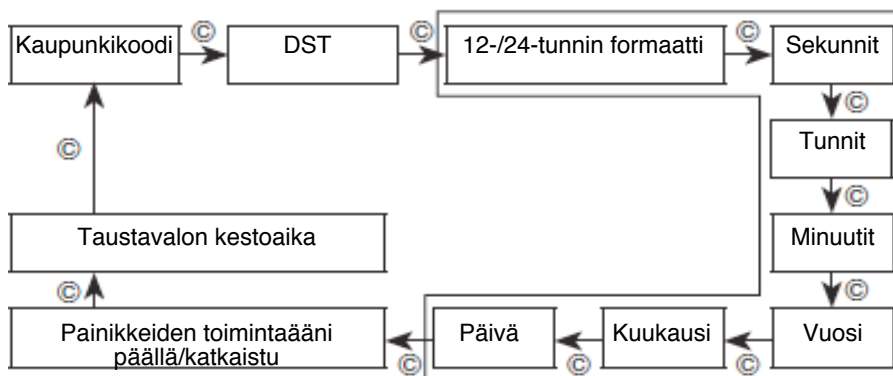

3. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus vilkkuu, käytä **D** ja/tai **B**-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
12H	12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) aikaformaatin vaihto	Paina <b>D</b> .
36	Sekuntien nollaus (00).	Paina <b>D</b> .
10:08	Tuntien tai minuuttien vaihtaminen.	Paina <b>D</b> (+) tai <b>B</b> (-).
20 11	Vuosiluvun vaihtaminen.	Paina <b>D</b> (+) tai <b>B</b> (-).
6.30	Kuukauden tai päivän vaihtaminen.	Paina <b>D</b> (+) tai <b>B</b> (-).

4. Sulje asetustila painamalla **A**-painiketta.


(9)

### Huom!

- Sekuntien nollaaminen 800) laskennan ollessa 30-59 välillä kasvattaa minuuttilukua yhdellä (1).
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
- Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.

### AJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ

Voit käyttää maailmanaikatoimintoa tarkistaaksesi ajan yhdestä 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maailman. Maailmanaikatoiminnolla valittua kaupunkia kutsutaan "maailmanaikakaupungiksi". Käytettävissä on kaksi maailmanaikakaupunkiasetusta: varsinainen maailmanaikakaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

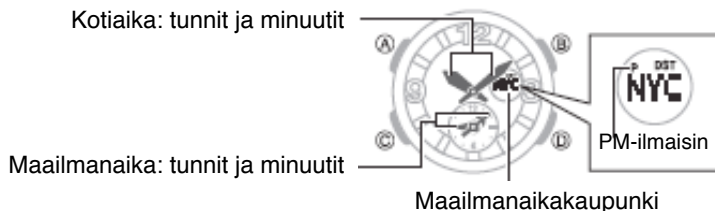

### Maailmanaikatoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta maailmanaikakaupungin valintaan.

- Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.



- Paina **A**-painiketta valitaksesi näyttöön valittuna olevan kaupungin kaupunkikoodin ja nimen.

### Ajan tarkistaminen toisesta aikavyöhykkeestä

Kaupunkikoodin asetus vaihtuu painamalla **D**-painiketta.

- **D**-painikkeen jokainen painallus vaihtaa seuraavalle kaupunkikoodille.
- Paina **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi kaupunkikoodiksi UTC.

### Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen tiettyä kaupunkia varten



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatoiminnolla.
  - Tämä vaihtaa vaiheessa 1 valitsemasi kaupunkikoodin joko kesäaikaan (**DST**-ilmais in syytyy) tai talviaikaan (**DST**-ilmais in sammuu).
  - Huomioi, että talvi-/kesäajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos maailmanaikakaupungiksi on valittu **UTC**.
  - Talvi-/kesäaika (DST) -asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan kaupunkikoodin. Se ei koske muita kaupunkeja.

### SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

### Sekuntikellotoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta ajanotto-toiminnon valintaan.




(9)

## Ajanotto sekuntikellolla


### Kokonaisajan mittaminen



### Väliajan mittaaminen



### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

### Huom!

- Sekuntikellolla voit mitata aikaa 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.
- Ajanotto kuitenkin jatkuu sisäisesti vaikka vaihdat toiseen toimintatilaan tai ajanotto saavuttaa mittausalueen rajan. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön, kun palautat kellon ajanottotilaan.

## AJASTIMEN KÄYTTÖ

Ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

### Ajastintoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta ajastintoiminnon valintaan.



### Ajastimen konfigurointi



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastimen käynnistysajan näkyessä näytössä, kunnes käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetus-tilaa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
  - Jos ajastimen käynnistysaika ei ilmesty näyttöön, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käynnistäminen".
2. Käytä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita asetuksen muuttamiseksi.
  - Voit asettaa käynnistysajan 1 - 60 minuuttiin 1-minuutin porrastuksella.
3. Voit sulkea asetustoiminnon painamalla **A**-painiketta.

### Ajastimen käynnistäminen



- Tarkista ennen ajastimen käynnistämistä ettei se ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja palauta sitten käynnistysaika-arvolle painamalla **A**-painiketta.

### Ajastinhälytyksen katkaisu

Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

(9)

## HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ



Kello piippaa n. 10 sekuntia hälytysajan koittaessa. Kello piippaa tasa-  
tunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

### Hälytysajan asettaminen

- Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnon valintaan.
  - Toimenpide aiheuttaa näytön vaihtumisen alla esitetyllä tavalla.
  - Paina **D**-painiketta, jos näyttöön syttyy **SIG**.




- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysaika alkaa vilkkua. Tämä on asetustila.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
- Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
- Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
- Voit poistua asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

### Hälytyksen testaaminen

Hälytys käynnistyy painamalla **D**-painiketta hälytystoiminnolla.

### Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

- Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
  - Hälytysajan ja tasatuntisignaalin **SIG** asetusnäyttö vaihtuu vuorotteisessa järjestyksessä joka kerta, kun **D**-painiketta painetaan.
- Paina **A**-painiketta kytkemäksesi näyttössä näkyvän hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle ja pois.

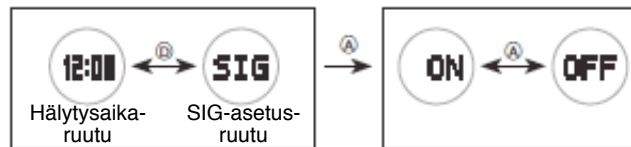

### Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta.

## NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemisen hämärässä.

### Taustavalon syyttäminen


Voit syyttää taustavalon painamalla **B**-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).

### Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

### Taustavalon kestoajan muuttaminen

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
  - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun automaattisesti.

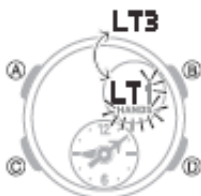

- Paina **C**-painiketta 10 kertaa valitaksesi taustavalon kestoaja-  
asetusnäytön.  
Asetusruudussa näkyy joko **LT1** tai **LT3**.
- Paina **D**-painiketta valitaksesi taustavalon kestoaja-asetukseksi  
**LT1** (1.5 sekuntia) tai **LT3** (3 sekuntia).
- Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla  
**A**-painiketta.

(9)

## OSOITTIMIEN ASETOJEN SÄÄTÖ

Kellon osoittimet voivat siirtyä pois oikeista asennoista, jos kello altistuu voimakkaalle magnetismille tai iskulle. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien asennot uudelleen.

### Osoittimien asentojen säätötoimenpiteet

Vuorovesiosoitin



Tunti- ja minuuttiosoitin



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes näyttöön syttyy **H.SET**.
  - Tämä ilmaisee maailman aikaosoittimen säätötilaa.
  - Vaikka näyttöön syttyy **ADJ** pitäessäsi **A**-painiketta alaspainettuna, älä vapauta painiketta vielä.
2. Jos maailman aikaosoitin ei ole klo 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.
3. Paina **C**-painiketta.
  - Kello asettuu tunti- ja minuuttiosoitimen säätötilaan.
4. Jos tunti- ja minuuttiosoitimet eivät ole klo 12-asennossa, säädä ne 12-asentoon käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.
5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle. Tarkista varmistuaksesi, että osoittimien ilmaisema aika vastaa digitaalinäytön aikaa. Jos ajat ovat erilaiset, suorita yllä esitetyt säätötoimenpiteet uudelleen.

## PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI



Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois mieltymyksesä mukaisesti.

- Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut piippaukset toimivat normaalisti, vaikka kytket painikkeiden toimintaäänien pois päältä.

### Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä ja katkaisu

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
  - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
  - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa valitaksesi painikkeiden toimintaääninäytön, päälle/pois-(On/Off). Näyttöön ilmestyy joko **KEY** tai **MUTE**.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi **KEY** tai **MUTE**-asetuksen.
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

## VIANETSINTÄ

### Aika-asetus

#### Nykyinen aika-asetus on useita tunteja väärässä

Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa se tarpeen vaatiessa. Kotikaupunkiasetus saattaa olla väärä.

#### Nykyinen aika-asetus on tunnin väärässä


Sinun on muutettava kotikaupungin talvi-/kesäaika (DST) -asetusta. Suorita toimenpiteet osiosta "Digitaalisen aika- ja päiväysasetuksen säätö".

### Maailman aika

#### Maailman aikakaupunkia vastaava aika on väärä

Tämä voi johtua talvi-/kesäajan väärästä vaihtumisesta. Katso lisätietoja osiosta "Talvi- tai kesäajan määrittäminen tiettyä kaupunkia varten" sivulla 5.

## NÄYTÖN ILMAISIMET

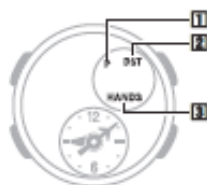

Numero	Nimi
1	Ilta päivän merkki (PM)
2	DST-ilmaisim
3	Osoittimien siirtymisilmaisim

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.



(9)

## TEKNISET TIEDOT

- Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:** ± 30 sekuntia/kuukausi  
**Digitaalikausi:** Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä  
Aikaformaatti: 12-tuntinen ja 24-tuntinen  
Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle  
Muuta: Kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa ydelle 48 eri kaupunkikoodista, talvi-/kesäaika)
- Analoginen aika:** Tunnit, minuutit (osoitin sirtyy 20 sekunnin välein)  
**Maailman aika:** 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)  
Muuta: Kesäaika/talviaika  
Kotikaupungin/maailman aikakaupungin vaihto
- Sekuntikello**  
Mittausyksikkö: 1-sekunti  
Mittauskapasiteetti: 59'99"  
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa
- Ajastin:**  
Mittausyksikkö: 1 sekunti  
Ajastimen toiminta-alue: 60 minuuttia  
Asetusalueet: Ajastimen asetusalue (1 - 60 minuuttiin, 1-minuutin askelin)
- Häilytykset:** Päivittäishäilytys, tasatuntisignaali  
**Taustavalo:** LED-valodiodeja, taustavalon kesto-aika valittavissa (n. 1.5 sek. tai 3 sek.)
- Muuta:** Painikkeiden toiminta-alue päälle/pois, osoittimien sivuunsiirto digitaalinäytön tarkastelun helpottamiseksi  
Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi SR726W)
- Paristo:** Toiminta-aika n. 2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa:  
• 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä  
• Häilytystä: 10 sekuntia/päivä
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

## KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
YVR	VANCOUVER	-8
LAX	LOS ANGELES	-8
YEA	EDMONTON	-7
DEN	DENVER	-7
MEX	MEXICO CITY	-6
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
SCL	SANTIAGO	-4
YHZ	HALIFAX	-4
YYT	ST. JOHN'S	-3.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
FEN	F. DE NORONHA	-2

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
RAI	PRAIA	-1
UTC		
LIS	LISBON	0
LON	LONDON	
MAD	MADRID	
PAR	PARIS	
ROM	ROME	+1
BER	BERLIN	
STO	STOCKHOLM	
ATH	ATHENS	
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	
MOW	MOSCOW	+3
JED	JEDDAH	+3
THR	TEHRAN	+3.5

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	
HKG	HONG KONG	+8
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

### Tekstien selitykset

City Code = kaupunkikoodi

City name = kaupungin nimi

UTC Offset/GMT Differential = UTC-yleisaikapoikkeama/GMT-aikaero

- Yllä oleva taulukko näyttää tämän kellon sisältämät kaupunkikoodit.
- Globaalisia aikoja (GMT-differentiaali ja UTC-offset) ja kesäaikaa koskevat säännöt ovat jokaisen maan itse määrittämiä.