



*Kellosi voi poiketa jokseenkin kuvasta osoitetusta mallista

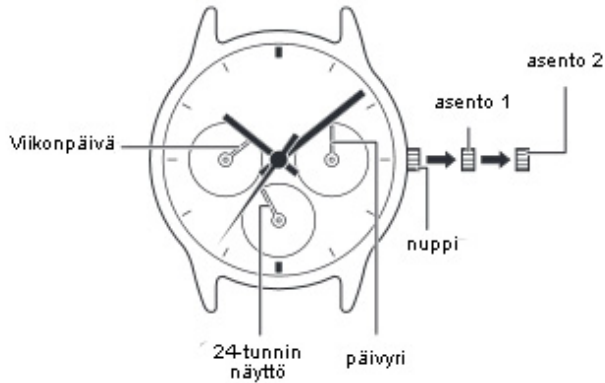


Nupin toiminnot

Joissakin vesisuojuissa malleissa (100m, 200m) on lukittava kierrenuppi. Kun sinun pitää käyttää nuppiä, käännä sitä vastapäivään avataksesi lukituksen. Sen jälkeen vedä nuppi ulos. Pyri välttämään kohtuutonta voimaa vetäessäsi nupin ulos. Kello ei ole vesisuojuattu kun nuppi on auki. Kun olet suorittanut toimenpiteet, paina nuppi takaisin pohjaan ja kierrä se kiinni myötäpäivään.

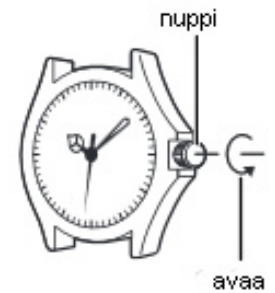

Jos kellossasi on pyörivä kehä...

Voit pyörittää kehää ja kohdistaa sen ▼-merkin minuuttiosoitimen kanssa. Sen jälkeen voit kertoa kuinka paljon aikaa on kulunut siitä kun kohdistit ▼-merkin.

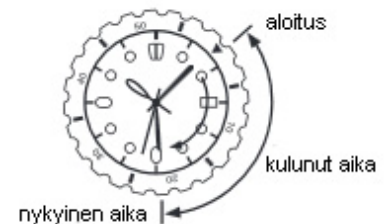

Viikonpäivän ja kellonajan säätö

Kun sekuntiosoitin on klo 12 kohdalla, vedä nuppi ulos asentoon 2.

↓

Käännä nuppiä eteenpäin liikuttaaksesi tunti- ja minuuttiosoitimia.

↓

Käännä nuppiä asettaaksesi oikean ajan.

↓

Paina nuppi takaisin kiinni.

Huomio

Pidä huoli, että asetat oikean AM tai PM ajan. (Aamupäivä tai iltapäivä)

Kun vaihdat aikaa, siirrä minuuttiosoitin neljä tai viisi minuuttia yli sen ajan minkä haluat asettaa. Käännä minuuttiosoitinta sitten takaisin päin siihen kohtaan mihin haluat asettaa sen.

24-tunnin osoitin näyttää sen hetkisen tunnin. Tämä osoitin pyörähtää ympäri kerran päivässä.

Päivämäärän vaihto

Vedä nuppi ulos asentoon 2.

↓

Käännä nuppiä vaihtaaksesi oikea päivämäärä.

↓

Paina nuppi takaisin kiinni.

Huomio

Päivyriässä on 31 päivää. Lyhyempinä kuukausina säädä kalenteri itse kuun vaihteessa osoittamaan oikeaa päivämäärää. Vältä päivämäärän vaihtamista kun kello näyttää aikaa välillä klo 21-01. Muuten päivyri ei välttämättä vaihda päivämäärää oikein keskiyöllä.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa (per kuukausi)	Patteri	Patterin ikä
+/- 20 sekuntia	SR920SW	noin 3 vuotta