

CASIO 5427

Käyttöopas


Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!


- Käyttöoppaan piirrokset ovat vain selitysten helpottamiseksi. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran todellisesta tuotteesta.

KELLOTAULUN OSAT

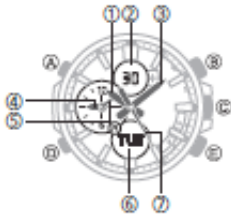

1. Tuntiosoitin
2. Digitaalinäyttö
3. Minuuttiosoiti
4. Pieni tuntiosoitin
5. Pieni minuuttiosoitin
6. Pistenäyttö
7. Sekuntiosoitin

ILMAISIMET JA NÄYTÖT

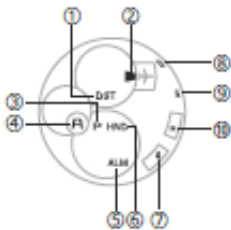


1. DST-ilmaisain
2. Lentotilailmaisain
Ilmaisee kellon olevan lentotilassa. Kellon ja puhelimen välimen kommunikointi ei ole käytössä.
3. PM-ilmaisain
Syttyy kun pistenäytön aika näyttää p.m. aikaa (iltapäivä).
4. AM/PM-ilmaisain
Ilmaisee näyttääkö pienet tunti- ja minuuttiosoitimet a.m. aikaa (A) tai p.m. aikaa (P).

5. Hälytysilmaisain
Syttyy kun hälytys aktivoidaan.
6. Osoittimien siirtoilmaisain
Vilkkuu osoittimia siirrettäessä.
7. 🌟 Sekuntiosoitin osoittaa 🌟 merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen
8. OFF-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "OFF" merkkiin, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on pois päältä.
9. ON-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" merkkiin, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on kytketty päälle.
10. R-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "R" merkkiin, kun kello on kytkentävalmiudessa puhelimeen.

(26)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.

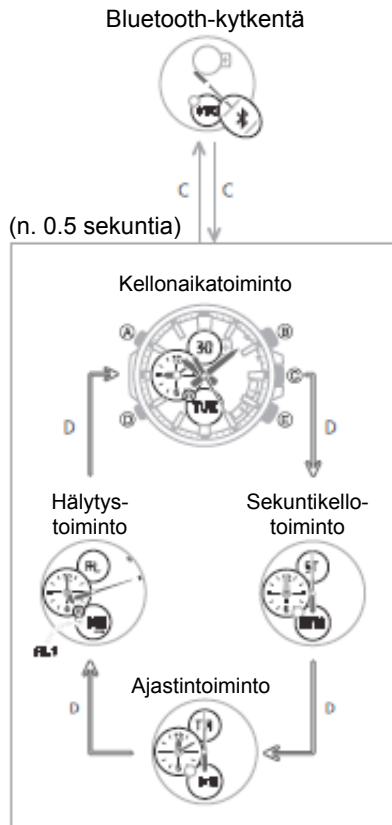


Paina **D**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten. Pidä **D** alas-painettuna n. 2 sekuntia valitaksesi kellonaikatoimintoon.
Paina **C** n. 0.5 sekuntia suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.

Tärkeää!

C ei ole nappi, joten sitä ei pidä vetää. **C** on painike joka toimii painamalla. **C**-painikkeesta vetäminen väkivalloin voi vahingoittaa kelloa ja aiheuttaa toimintavian.

KELLONAJAN DIGITAALISEN NÄYTTÖFORMAATIN VALINTA

Voit vaihtaa digitaal näyttöjen sisältöä suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet kellonaikatilassa.

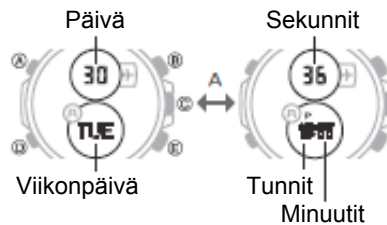

Huom!

- **E**-painikkeen painaminen aiheuttaa nykyisen kotikaupungin ilmestymisen pistenäyttöön. Pistenäyttö palautuu normaalisti muutamassa sekunnissa.



Kotikaupunki

- Kellon ollessa kytkettynä puhelimeen Mobile Link-toiminnon kautta, kotikaupunkitiedot tulevat puhelimesta. Kaupunkinimen vasemmalle puolelle ilmestyy timanttisymboli (◆), kun kyseessä on tällaiset tiedot.

OSOITTIMIEN SIIRTÄMINEN SIVUUN

Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun helpottaen digitaal näyttö tietojen lukemista.

1. Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät sivuun painamalla **D**-painiketta pitäessäsi samanaikaisesti **B**-painiketta alas-painettuna.
 - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät asentoon, jossa ne eivät estä digitaal näyttö tarkastelua.
 - Osoitimien siirtoilmaisin vilkkuu osoittimien siirtyessä.

(26)

Esimerkki:

Osoittimien siirtäminen kellon ollessa 10:35



Osoittimien siirtoilmaisoin

2. Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna ja painamalla **D**-painiketta uudelleen.

Huom!

- Tätä toimintoa voi käyttää missä toimintatilassa tahansa.
- Painikkeiden toiminnot ovat samat vaikka osoittimien ovat sivuunsiirrettyinä.
- Toiminnon vaihtaminen toiseen palauttaa osoittimet normaaleihin asentoihin.
- Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin myös, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä n. tuntiin.
- Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun (kaikissa toimintatiloissa) kun asetuksia konfiguroidaan. Osoittimet siirtyvät takaisin normaaleihin asentoihin kun kaikki asetukset on tehty.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötäuluun, joka synnyttää sähköä aina, kun se on alttiina valolle.

• Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

KYLLÄ



EI



Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Latausaikaopas

Alla oleva taulukko näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima	Likimääräinen latausaika
Suuri ↓	① 8 minuuttia
	② 30 minuuttia
	③ 48 minuuttia
Pieni	④ 8 tuntia

Latausaika joka vaaditaan

Valon voima		Likimääräinen latausaika	
		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri ↓	①	3 tuntia	35 tuntia
	②	8 tuntia	130 tuntia
	③	12 tuntia	208 tuntia
Pieni	④	147 tuntia	-

(26)

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien liikkeen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Jäljellä oleva varaus

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akkuvirta vähenee.

Tärkeää!

- Jos akun jännite laskee matalaksi tai se tyhjenee kokonaan, altista kello (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- R-ilmaisimen alkaessa vilkkua, jotkut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä estääkseen akkua tyhjenemästä kokonaan.

• Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin kellonaikatilassa. Kellon muut toiminnot toimivat normaalisti.



Sekuntiosoitin

Jos virta jatkaa putoamista, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja CHG-ilmaisin alkaa vilkkua.



• Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet klo 12-asentoon ja digitaalinäyttö on tyhjä.



Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoitimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päivärytinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

Palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

Huom!

- Virransäästötoiminto voidaan haluttaessa kytkeä päälle tai pois päältä.
Katso osio "Virransäästöasetusten konfigurointi".

(26)

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Napauta ensin yhtä alla olevista linkeistä ja asenna "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

• iOS (iPhone) käyttäjät

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>






• Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2) Bluetooth-asetusten konfigurointi

Käynnistä puhelimen Bluetooth.

iPhone-käyttäjät

1.  Napauta "Settings" ---> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Aktivoi "Bluetooth".
3.  Napauta "Settings" palataksesi "Settings" ruutuun.
4.  Napauta järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5.  Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.

Android-käyttäjät





-  Aktivoi Bluetooth".
 - Jos vaihtoehdot ovat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".

Huom!

- Katso tarkemmat asetustoimenpiteet puhelimen mukana olevista ohjeista.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa pariutusta ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3.  Napauta "EDIFICE".
4.  Napauta "EQB-500".
5.  Suorita sovelluksen ilmoittamat toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet, jos näkyviin ilmestyy pariutuskehoitus.
 - Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy "⚡" merkkiin kytkennän merkiksi.



AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ


Kello voidaan asettaa säättämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.

• Automaattisen ajansäädön käyttö (Auto Adjust)

Sovita automaattiset säätöajat aikoihin, jolloin kello ja puhelin ovat normaalisti lähekkäin, kuten piirrosesimerkki alla osoittaa.

(26)

- Nukkuessasi yöllä

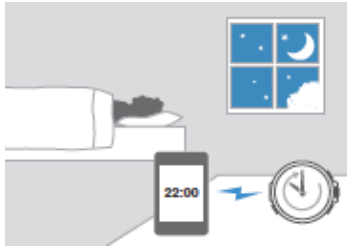

- Työskennellessäsi työpöytäsi äärellä iltapäivällä



Tärkeää!

- Kytkeäajan koittaessa kello muodostaa kytkennän ja suorittaa säädön automaattisesti, vaikka Bluetooth-kytkentää ei olisikaan tehty. Kytkeä päättyy automaattisesti, kun kellonaika on säätynyt.

Huom!

- Kellon kotiaikakaupunki vaihtuu myös kaupunkiin joka on asetettuna puhelimeen.
- Maailman aikatoiminnon ajat säätyvät myös automaattisesti.

• Automaattisen säätöajan asetus

Käytä puhelimen CASIO WATCH+ sovellusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta aloitusnäytössä.
2. Pidä **C**-painike alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiä. Sekuntiosoitin siirtyy "♦" merkkiin, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



3. Napauta järjestyksessä: → "Watch settings".
4. Napauta "Time adjustment".
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

Huom!

- Kellonaika-asetuksen todellinen säätö tapahtuu n. 30 sekuntia automaattisen säätöajan jälkeen.
Esimerkki: Kun automaattinen säätöaika on 22:00, kellon aika-asetuksen säätö käynnistyy 30 sekuntia klo 22:00 jälkeen.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiä. Sekuntiosoitin siirtyy ♦ asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.



Kaupunkinimi

Huom!

- Jos kellon nykyinen aika on asetettu CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen, pistenäytön ilmaiseman ajan vasemmalle puolelle ilmestyy timanttimerkki (♦).

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Ominaisuudet

Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ sovelluksella näyttää kaupunkiajan pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.



Huom!

- CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin määrittäminen

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



3. Napauta "World time".
4. Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näytössä näkyvässä kartassa.
5. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Maailmanaika-asetus näkyy kellon näytössä.
 - Maailmanaika-asetuksen voi tarkistaa kalenteritilassa kellon pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla.

Maailmanaika (24-tuntinen)



Huom!

- Jos kellon nykyinen aika on asetettu CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen, pistenäytön ilmaiseman ajan vasemmalle puolelle ilmestyy timanttimerkki (◆).

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



3. Napauta "World Time".
4. Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaava nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvässä kartalla.




Kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön, jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan.
5. Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

(26)



Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtomenetelmäksi valitaan "Auto", kello suorittaa talvi- ja kesäajan välisen vaihtamisen automaattisesti. Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella, joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellosta vaihtaa myös CASIO WATCH+ talvi-/kesäaika-asetuksen.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Nykyisen sijaintipaikan ajan ja maailmanajan keskinäinen vaihto

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



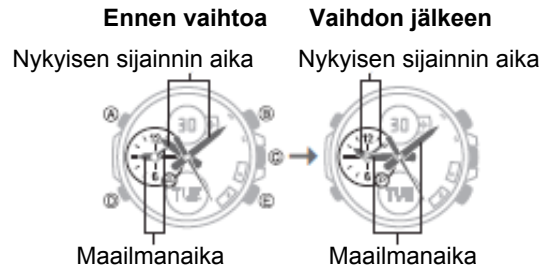


3.  Napauta "World time".
4.  Napauta "Home time" \rightleftharpoons "World time"
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi nykyisen sijaintisi kellonaika maailmanaikaan.



Huom!

- Toiminto onkätevä joutuessasi matkustamaan toiseen aikavyöhykkeeseen
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".




AJASTIMEN ASETUSTEN KONFIGUROINTI

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



3.  Napauta "Timer".
4.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

HÄLYTYKSEN ASETUS

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.






3.  Napauta "Alarm".
4.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.





(26)

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Jos osoittimien kohdistus on väärä automaattisen aikasäädön jälkeen, kohdista ne uudelleen käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.




3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Adjusting home positions".
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.


PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)



Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!


- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänet on kielletty.
 - Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Paina **C** katkaistaksesi kytkennän, kun puhelin on muodostanut kytkennän puhelimeen.

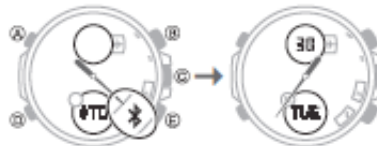Kytkeyty Irtikytken jälkeen






2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 3 sekuntia, kunnes pistenäyttöön ilmestyy "FIND". Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin alkaa soimaan.
 - Puhelin alkaa soimaan muutaman sekunnin kuluttua.






3.  Katkaise soittoaäni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Voit katkaista puhelimen soittoaänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista ensimmäisten 30 sekuntien aikana soittosignaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ sovellusta määrittämään Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuaian, automaattisäädön ajoituksen ja muiden asetusten konfiguroinnin.




1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.








3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetukset ja suorita sitten puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

(26)

NYKYISEN KOTIAIKAKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä. Näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa. Sekuntiosotin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Napauta näyttöä alla esitettyssä järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Summer time setting".
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet.


KYTKENTÄ

Kellon ja puhelimeen välisen kytkennän peruutus

Bluetooth-kytkentä kelloon katkeaa painamalla **CKYTKENTÄ**




Kellon ja puhelimeen välisen kytkennän peruutus

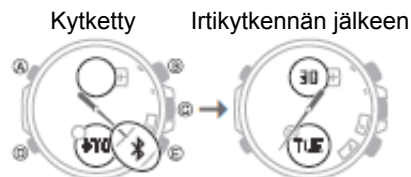Bluetooth-kytkentä kelloon katkeaa painamalla **C**-painiketta, jolloin sekuntiosotin palaa normaaliin käyntiin.



Kellon kytkentä puhelimeen

Tässä osiossa selitetä kuinka Bluetooth-kytkentä luodaan puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.

- Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".
1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
 2.  Tarkista ettei sekuntiosotin osoita  asentoa ja pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin siirtyy kohtaan "R".
Sekuntiosotin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

Huom!

- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä.
Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.
Valitse "Watch settings" ---> "Connection time" ja valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

(26)

Kellon asettaminen lentotilaan

Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaalto-äiteilyn. Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaalto-äiteily voi aiheuttaa ongelmia.

Tärkeää!

• Alle luetellut toiminnot ovat poissa käytöstä, kun kello on lentotilassa.

- Automaattisäättö
- Phone finder-toiminto
- Bluetooth-kytkentä



Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes lentotilamerkki ilmestyy näyttöön. Kello asettuu lentotilaan.

- Joka kerta kun pidät **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kello asettuu joko lentotilaan tai poistuu lentotilasta.

Lentotilamerkki



PARIUTUKSEN PURKAMINEN

Pariutus voidaan purkaa poistamalla pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta, puhelimesta ja kellosta.

• Pariutustietojen poistaminen CASIO WATCH+ sovelluksesta

1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **C**.

Kytetty

Irtikytkennän jälkeen



2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
4. Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5. Napauta "Delete pairing registration".
6. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

• Pariutustietojen poistaminen puhelimesta

iPhone-käyttäjät

1. Napauta "Settings" ---> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2. Napauta kuvaketta heti "CASIO EQB-500" perään.
3. Napauta "Forget this Device".
4. Napauta "Forget Device".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.

Android-käyttäjät

1. Napauta sovellunäytössä: "Settings" ---> "Bluetooth".
2. Napauta kuvaketta heti "CASIO EQB-500" perässä.
3. Napauta "Unpair".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
4. Selaa toimintatilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli (notification panel).
5. Napauta (Bluetooth) kuvaketta Bluetooth-linkin katkaisemiseksi ja aktivoi linkki sitten uudelleen.

Huom!

- Huomioi, että tarvittavat toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Tutustu puhelimen mukana toimitettuihin ohjeisiin lisätietoja varten.

(26)

• **Pariutustietojen poistaminen kellosta**

1. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia asettaaksesi kellon kellonaikatilaan. Katso lisätietoja osiosta "Toimintojen välinen navigointi".


Kellonaikatoiminto



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja tämän jälkeen kotiaikakaupungin nimi.



3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Pariutusinformaatio pyyhkiytyy CLR-ilmaisimen syttyessä.

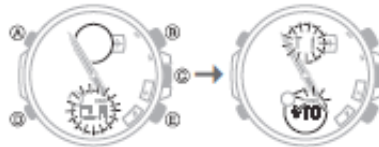

2. Paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariustustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin erilaiseen puhelimeen ensimmäistä kertaa.

1. Pura pariutus nykyisestä (vanha) puhelimesta.
Katso osio "Nykyisten pariutustietojen pyyhintä".
2. Pariuta kello uuden puhelimesi kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen toisen puhelimen kanssa".

Erilaisen kellon kytkentä puhelimeen

Suorita alla esitetyt vaiheet ennen jonkin toisen kellon (esim. ostettu uusi kello) pariuttamista puhelimen kanssa.

• **Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa**

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Napauta kuvaketta ruudun vasemmassa yläkulmassa.
3. Napauta näkyviin ilmestyvältä listalta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4. Napauta näytössä näkyvältä listalta kellon mallinimeä, johon haluat kytkeytyä.
 - Jatka tästä pisteestä noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita, kunnes pariutus on valmis.

• **Kytkeä kelloon joka on jo pariutettu**

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pyyhkäise sormellasi näyttöä selataksesi käytettävissä olevia kelloja ja valitse malli johon haluat kytkeytyä.
3. Suorita toimenpiteet kellolla puhelimen näyttöön ilmestyvien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää!

- Puhelimen voi kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Nykyinen kytkentä on katkaistava voidaksesi kytkeä kellon johonkin toiseen puhelimeen.

(26)

KELLON ASETUKSET

Kun kello on kytkettyä puhelimeen, se säätää päiväys- ja aika-asetukset automaattisesti puhelimen mukaan. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi sen päiväys- ja aika-asetukset.

Valmistautuminen

Suorita toimenpide kellonaikatilassa. Paina **D** navigoidaksesi kellonaikatoimintoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kellonaikatoiminto



KOTIAIKAKAUPUNGIN MÄÄRITYS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin jota haluat käyttää kotikaupunkina. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäaika-asetuksen.

Tärkeää!

- Maailman aika ei ole oikein, jos valitset kotikaupungiksi väärän kaupungin.


Huom!

- Kello mahdollistaa kotiaikakaupungin valinnan 40 eri kaupungista. Jos sijaintipaikkasi ei sisälly kellon sisäänrakennettuihin kaupunkeihin, valitse jokin kaupunki joka käyttää samaa aikaeroa kuin nykyinen sijaintisi.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotiaikakaupungin nimi.



2. Käytä **B** ja **E**-painikkeita kaupunkinimien selaamiseksi, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi nimi.
 - Voit nopeuttaa kaupunkinimien selailua pitämällä **B** ja **E**-painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
 - Jos et halua vaihtaa kesäaika-asetusta, sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.
4. Paina **E**-painiketta selataksesi kesäaika-asetuksia alla esitetyllä tavalla.
 - (AT)
Kello suorittaa talvi- ja kesäajan vaihdon automaattisesti.
 - (--)
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - (On)
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

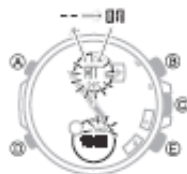

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

Huom!

- Kellon kesäaika-asetus on "AT (Auto)" ostohetkellä, joten se tekee talvi- ja kesäaikavaihdon automaattisesti. Talvi- ja kesäajan vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "AT (Auto)", myös oleskellessasi alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
- Näyttöön syttyy DST-ilmaisim, jos kellon näyttämä nykyinen aika on kesäaika.



DST-ilmaisim

(26)

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **D**-painiketta kuusi kertaa, kunnes sekunnit vilkkuvat näytössä.

Sekunnit



3. Paina **E**-painiketta nollataksesi (00) sekunnit.
 - **E**-painikkeen painaminen suurentaa minuuttilukua yhdellä laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella.
4. Paina **D**-painiketta siten, että tuntiasetus alkaa vilkkua.



Tunnit

5. Aseta päiväys.
 - Käytä **B** ja **E**-painikkeita vilkkuvan arvon muuttamiseksi.
 - Jokainen **D**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa asetusta järjestyksessä: tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, sekunnit.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN AIKAFORMAATIN VAIHTO

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **D**-painiketta neljä kertaa, kunnes nykyinen asetus (12H) tai 24H) vilkkuu näytössä.



3. Paina **E**-painiketta ja valitse asetukseksi joko 12H (12-tuntinen aika) tai 24H (24-tuntinen aika).
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

Huom!

- Kun 12-tuntinen aikaformaatti valitaan, näyttöön syttyy PM-ilmais in iltapäiväaikoja (p.m.) varten.



PM-ilmais in


(26)

Kesäaika

Kesäaika, joka tunnetaan myös DST-aikana, siirtää kellonaika-asetusta eteenpäin yhdellä tunnilla, 30 minuutilla tai jollakin muulla määrällä talviajasta (STD) kesäkuukausien aikana. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

ASETETTAVAN KOHTEEN VALINTA

Joka kerta kun **D**-painiketta painetaan kellonaikatoiminnon asetusruudun sisältö vaihtuu alla esitetystä järjestyksessä.

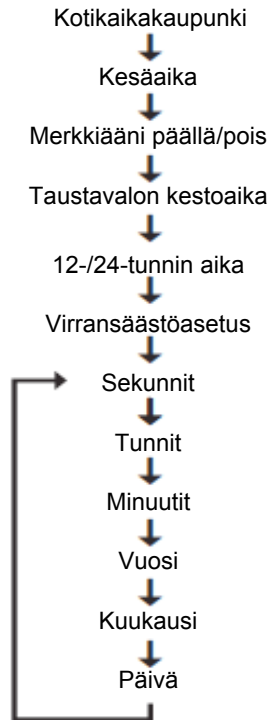

MAAILMANAIKA

Maailmanaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 40 kaupungista ympäri maapallon.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellonaikatoiminnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon. Katso lisätietoja osiosta "Toimintojen välinen navigointi".

Kellonaikatoiminto



Maailman aika

KELLONAJAN TARKISTAMINEN TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **A**-painiketta.
3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita selataksesi kaupunkinimiä, kunnes haluamasi kaupunki ilmestyy näyttöön.
Kello näyttää valittua kaupunkia vastaavan ajan.

(26)

- **B** tai **E**-painikkeen pitäminen jatkuvasti alaspainettuna lisää kaupunkien selailunopeutta.



Kaupungin nimi

4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.
Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät kellonajan valitsemastasi kaupungista.



Valittua kaupunkia vastaava aika

Huom!

- Etsiäksesi kaupungin joka ei sisälly kellon sisäänrakennettuihin kaupunkeihin, käytä jotain kaupunkia jolla on sama aikaero (offset) kuin nykyisellä sijainnillasi.

KESÄAIKA-ASETUKSEN KONFIGUROINTI

Kun valitset jonkin maailmanaiakakaupungin joka käyttää kesäaikaa, voit aktivoida kesäaika-asetuksen kyseistä kaupunkia varten.

Katso osio "Kesäaika".

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **A**-painiketta ja sitten **D**-painiketta.
3. Paina **E**-painiketta selataksesi kesäaika-asetuksia alla esitetyllä tavalla.
 - (AT)
Kello suorittaa talvi- ja kesäajan vaihdon automaattisesti.
 - (--)
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - (On)
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.



4. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!


- Kellon kesäaika-asetus on "AT (Auto)" ostohetkellä, joten se tekee talvi- ja kesäaikavaihdon automaattisesti. Talvi- ja kesäajan vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "AT (Auto)", myös oleskellessasi alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

(26)

NYKYISEN KOTIAIKA- JA KAKSOISAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN

Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä **E**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

- Voit vaihtaa kellon pääosoittimien osoittaman ajan pienten tunti- ja minuuttiosoittimien näyttämään aikaan.

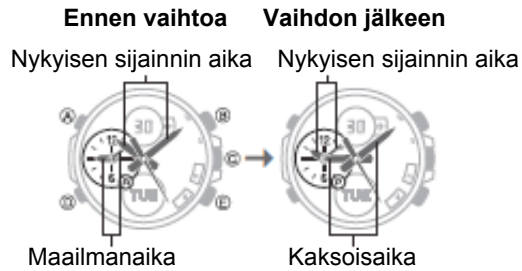

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata aikaa 23 tuntiin, 59 minuuttia ja 59 sekuntiin asti. Kellolla voi mitata myös väliaikoja.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide sekuntikellotoiminnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi sekuntikellotoimintoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Sekuntikellotoiminto



Kokonaisajan mittaus



1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

Ⓜ Käynnistys



Ⓜ Pysäytys



Ⓜ Käynnistys




Ⓜ Pysäytys

Ensimmäinen tunti

Ensimmäisen tunnin jälkeen

1/100-sekunnit

Sekunnit

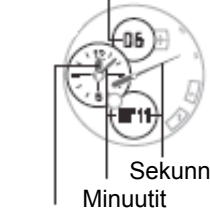

Tunnit

Sekunnit

Kokonaisajan tunnit, minuutit

2. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

3. Paina **D**-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.

Väliajan mittaus



1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi väliajan.

Ⓜ Käynnistys



Ⓜ Väliaika




Ⓜ Väliajan vapautus



Ⓜ Pysäytys


(26)

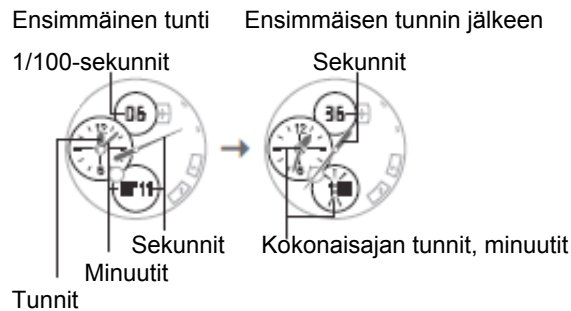

2. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.
3. Paina **D**-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Kellon näyttämä väliaika vuorottelee pistenäytössä SPL-ilmaisimen kanssa.

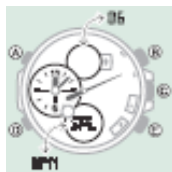

AJASTIN

Käytää ajastintointoa lähtölaskennan suorittamiseksi. Kellosta kuuluu hälytyssummeri ajastimen nollautuessa.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide ajastintoinnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi ajastintointoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Ajastintointo




Ajastimen käynnistysajan asetus

Ajastimen käynnistysaika ei voi muuttaa ajastimen käydessä. Muuttaaksesi käynnistysajan, pysäytä ensin ajastin ja palauta se nykyiseen käynnistysaikaan.

Katso osio "Ajastimen pysäyttäminen ja palauttaminen käynnistysaikaan".

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy SET ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

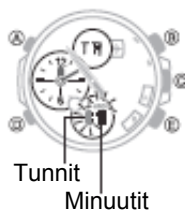

2. Aseta ajastimen käynnistysaika.
(D) painike: Siirtää kohdistinta tuntien ja minuuttien välillä.
(B) ja (E) painikkeet: Muuttaa vilkkuvia tunti- tai minuuttinumeroita.


Huom!

- Ajastimen käynnistysajaksi määräytyy 24 tuntia, jos valitset asetukseksi 0:00.

Ajastimen käyttö

1. Paina **E**-painiketta ajastimen käynnistämiseksi.
 - Voit asettaa ajastimen taukotilaan ja käynnistää uudelleen painamalla **E**-painiketta.

(26)

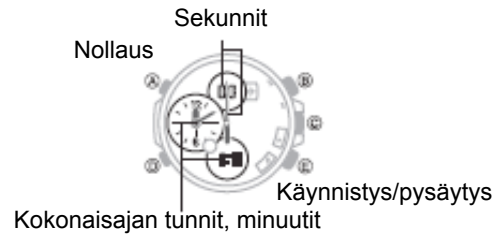

2. Ajastimen hälytysääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.

Ajastimen pysäyttäminen ja palauttaminen käynnistysaikaan

1. Paina **E**-painiketta ajastimen ollessa käynnissä. Ajastin pysähtyy.
2. Paina **A**-painiketta. Toimenpide palauttaa ajastimen sen käynnistysaikaan.

HÄLYTYS

Kello käynnistää hälytyksen saavuttaessaan asetetun hälytysajan.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide hälytystoiminnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi hälytystoimintoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




Hälytysasetusten konfigurointi

1. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy konfiguroitavaksi haluamasi numero.



2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia. Näyttöön ilmestyy SET ja hälytysajan tuntinumerot alkavat vilkkua.

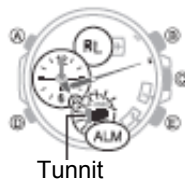

3. Aseta hälytysaika.
(D) painike: Siirtää kohdistinta tuntien ja minuuttien välillä.
(B) ja (E) painikkeet: Muuttaa vilkkuvia tunti- tai minuuttinumeroita.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
5. Paina **D**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Hälytysilmaisin syttyy, jos jokin hälytyksistä (AL1 - AL5) aktivoidaan.



Hälytysilmaisin

(26)

Hälytyksen katkaiseminen

1. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes näyttöön ilmestyy konfiguroitavaksi haluamasi numero.



Hälytysnumero

2. Paina **A**-painiketta. Sekuntiosoitin siirtyy "OFF" asentoon.
3. Paina **D**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Hälytyksen pysäyttäminen

Voit pysäyttää käynnissä olevan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellon näytön taustavalo voidaan sytyttää helpottamaan tietojen lukemista pimeässä.

Taustavalon sytyttäminen

Taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta missä toimintatilassa tahansa.



Huom!

- Taustavalo välkkuu, jos se sytytetään kun Bluetooth-kytkentä on käytössä.
- Taustavalo sammuu aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto painamalla **D**-painiketta.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



3. Paina **D**-painiketta 3 kertaa, kunnes nykyinen asetus (LT1) tai (LT3) vilkkuu näytössä.
4. Paina **E**-painiketta vaihtaaksesi taustavaloasetuksen.
(LT1): 1.5 sekuntia taustavaloa
(LT3): 3 sekuntia taustavaloa



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaaliaikaan. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimet oikeaan aikaan.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellonaikatoiminnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


Kellonaikatoiminto




(26)

Osoittimien kohdistuksen säätäminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
H.SET-ilmaisain syttyy ja SUB alkaa vilkkua näytössä.

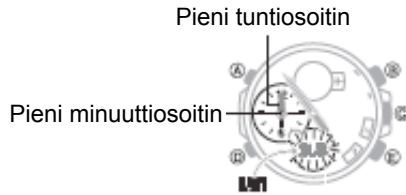

2. Elleivät pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ole klo 12-asennossa, siirrä ne sinne.
 - **B** tai **E**-painikkeen alaspainettuna pitäminen siirtää osoittimia suurella nopeudella.
3. Paina **D**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoitimien säätämisen.
 - Kellon toiminnot kytkeytyvät pois päältä osoittimia siirrettäessä.

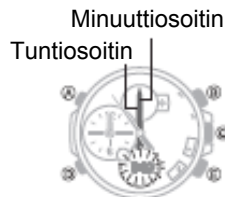

4. Elleivät pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ole klo 12-asennossa, siirrä ne sinne.
5. Paina **D**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoitimen säätämisen.



6. Jos sekuntiosoitin ei ole 12-asennossa, siirrä se sinne käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
7. Palaa kellonaikatoimintoon painamalla **A**-painiketta.

MUUT ASETUKSET

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellonaikatoiminnossa. Käytä **D**-painiketta navigoidaksesi kellonaikatoimintoon. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kellonaikatoiminto



Painikkeiden toimintaäänien aktivointi

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois päältä.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa, kunnes nykyinen asetus (KEY) tai (MUTE) vilkkuu näytössä.
3. Paina **E**-painiketta, jolloin nykyinen asetus (KEY) tai (MUTE) ilmestyy näyttöön.
(KEY): Toimintaääni on päällekytketty
(MUTE): Toimintaääni on mykistetty



4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

(26)

Virransäästötoiminnon asetusten konfiguroiminen

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy ensin "SET" ja sitten kotikaikakaupungin nimi.



2. Paina **D**-painiketta viisi kertaa, jolloin näyttöön ilmestyy (POWER SAVING).
3. Paina **E**-painiketta virransäätön päällekytkemiseksi (on) tai poiskytkemiseksi (off).
(on): Virransäästö on aktivoitu
(off): Virransäästö on poiskytketty



4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

Huom!


- Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitety toimenpiteet muuttaaksesi kellon päivä- ja aika-asetukset helposti määränpäättä vastaaviksi.

• Ennen nousemista lentokoneeseen

Konfiguroi maailmanaika-asetus määränpäättäsi vastaaviksi.

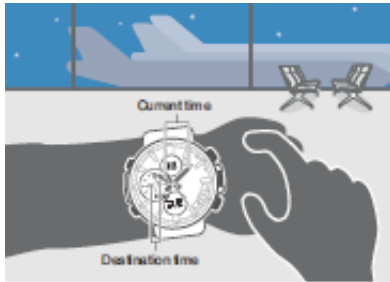

Current time = nykyinen aika
Destination time = määränpään aika

Huom!


Katso osio "Maailmanajan määrittäminen" (CASIO+ sovelluksen avulla)

Huom!

Katso osio "Maailmanaika" (käyttämällä kelloa)

• Ennen lento-ohjelmointia

Aseta kello lentotilaan lentomiesthistön ilmoittaessa asiasta.

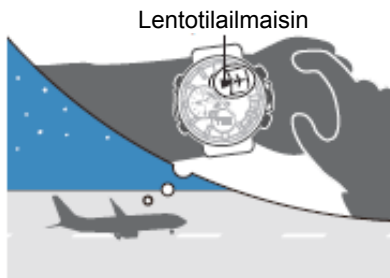

• Saavuttuasi määränpäähän

1. Sulje lentotilatoiminto. Katso lisätietoja osiosta "Kellon asettaminen lentotilaan".
2. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Määränpään aika



Tuetut puhelinmallit

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikroaaltouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "B" (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan "B" tai "R".

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

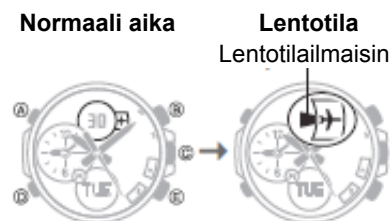

Katso lisätietoja osiosta "Lentotilan valinta".

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

(26)

Kysymys 2: KytKentä (pariuttaminen) ei onnistu kellon ja ostetun uuden puhelimen välille.
Pariuttamistoimenpiteet on tehtävä uudelleen uuden puhelimen kanssa. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta pyyhkiäksesi pariutustiedot nykyisestä (vanhasta) puhelimesta ja pariuta se kello sitten uuden puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos ostat uuden puhelimen".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: KytKentä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .
Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesta.
Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä puhelimesta.
Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle?
Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



Kysymys 2: Puhelin on lentotilassa.
KytKentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.
Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Kysymys 3: Puhelin on lentotilassa.
Sulje kellon lentotila.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



Kysymys 4: KytKentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.
Valitse puhelimesta "disable" ja kytke Bluetooth uudelleen.
Mene sitten puhelimen kotinäyttöön ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon CONNECT **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



Kysymys 5: KytKentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä sitten CONNECT C alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



Puhelimen ja kellon välinen kytkentä

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.
Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?
Suorita alla esitetyt toimenpiteet ja pariuta kello ja puhelimen kanssa
1. Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta.
2. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.
3. Pyyhi pariutustiedot kellosta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".



(26)

Vaihtaminen toiseen puhelinmalliin

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen.
Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

Phone Finder

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.
Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?
Phone Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?
Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.
Muu kuin yllä esitetty syy.
Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta.
Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.
Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.
Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei aina löydä puhelinta, vaikka se on alle kahden metrin kellosta. Tietty ympäristöolosuhteet voivat tehdä sallitusta kommunikointialueesta hyvin lyhyen.

Automaattinen ajansäätö

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?
Kello säätää ajan automaattisesti CASIO WATCH+ sovelluksen ohjaamana.
Kello tahdistaa ajan puhelimen aikaa automaattisesti kytkennän muodostuessa.

Kysymys 2: Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.
Kello kytkeytyy puhelimeen n. 30 sekunnin kuluttua automaattisen säätöajan saavuttamisesta ja säätää aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaisesti.
Onko jokin ajastintoinnointi käynnissä?
Kellon aika-asetus ei säädy ajastimen ollessa käynnissä.

Kysymys 3: Kello näyttää väärää aikaa.
Puhelimen aika-asetus on väärä.
1. Korjaa puhelimen aika-asetus.

iPhone-käyttäjät

• "Settings" ----> "Privacy" ----> Turn on "Location Services" ----> "System Services" ----> Turn on "Setting Time Zone".

Android-käyttäjät

• Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.
2. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille. Säädä sitten aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Maailmanaika

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä.
Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

OSsoittimien liike ja näytöt

Kysymys 1: En tiedä kellon toimintatilaa.
Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa toiminto-osoitin on.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
• Pidä **A** alapainettuna n. kaksi sekuntia palataksesi kellonaika-toimintoon.



Kysymys 2: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä.
Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta kaikki painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä, kellon asetuksen muuttamisen jälkeen, jne.
Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin suoritat toimenpiteitä painikkeilla.

(26)

Kysymys 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin välein.
Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.
Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 5: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.
Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä se tarkoita että kellossa on toimintavika.
Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.
• Kello on palautumassa virransäästötilasta
Katso osio "Virransäästö".
• Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 6: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.
Kello on varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 7: Osoittimien ilmaisema aika eroaa digitaali ajasta.
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.
Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätäminen".

Ladattava akku

Kysymys 1 Digitaalinäytössä vilkkuu (R)?
Vilkkuva (R) ilmaisee, että virta on väliaikaisesti matala ja kello on varauksen palautumistilassa.
Ilmaisim sammuu virran palaututtua normaalille tasolle.

Lataaminen

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka se on altistettuna valolle.
Kello lakkaa toimimasta aina, kun akku tyhjenee. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".