


(x)

CASIO 5434/5451

Käyttöopas

- Kello saattaa poiketa hieman piirroksen esittämästä mallista.
- Jotkut mallit käyttävät osoittimien ja pyörivän kiekon yhdistelmää tietojen näyttämiseen.

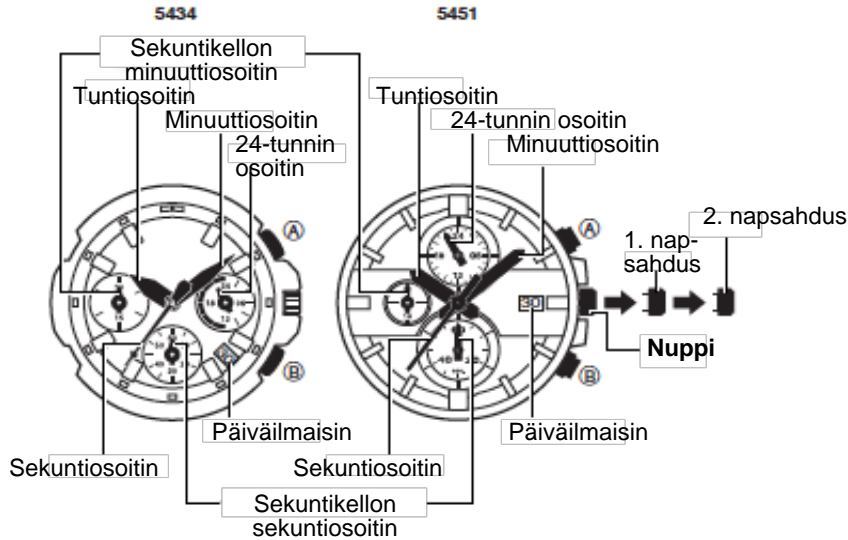

Aika-asetuksen säätäminen

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Muuta aika-asetusta kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Aseta aika oikein (valitse AM = aamupäivä tai PM = iltapäivä)
- Vaihtaessasi aikaa, säädä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin lopullisesta ajasta ja sitten takaisin tarkkaan kellonaikaan.

Päiväilmaisimen asetuksen vaihtaminen

1. Vedä nuppi ulos 1. napsahdukseen asti.
2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.


Huom!


- Päiväilmaisimella käytetään 31-päiväistä kuukautta. Suorita säätämisen käsin tätä lyhyemmille kuukausille.
- Vältä päiväilmaisimen asetuksen muuttamista klo 9:00 p.m. ja 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväilmaisimella ei vaihdeta oikealla tavalla keskiyöllä.

Nupin toiminnot

Joissakin vedenpitävissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen lukittava nuppi. Voit avata nupin kiertämällä sitä itseäsi kohti, kun haluat suorittaa jonkin toimenpiteen sillä. Vedä sitten nuppi kokonaan ulos.

Jos kellossa on pyörivä kehysrengas

Käännä kehysrengasta ja kohdista sen merkki minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin voit lukea kuinka paljon aikaa on kulunut merkin kohdistamisesta minuuttiosoittimeen.

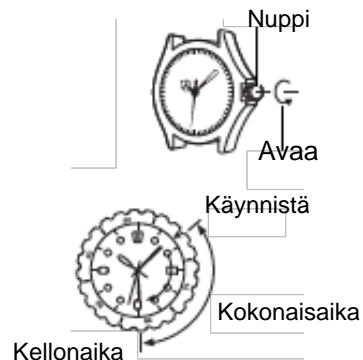


Sekuntikellon käyttö


Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1-sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Kokonaisajan mittaaminen

Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaaminen

Käynnistys Väliaika Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus

Kaksi loppuaikaa

Käynnistys Väliaika* Pysäytys** Väliajan vapautus*** Nollaus

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä säädä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisajan mittaus pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Osoittimien 0-asentojen säätäminen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu 0-asentoihin (nolla) nollatessasi sekuntikellon.

1. Vedä nuppi ulos 2. napsahdukseen asti.
2. Käytä **A**-painiketta (myötäpäivään) tai **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekunti- ja tuntiosoitimen 12-asentoon.
 - Pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna, sekuntiosoitin siirtyy suurella nopeudella, kunnes painike vapautetaan.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntiosoitimen liikkeeseen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat mieleisessäsi paikassa.

Tärkeää!

- Aika pysähtyy kellon näytössä, kun nuppi vedetään ulos. Korjaa aika-asetus yllä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen.

Tekniset tiedot

Käyntitarkkuus
Sekuntikello

± 20 sekuntia/kuukausi
mittauskapasiteetti: 29'59 (30 minuuttia)
mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittaustoiminnot: kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa
yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi SR920SW)
keskimäärin 3 vuotta (30 sekuntia ajanottoa/päivä)

Paristo
Pariston kestoikä