

CASIO 5466

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoiminnot

Yleisopas
Nupin käyttö
Osoittimet ja päiväyrynäyttö
Aurinkokennolataus

Mobile Link-toiminnon käyttö älypuhelimien kanssa

Valmistautuminen

1. Sovellusten asennus
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Automaattinen ajansäätö

Maailmanaika-asetusten konfigurointi

Osoittimien kohdistuksen korjaus

Phone Finder-toiminto

Kelloasetusten konfigurointi

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto

Kellon lataustason tarkistus

Kytkeä

Kytkeä puhelimeen

Irtikytkentä puhelimesta

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Pariutuksen purkaminen

Jos hankit toisen puhelimen

Toisen kellon kytkentä puhelimeen

Kellon asetukset

Kotikaupungin aikavyöhykeasetus

Ajan ja päiväyksen asetukset

Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskinäinen vaihto

Osoittimien kohdistuksen korjaus

Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen

Muita tietoja

Kesäajan vaihto

Yhteensopivat puhelinmallit

Tekniset tiedot

Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet

Tekijänoikeudet

Vianetsintä

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA


Tämä osa sisältää yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirroksot ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja jotkut piirroksot saattavat poiketa hieman todellisesta kellosta.

(28)

YLEISOPAS

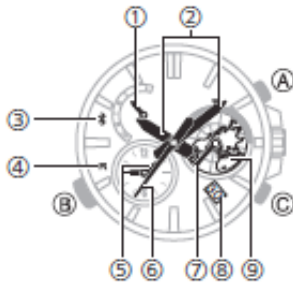

1. Viikonpäiväosoitin

Ilmaisee kotikaupunkivyohykettäsi vastaavan viikonpäivän.

2. Tunti- ja minuuttiosoittimet

Näyttävät kellonajan kotikaupungistasi.

3. ✨ merkki

Sekuntiosoitin osoittaa ✨ merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.

4. R-merkki

Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R", kun kello on kytkentävalmiudessa puhelinta varten.

5. Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet

Näyttävät ajan maailman aikakaupungista (kaksoisaika).

6. Sekuntiosoitin

Näyttää kotikaupunkivyoheykeajan sekunnit.

7. Aikavyoheykeosoitin

Ilmaisee maailman aikakaupunkivyoheykettä vastaavan kellonajan (kaksoisaika).

8. Päivyrinäyttö

Näyttää kotikaupunkivyoheykettäsi vastaavan päivän.

9. 3D Globe-näyttö

Ilmaisee likimääräisen ajan mistä tahansa sijaintipaikasta ympäri maapallon. ▽ symboli ilmaisee keskiyötä. Kellon karttaosoitin ▲ näyttää Universal Coordinated Time-vyoheykkeen (UTC±0).

KELLON OMINAISUUDET

Kellon ilmaisema aika tarkoittaa kotikaupunkisi nykyistä aikaa.


Kotikaupungin aika



3D Globe-osoitintaulu

3D Globe-osoittimella voit tarkistaa, onko kotikaupungissasi yö- tai päiväsaika. Jos kotikaupungiksi on valittu esim. Tokyo ja 3D Globe-osoittimen sijainti on alla olevan esimerkin mukainen, Tokyo sijaitsee osoitintaulun yöpuolella, joten kellonaika on siellä 10:08 p.m. (22:08).

Nighttime = yöaika
Daytime = päiväsaika

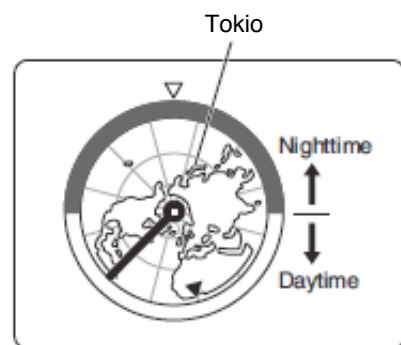


(28)

Kaksoisaika

Tämä valitsin näyttää kaksoisaikatoimintoa vastaavan kellonajan. Voit käyttää aikavyöhykeosoitinta tarkistaaksesi, onko kaksoisaikavyöhykkeessä päivä- tai yöaika. Jos aikavyöhykeosoitin on esim. alla olevaa piirrosta vastaavassa asennossa, kaksoisaika on 9:08 a.m.

Aikavyöhykeosoitin

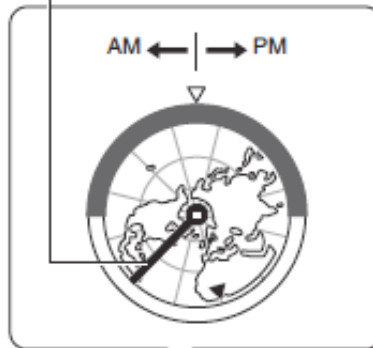


Kaksoisaika


Kellonajan määrittäminen toisesta aikavyöhykkeestä

Valittuasi kotikaupunkivyöhykkeesi (nykyinen sijaintisi), voit käyttää 3D Globe-näyttöä kellonaikojen tarkistamiseksi ympäri maailman. Alla oleva piirros näyttää, kun 3D Globe-toimintoa käytetään kellonaikojen määrittämiseen.

- 3D Globe osoitin ▽ näyttää keskiyötä.

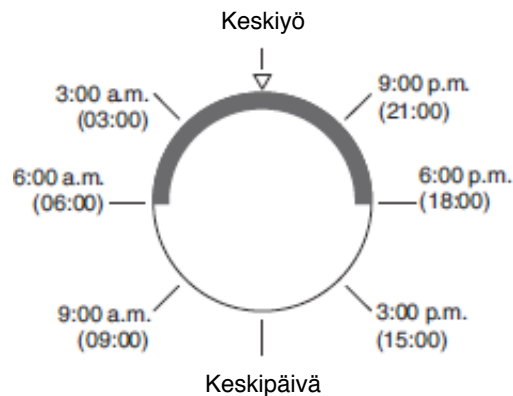

Kun 3D Globe-kartta asetetaan esim. alla olevan piirroksen esittämällä tavalla, kello näyttää muiden aikavyöhykkeiden ajat likimääräisesti.

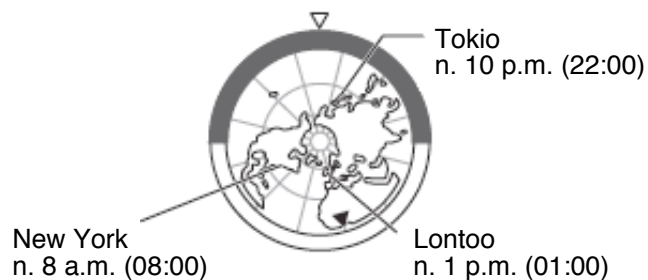


(28)

Huom!

- Voit käyttää 3D Globe-näyttöä vain talviaikojen näyttämiseksi. Se ei näytä kesäaikoja.

3D Globe-näyttö


3D Globe-näyttö ilmaisee koko maailman kattavan kartan, jossa keskipisteenä on pohjoisnapa. Kartta pyörii vastapäivään kerran 24 tunnissa, samoin kuin maapallo.

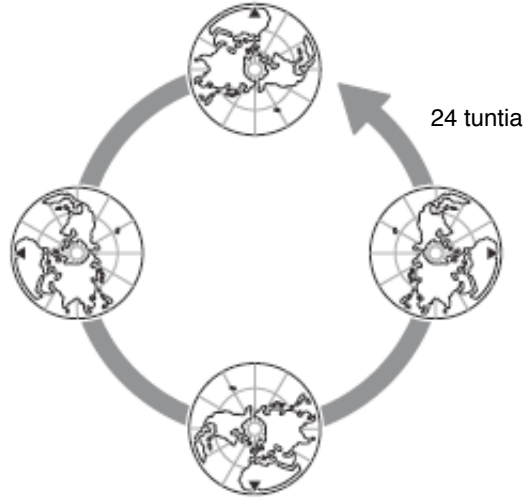


Koordinoitu yleisaika (Universal Time Coordinated) ja muut aikavyöhykkeet

3D Globe-näytössä näkyvä ▲ symboli ilmaisee koordinoitun yleisaikavyöhykkeen (UTC±0).

Jokainen aikavyöhyke vastaa kahden tunnin aikamuutosta, joten voit tarkastella aikavyöhykkeitä maailmanlaajuisesti.

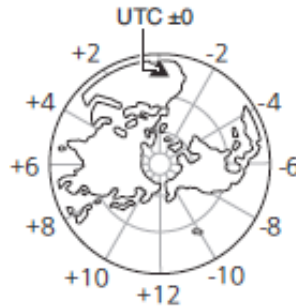

3D Globe-näytön reunaväritys edustaa päivä- ja yöaikoja. Näytön yläpuolella oleva ▽ symboli ilmaisee keskiyötä, joten voit käyttää tätä vertailupisteenä a.m. (aamupäivä) ja p.,. (iltapäivä) aikojen määrittämisessä.

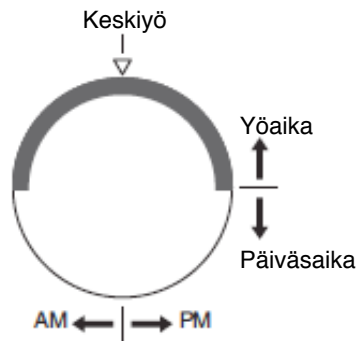


Huom!

- 3D Globe-näytön aikavyöhykkeet eroavat eri maiden ja maantieteellisten alueiden todellisista aikavyöhykkeistä.

(28)

NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nuppi on sisäänkierrättävä, lukittava ruuvityyppinen nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava sen lukitus kiertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

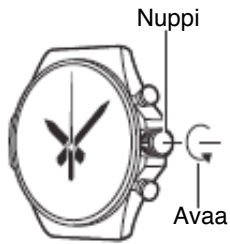

Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen

Nuppi on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti (katso piirros alla) ennen kuin sitä voidaan käyttää. Älä käytä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.

Ensimmäinen naksahdus




Toinen naksahdus



Tärkeää!

- Estääksesi kellon vesitiiviiden huononemisen ja/tai ulkoisesta iskusta johtuvan vahingon, muista työntää nuppi takaisin sisään kiertäen sitä samalla itsestäsi pois pän lopettaessasi sen käytön.

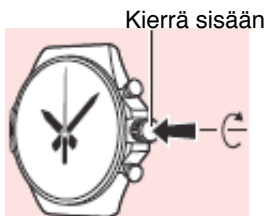

- Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteenpäin/taaksepäin

Voit käynnistää osoittimien pikasiirron eteen- tai taaksepäin vetämällä nupin ulos ja kääntämällä sitä kaksi kertaa nopeasti haluttuun suuntaan. Voit lisätä pikasiirron nopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nuppia käynnissä olevaa pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa taauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

(28)

OSOITTIMET JA PÄIVÄYSNÄYTTÖ



Viikonpäivä- ja päiväysilmaisimen toiminta

Kellon päiväysasetuksen vaihtaminen siirtää myös viikonpäiväosoitinta päiväystä vastaavalla tavalla.

Tunti- ja minuuttiosoitimien toiminta

Kellon minuuttiosoitin liikkuu sekuntiosoitimen liikkeen mukaisesti.

Päivä

- Päiväilmaisimen vaihtuminen saattaa kestää 90 sekunnista kolmeen minuuttiin, siitä kun kellonaika saavuttaa keskiyön. Viikonpäiväosoitin siirtyy myös päiväilmaisimen asennon muuttuessa.
- Päiväys ei näy oikein, jos kellon nuppi on ulosvedetyssä asennossa.

AURINKOKENNOLATAUS

Kello toimii ladattavan akkupariston syöttämällä virralla. Akkuparisto latautuu kellon näyttöön integroidulla aurinkokennolla, joka synnyttää sähkövirtaa aina, kun sen altistaa valolle.

Kellon lataaminen

Aseta kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole vaatteen hihansuun peittämä pitäessäsi sitä ranteessa. Latauksen tehokkuus vähennee huomattavasti, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin hihansuun peittämä.

OIKEIN



VÄÄRIN



Tärkeää!

- Valon voimakkuudesta ja paikallisolosuhteista riippuen kello voi kuumte voimakkaasti sen ollessa altistettuna valolle latausta varten. Noudata varomaisuutta välttääksesi palovamman latauksen jälkeen. Vältä myös kellon lataamista alla kuvatuissa tilanteissa:
 - Auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalle
 - Lähellä hehkulamppua tai muuta lämpölähdettä
 - Suorassa auringonvalossa tai muissa kuumissa paikoissa pitkän ajan.

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä paristo

Kellon osoittimien liike ilmaisee varaustason. Kellon eri toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akkupariston varaus laskee.

Tärkeää!

- Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akkuparistosta loppuu virta.

Huom!

- Kellon näytön altistaminen valolle sen jälkeen, kun akkuparistosta on loppunut virta, aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntiluvulle 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

(28)

Akkupariston virta on matala

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

Akkuparisto on tyhjä

Kakki osoittimet ja päivyri näyttö pysähtyvät.



Latausopas

Alla olevan taulukon latausajat ovat ohjeellisia.

Vaadittu latausaika 1 päivän käyttöä varten

Valovoima	Latausaika (ohjeellinen)
Suuri ↓	① 8 minuuttia
	② 30 minuuttia
	③ 48 minuuttia
Pieni	④ 8 tuntia

Vaadittu latausaika seuraavan varaustason saavuttamiseksi

Valovoima	Latausaika (ohjeellinen)	
	Lataustaso 1	Lataustaso 2
Suuri ↓	① 2 tuntia	21 tuntia
	② 5 tuntia	75 tuntia
	③ 8 tuntia	121 tuntia
Pieni	④ 82 tuntia	-

Valovoima

1. Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
2. Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
3. Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
4. Sisällä loistevalossa 8500 luxia)

Lataustaso 1

Aika tyhjästä akkuparistosta siihen, kunnes osoittimien liike käynnistyy.

Lataustaso 2

Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin pimeään paikkaan n. viikon ajaksi aiheuttaa kaikkien osoittimien pysähtymisen virran säästämiseksi.

- Ainoastaan päivyri näyttö on toiminnassa.

(28)

Kellon palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ

Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-kytkentä, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun CASIO WATCH+ toiminto on käynnissä puheilmassa.
- Tämä osio selittää kellolla ja puhelimella suoritettavat toimenpiteet.



: Kellolla suoritettava toimenpide



: Puhelimella suoritettava toimenpide

VALMISTAUTUMINEN

1. Sovellusten asentaminen

Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna CASIO WATCH+ sovellus puhelimeen.

- **IOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/apps/id760165998?ls=1&mt=8>





- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2. Bluetooth-asetusten konfigurointi

Aktivoi Puhelimen Bluetooth.

iPhone-käyttäjät

1.  Puhelimen näyttö
Näppäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.  Aktivoi "Bluetooth".
3.  Näppäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).
4.  Näppäile seuraavassa järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5. Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.

Android-käyttäjät

Aktivoi Bluetooth.






- Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".

Huom!


- Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeista

3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello ja puhelin on pariutettava ennen kuin niitä voi käyttää yhdessä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa, toimenpidettä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.  Puhelimen näyttö
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
3.  Napauta "EDIFICE".
4.  Napauta "EQB-600".
5.  Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näytön antamat ohjeet, jos näkyviin ilmestyy pariutuksen kehoitusviesti.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon tai "R" merkkiin pariutuksen käynnistyessä. Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun pariutus on valmis.

Bluetooth-merkki

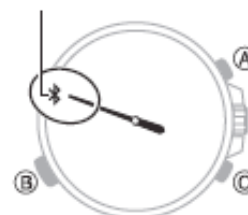

(28)

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kellon voi asettaa säättämään aika-asetuksen päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.

• Automaattisäädön käyttö

Kello säättää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin. Säättäminen tapahtuu automaattisesti eikä se vaadi sinulta mitään toimenpiteitä.



Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan kellonajan automaattista asetusta alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutetusta puhelimesta.
 - Kun kommunikointi ei ole mahdollista radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Puhelimen järjestelmäpäivityksen ollessa käynnissä.

Huom!

- Jos maailmanaikakaupunki on CASIO WATCH+ sovelluksella määritetty, ko. kaupunkia vastaava aika säätyy myös automaattisesti.
- Kello kytketty puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m. Kytkeä sulkeutuu automaattisesti automaattisen ajansäädön päättyttyä.

Kesäaika



Kellon kytkettyä puhelimeen ja säädyttyä puhelimen aikaan, sen kotikaupunkiaika ja maailman aika vaihtuvat automaattisesti talvi- ja kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytkettyä puhelimeen. Katso osio "Kesäajan vaihto".

Huom!

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellolla peruuttaa talvi-/kesäaika-asetuksen automaattisen vaihtumisen.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kello säättää aika-asetuksen välittömästi sen jälkeen, kun ne on kytketty toisiinsa. Joka kerta, kun haluat säättää kellon aika-asetuksen, suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet.

- Hyppää vaiheen 1 yli, jos CASIO WATCH+ on jo käynnissä. Siirry tällaisessa tapauksessa suoraan vaiheeseen 2.
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
 2.  Paina **B**-painiketta. Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.
 - Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.



(28)

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuuttiosoitimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin automaattista kesäajan vaihtoa varten.




Huom!

- CASIO WATCH+ maailmanaika tarjoaa n. 300 kaupunkivaihtoehtoa maailmanaikakaupungin valintaa varten.


Maailmanaikakaupungin valinta

- Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
- Pitä B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä B-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

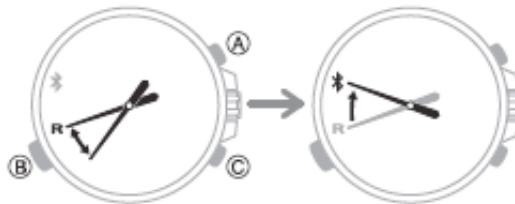

- Napauta "World Time".
- Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaavan kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näyttöruudussa näkyvällä kartalla.
- Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet. Maailmanaika-asetus ilmestyy kellon näyttöön. Aikavyöhykeosoitin ilmaisee valitun maailmanaikavyöhykkeen. Kellon pienet tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät ajan valitusta maailmanaikavyöhykkeestä.
 - Voit määrittää näyttääkö maailmanaika aamu- tai iltapäiväaika tarkistamalla aikavyöhykeosoittimen asennon.

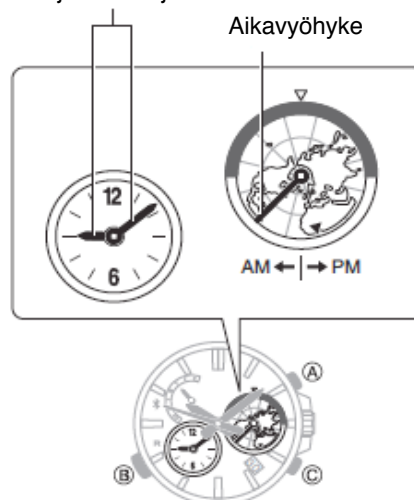


Maailmanajan tunnit ja minuutit







Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(28)

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

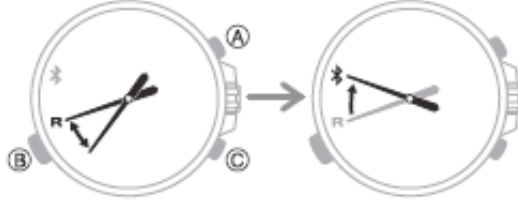1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa jälleen liikkua ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.






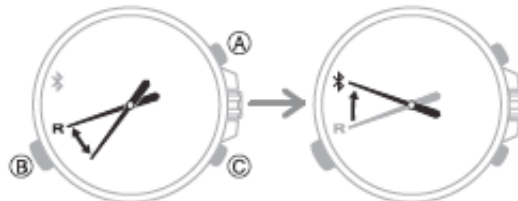
3.  Napauta "World Time".
4.  Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvälle kartalle.
Jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan, kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön.
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.



Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Napauta .
4. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään. Ajat vaihtuvat seuraavalla sivulla esitetyllä tavalla, jos kotikaupunki on esim. Tokio ja maailmanaikakaupunki on New York.

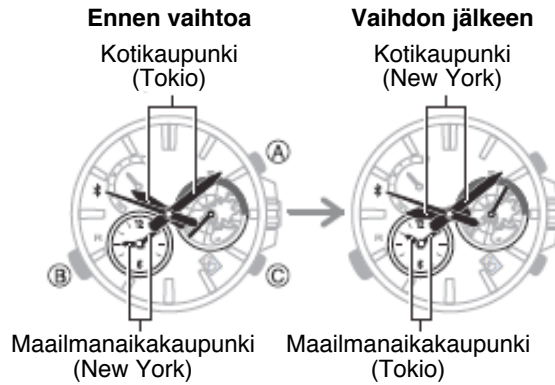


- Automaattista ajansäätö ei käynnisty 24-tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS

Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi, jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka automaattisäättö on tapahtunut.

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

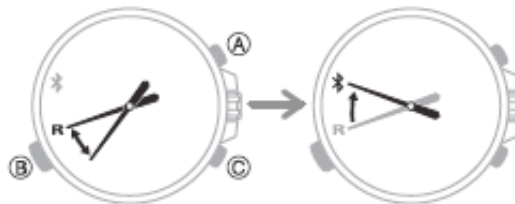


3. Napauta alla esitetystä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4. Napauta "Adjusting the home positions".
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmaiset toimenpiteet.

PHONE FINDER-TOIMINTO

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi soittosignaalin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Soittosignaali soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäännet on kielletty.
 - Soittosignaali soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

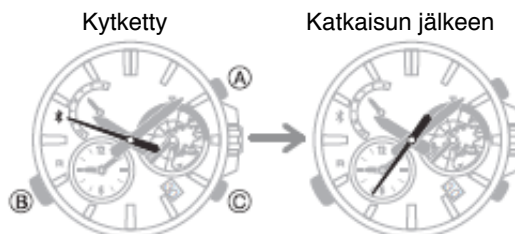

(28)

2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R". Toimenpide käynnistää puhelimen etsinnän (phone finder).
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan **R**, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelimen soittosignaali soi.
 - Kuluu muutama sekunti ennen kuin puhelimen soittosignaali alkaa soimaan.




3. Voit katkaista merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Soittosignaalin katkaiseminen mitä tahansa painiketta painamalla on tehtävä ensimmäisten 30 sekunnin sisällä signaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ ominaisuutta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.


1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan **R**, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

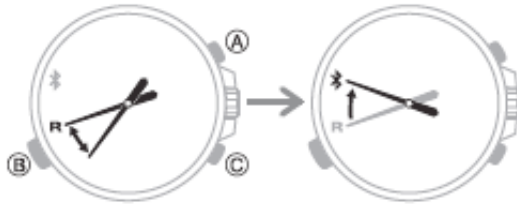

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
☰ → "Watch settings".
4. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet.


KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUSTEN VAIHTO

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin kohtaan **R**, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

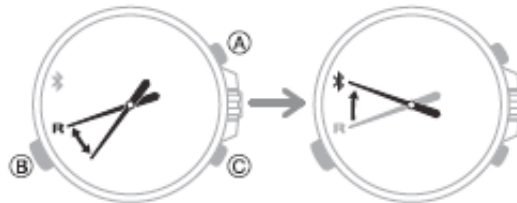

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
⚙️ → "Watch settings".
4. Napauta "Summer time setting".

(28)


5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.


- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.


6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.


KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon nykyisen lataustason CASIO WATCH+ ominaisuudella.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Sekuntiosoitin kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

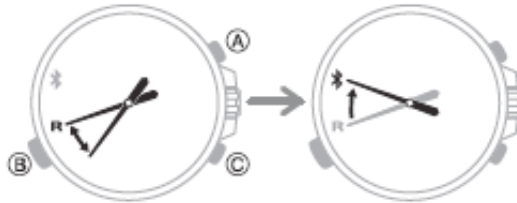

3.  Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta lataustason tarkistamiseksi.



KYTKENTÄ


Kytkeä puhelimeen


Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille. Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saatujen tietojen mukaan.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 8.

1. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kun sekuntiosoitin ei osoita kohtaan .

- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

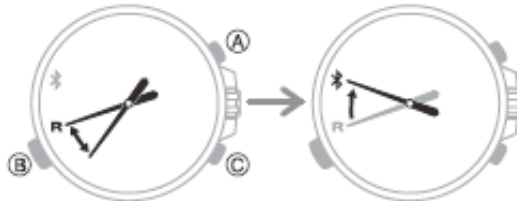

Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **B**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.


Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt CASIO WATCH+ toimenpiteet: Valitse "Watch settings" ---> "Set time for connecting to this app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.
- Sekuntiosoitin tekee yhden täyden kierroksen jokaisen kuluneen minuutin kohdalla kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.

(28)

Kellon irtikytkentä puhelimesta


Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla **B**-painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.

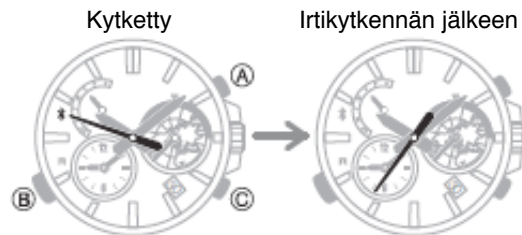

KELLON KÄYTTÄMINEN SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Voit katkaista automaattisen ajansäätötoiminnon ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa sen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen aktivoida automaattisen ajansäätötoiminnon.


1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".

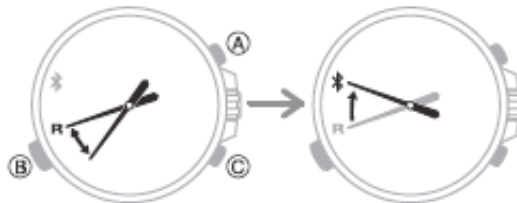

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4. Napauta "Time adjustment".
5. Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet.

PARIUTUKSEN PURKAMINEN

1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

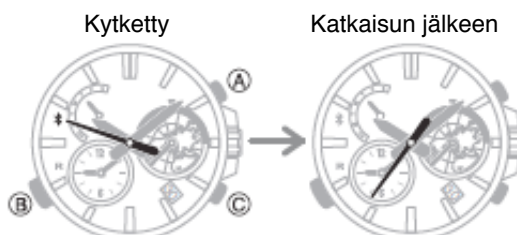


2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
4. Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5. Napata "Delete pairing registration".
6. Napauta "Delete".
Tämä purkaa kellon pariutuksen puhelimesta.



Huom!

- Jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa purettuasi edellisen pariutuksen, suorita seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot kellosta ja suorita sitten pariutustoimenpiteet uudelleen.

(28)

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
3D Globe-näyttö tekee yhden täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

JOS OSTAT TOISEN PUHELIMEN






Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-puhelimen joka eroaa puhelimesta, joka on tällä hetkellä kytkettynä kelloon.

1. Pura pariutus nykyisestä (vanhasta) puhelimesta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
2. Pariuta kello uuden puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".





ERILAISEN KELLON KYTKENTÄ PUHELIMEEN


Suorita alla esitetyt toimenpiteet ennen erilaisen kellon pariuttamista puhelimen kanssa.

Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Napauta  symbolia puhelimen näytön vasemmassa yläkulmassa.
3.  Napauta näyttöön ilmestyvästä listasta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.  Napauta näytössä näkyvältä listalta
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet pariutuksen saattamiseksi päätökseen.

Kellon kytkentä puhelimeen joka on jo pariutettu

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pyyhkäise näyttöä selataksesi käytettävissä olevat kellot ja valitse se, johon haluat kytkeytyä.
3.  Pidä **B**-painiketta sisäänpainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan , kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

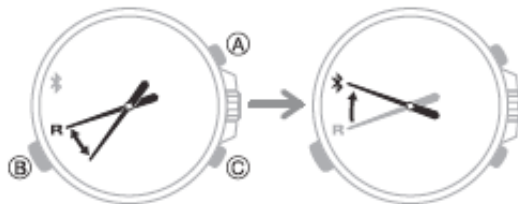

Tärkeää!

- Puhelin voidaan kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Voidaksesi kytkeytyä toiseen puhelimeen, sinun on ensin katkaistava nykyinen kytkentä.

(28)


KELLOASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki- (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.

KOTIKAUPUNGIN AIKAVYÖHYKEASETUS

Tehtyäsi kotikaupunkisi aikavyöhykeasetuksen (nykyinen sijainti), voit tarkistaa kellonajat ympäri maailman 3D Globe-näyttöä käyttämällä.

1. Vedä nappi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
3D Globe-näyttö alkaa pyöriä, jolloin nykyinen kotikaupunkivyöhyke löytyy ▽ symbolin kohdalta.
2. Säädä tunti- ja minuuttiosoitinien asentoja siten, että ne vastaavat likimääräisesti nykyisen sijaintisi (kotikaupunki) kellonaikaa.
A-painike: Pidä painike sisäänpainettuna n. sekunti siirtääksesi aika-asetusta 15 minuuttia eteenpäin.
Nappi: Kierrä nappia siirtääksesi aika-asetusta yhden tunnin eteen- tai taaksepäin.
 - Tunti- ja minuuttiosoitinien asetusten muuttaminen saa 3D Globe-näytön pyörimään kellonaikaa vastaavalla tavalla. Tunti- ja minuuttiosoitinien siirtäminen sijaintipaikkasi aikaan, siirtää kotikaupungin aikavyöhykkeen 3D Globe-näytön ▽ merkkiin.
 - Ellei kotikaupunkisi aikavyöhyke siirry 3D Globe-näytön ▽ merkkiin säätäessäsi tunti- ja minuuttiosoitimet nykyistä sijaintiasi vastaaviin asentoihin, vaihda tunti- ja minuuttiosoitinien asetusta siten, että kotikaupunkisi aikavyöhyke siirtyy 3D Globe-näytön ▽ merkkiin. Konfiguroi sitten päiväys- ja aika-asetukset uudelleen.
Katso osio "Kellonaika ja päiväys".

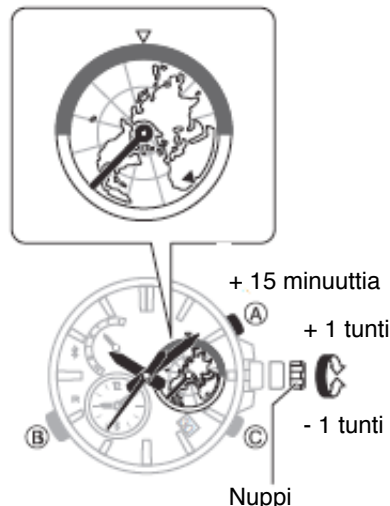

3. Työnnä nappi takaisin sisään.
3D Globe-näyttö pyöriä ja siirtyy nykyistä aika-asetusta vastaavalle asetukselle


Huom!

- 3D Globe-näyttöä voi käyttää talviaikojen katseluun, sitä ei voi käyttää kesäaikoja varten.

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säätää aika- ja päiväyasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, säädä aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.


1. Vedä nappi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **B**-painiketta sisäänpainettuna n. sekunti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja mahdollistaa minuuttiasetuksen säätämisen.

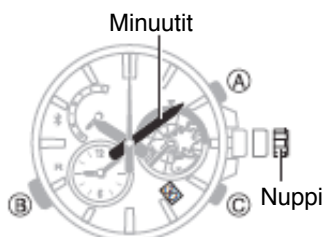

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.


(28)

3. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
 - Kaksoisaika-asetus säätyy myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.
4. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa tuntiasetuksen säätämisen.
5. Kierrä nuppia muuttaaksesi tuntiasetusta.
 - Voit määrittää onko kyseessä a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -asetus tarkistamalla 3D Globe-näytön asento.

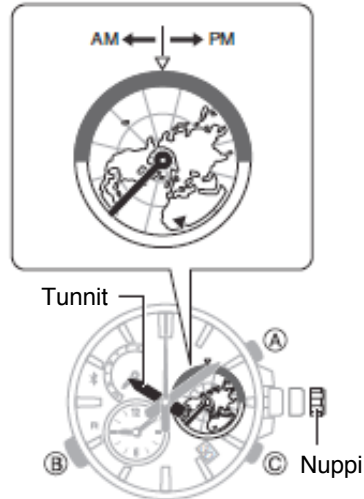


6. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosimäärän 10-luvun asetustoimenpiteet.
7. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiasetuksen kymmenlukua.

Vuosiasetuksen
kymmenluku

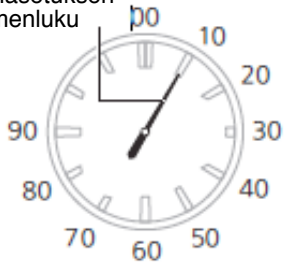

8. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosimäärän yksilukuisen numeron asetustoimenpiteet.
9. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiluvun yksinnumeroista arvoa.

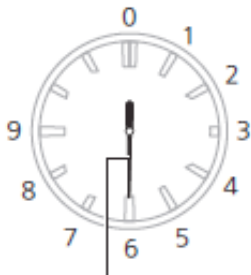


Vuosiluvun yksinnumeroinen arvo

10. Paina **A**-painiketta.
Tämä mahdollistaa kuukausiasetuksen muuttamisen.

(28)

11. Kierrä nuppia muuttaaksesi kuukausiasetusta.

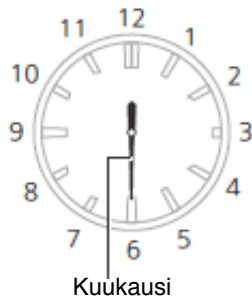

12. Paina **B**-painiketta.

Tämä mahdollistaa päivämäärän asetustoimet.

13. Kierrä nuppia muuttaaksesi päivämäärän.



14. Työnnä nappi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.

KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä kotikaupunkivyöhykkeen lisäksi.



1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.


2. Säädä tunti- ja minuuttiosoitimet haluamaasi aikaan.

A-painike: Pidä painike sisäänpainettuna n. sekunti siirtääksesi aika-asetusta 15 minuuttia eteenpäin.

Nappi: Kierrä nuppia siirtääksesi aika-asetusta yhden tunnin eteen- tai taaksepäin.

(28)


- Voit myös siirtää aikavyöhykeosoittimen aikavyöhykkeelle, jonka ajan haluat asettaa.
- Voit tarkistaa näyttääkö kaksoisaika a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -aikaa tarkistamalla aika-
vyöhykeosoittimen asennon.

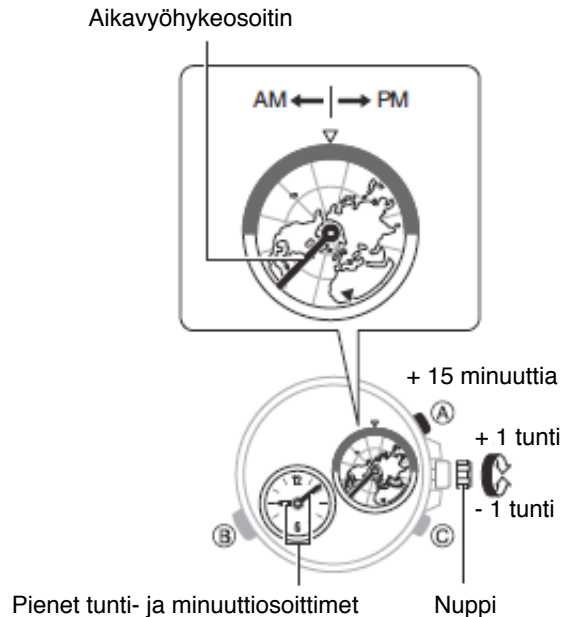

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

KOTIKAUPUNGIN JA KAKSOISAIIKAUPUNGIN KESKINÄINEN VAIHTO

Voit vaihtaa kotikaupungin kaksoisaikakaupunkiin pitämällä **A**-painiketta sisäänpainettuna n. 3 sekuntia. Jos kotikaupunkisi on esim. Tokio ja kaksoisaikakaupunki on New York, vaihtaminen aikaansaa alla esitetyn tuloksen.

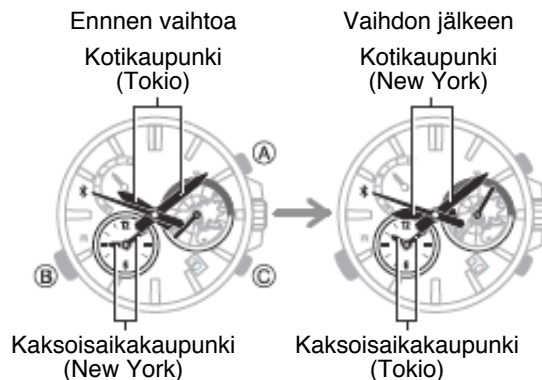

Huom!

- Päiväykset eivät vaihdu, jos nykyiset ajat on asetettu manuaalisesti kellolla (ei (automaattisesti puhelimella)). Ainoastaan ajat vaihtuvat keskenään.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS

Voimakas mahnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päivyriin ilmaisemaan väärän päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien ja päivyriin kohdistus.


Kohdistuksen säätötoimenpiteet

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Säädä sitten sekunti- ja minuuttiosoittimien kohdistus.


(28)



3. Kierrä nuppia kohdistaaksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon.
4. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa tuntiosoitimen kohdistuksen säätämisen.

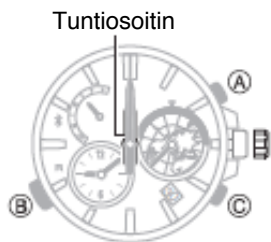

5. Kierrä nuppia kohdistaaksesi tuntiosoitimen klo 12-asentoon.
6. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa pienten tunti-, minuutti- ja aikavyöhykeosoittimien säätämisen.

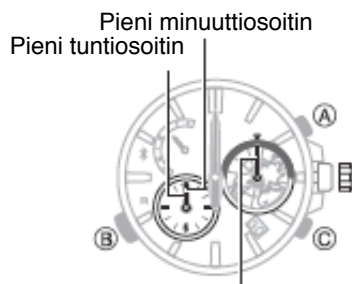

Aikavyöhykeosoitin

7. Kierrä nuppia kohdistaaksesi pienet tunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon sekä aikavyöhykeosoittimen ▽ symboliin.
8. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa 3D Globe-näytön kohdistamisen.



3D Globe-näyttö


9. Kierrä nuppia ja kohdista ▲ (UTC-vyöhyke) ▽ symboliin.
10. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa viikonpäiväasetuksen säätämisen.



Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(28)

11. Kierrä nuppia ja kohdista viikonpäiväosoitin "SU" kirjaimien keskelle.
12. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa päivälmaisimen säätämisen.

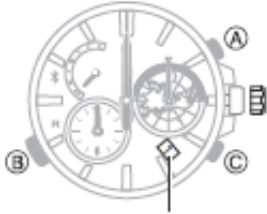

Päivälmaisim

13. Kierrä nuppia kohdistaaksesi numeron "1" päivärytityksen keskelle.
 - Viikonpäiväosoitin liikkuu päivälmaisimen asetusta vastaavasti. Varmista, että viikonpäiväosoitin osoittaa "SU" kirjaimien keskelle.
14. Työnnä nappi takaisin sisään.


SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset helposti määränpäättä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa

1. Säädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpäässä kellonaikaan.

Current time = nykyinen aika

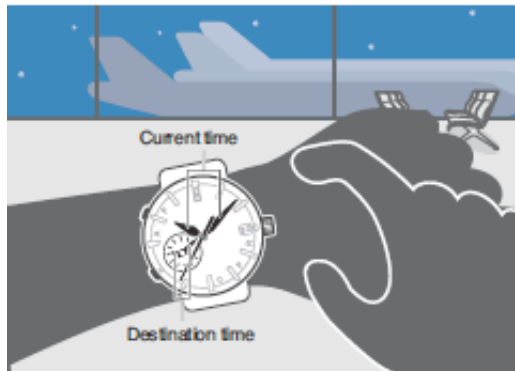


Destination time = määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

2. Kytke automaattinen ajansääto pois päältä.
Katso osio "Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa".

Saavuttuasi perille

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.
 - Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.

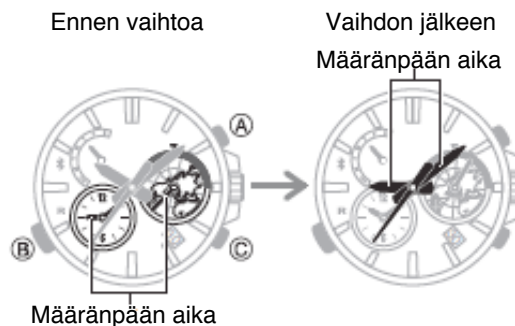

2. Aktivoi automaattinen ajansääto.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(28)

MUUT TIEDOT

Tämä osio sisältää kellon käyttöön liittyviä muita tärkeitä tietoja.

KESÄAJAN KYTKENTÄ

Kytkeminen puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kytettyäsi kellon puhelimeen, kotikaupunkia ja maailmanaikakaupunkia koskevan kesäajan vaihtuminen tapahtuu CASIO WATCH+ -asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti. Katso alla.

Auto:

Kun kello kytketään puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia vastaavan kesäajan kellonaika- tai maailman-aikatilassa kesäaikajakson aikana. Muussa tapauksessa kellon näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot .

Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot. Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytetty puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

Kellonaika:

Tunnit, minuutit, sekunnit (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle)

Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, kotikaupunkiajan vaihto

Mobile Link:

Automaattinen ajansäättö

Automaattinen ajansäättö säännöllisesti aikataulutetuihin aikoihin.

Phone Finder (puhelimien paikannus)

Kello käynnistää puhelimen hälytysään

Automaattinen kesäajan vaihto

Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikoinnin ominaisuudet

Bluetooth® SMART

Kommunikointialue: enintään 2 metriä

(ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Virransäästö, varoitus matalasta akkujännitteestä, kelloajan näyttö ympäri maapallon (3D Globe-näyttö)

Virtalähde:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Akkupariston likimääräinen kestoikä:

5 kuukautta

Olosuhteet

Automaattinen ajansäättö: 4 kertaa/päivä

MOBIL LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakeja hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi aiheuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.
- Älä käytä tätä kelloa huipputarkkuutta vaativien elektronisten laitteiden läheisyydessä sillä seurauksena voi olla toimintaongelmia, jotka aiheuttavat loukkaantumiseriskin.
- Ihmisten, joille on asennettu sydämen tahdistin, ei tule viedä kelloa rinta-alueensa läheisyyteen. Magnetismi voi vaikuttaa tahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, siirrä kello välittömästi etäämmälle itsestäsi ja ota yhteys lääkäriin.
- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltohäiriön katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " * " (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " * " tai "R". Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi parhantaa puhelimen kanssa

Kysymys: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso kysymys 1. Sovelluksen asentaminen puhelimeen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimesta on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

(28)

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: KytKentä (pariutuminen) ei onnistu kellon ja uuden hankitun puhelimen välille.

Hankittuasi uuden puhelimen, sinun on suoritettava pariutustoimenpiteet uudelleen uuden puhelimen kanssa

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **B** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.



Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 2: Kello on lentotilassa.

KytKentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 3: Puhelimen Bluetooth-kytkentä on katkaistu ja nyt kytKentää ei voi muodostaa uudelleen.

Katkaise Bluetooth-kytkentä puhelimesta, aktivoi se sitten uudelleen ja mene puhelimen kotinäyttöön. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.



(28)

Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT B-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.



Puhelimen-ja kellon välinen kytkentä

Kysymys 1 Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?

Pyyhi pariutustiedot puhelimesta ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

Jos et pysty luomaan kytkentää...

Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariut se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

PHONE FINDER

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?

Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvake puhelimen kotinäytössä.

Muu kuin yllä esitetty syy.

Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.

Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei pysty löytämään puhelinta, vaikka se on kahden metrin sisällä kellosta. tietyt ympäristöolosuhteet tekevät sallitusta kommunikointialueesta erittäin pienen.

(28)

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m.

KytKentä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2 Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?

Huomioi, että autokmaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailmanaika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista tapahtuu.

Onko automaattisäätö aktivoitu.

Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole aktivoitu. Suorita kellon ja puhelimen välinen kytKentä. Käytä sitten CASIO WATCH+ sovellusta automaattisäädön mahdollistamiseksi.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3 Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

1. Korjaa puhelimen aika-asetus.

iPhone-käyttäjät

"Settings" ---> "Privacy" ---> "Turn on "Location Services" ---> "System Services" ---> Turn on "Setting Time Zone".

Android-käyttäjät

• Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

2. Muodosta kytKentä kellon ja puhelimen välille. Korjaa sitten aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

MAAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

Kysymys 1: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä?

Painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä esim. kello-asetuksen jne. muuttamiseksi. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ja suorita sitten haluamasi painiketoimenpide.

Kysymys 2: Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 3: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akkupariston virta on loppu. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 4: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu jostakin alla luetelluista syistä, eivätkä nämä ilmaise toimintavikaa. Odota, kunnes osoittimien normaali liike palautuu.

• Kello on palautumassa virransäätötilasta.
Katso osio "Virransäätö".

• Muodosta kytKentä puhelimen ja oikean aika-asetuksen välille.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

(28)

Kysymys 5: Kaikki osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.

Kello on varauksen palautumistilassa. Odota, kunnes varaus on palautunut(n. 15 min.). Kello palautuu nopeammin, jos asetat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 6: Osoittimet ja päivyri ovat poissa kohdistuksestaan.

Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa kellon osoittimien siirtymisen väärään asentoon. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien kohdistuksen korjaamiseksi. Katso lisätietoja osiosta "Osoittimien kohdistuksen korjaus".

Kysymys 7: Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden eri päivän välissä.

Päivän vaihtuminen kesken. Katso alla oleva osio päivän vaihtumista koskevia lisätietoja varten.
Katso osio "Päivyrin liike".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.

Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä katkaisee nupin toiminnan automaattisesti. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon ja vedä se sitten ulos uudelleen.
Katso osio "Nupin käyttö".

Kysymys 2: Nuppi ei toimi

Nupin toiminta kytkeytyy pois, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä kellon asetusten muuttamisen jne. jälkeen. Odota, kunnes osoittimet lakkaavat liikkumasta ennen kuin käytät nuppia.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka sen altistaa valolle.

Kello lakkaa toimimasta aina, kun akkuparistosta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on riittävästi latautunut.
Katso lisätietoja osiosta "Lataaminen aurinkoenergialla".