

CASIO 5472

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näytölle joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri osiot opastavat sinua kellon eri toimintojen käytössä. Tarkempia yksityiskohtia ja teknistä informaatiota löydät "Tärkeää"-osiosta.

SISÄLLYSLUETTELO

Yleisohjeet	1
Kellonaika	2
Maailmanaika	4
Hälytykset	4
Ajastin	6
Sekuntikello	6
Kellon osoittimien säätäminen	7
Tärkeää	7
Tekniset tiedot	9

TOIMINTOJEN HAKU

Tässä kätevä viiteluettelo kellon eri toimintojen löytämiseen ohjekirjasta.


Vaihtaaksesi kellonaikaa kesä- ja talviajan välillä	3
Kytkeäksesi taustavalon päälle	3
Näyttääksesi eri kaupungin kellonajan	4
Vaihtaaksesi kaupungin kellonajan kesä- ja talviajan välillä	4
Asettaaksesi hälytysajan	4
Kokeillaksesi hälytystä	5
Kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä	5
Kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä	6
Määritelläksesi ajastimen asetukset	6
Käyttääksesi ajastinta	6
Mitataksesi aikaa sekuntikellolla	6
Kytkeäksesi painikeäännet päälle/pois päältä	8

(10)


YLEISOHJEET

Paina **C**-painiketta selataksesi toimintoja.

Paina **B**-painiketta milloin tahansa (paitsi asetuksia määritellessäsi) sytyttääksesi taustavalon.

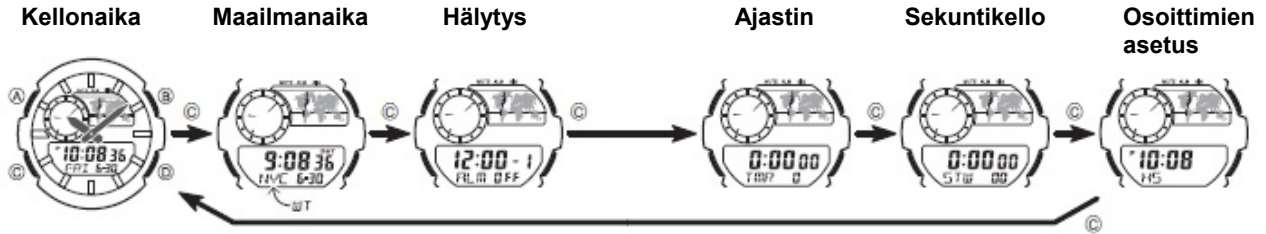

KELLONAIKA

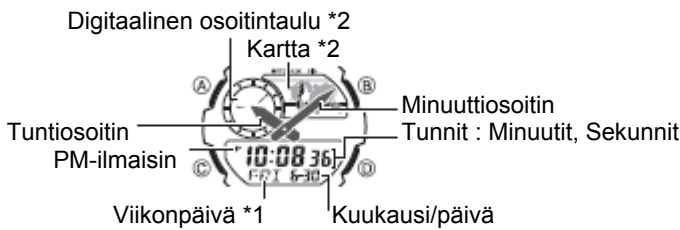

Tällä toiminnolla näet kellonajan ja päivämäärän valitussa kotikaupungissa.

- Painamalla **D**-painiketta siirryt katselemaan maailmanaikaa. N. kahden sekunnin kuluttua **D**-painikkeen painamisen jälkeen siirryt kotikaupungin ajannäyttöön.
- Pidä **D**-painike alaspainettuna n. kahden sekunnin ajan vaihtaaksesi kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin paikkaa keskenään.

Esimerkki

Kotikaupunki : TYO

Kotikaupunki : NYC

Maailmanaikakaupunki : NYC

Maailmanaikakaupunki : TYO




*1 Painamalla **A**-painiketta siirryt valittuna olevan kotikaupungin kaupunkikoodiin. Noin kahden sekunnin kuluttua viikonpäivä ilmestyy takaisin näytölle.

*2 Digitaalinen osoitintaulu ja kartta osoittavat maailmanajan tietoja.

Nykyisen kotikaupungin kellonajan ja päivämäärän asettaminen



1. Pidä **A**-painike alaspainettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua, tämä ilmaisee asetustilan aktivoitumista.
2. Paina **C**-painiketta selataksesi eri näkymiä alla olevan järjestyksen mukaisesti.

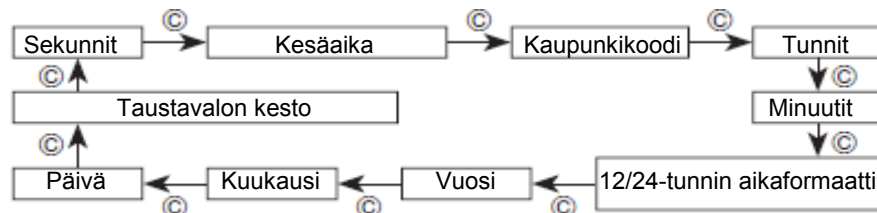

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(10)

3. Paina **D**- tai **B**-painiketta vaihtaaksesi asetusta (sen vilkkuessa näytöllä) alla olevan taulukon mukaisesti.

Näkymä	Toimenpide :	Tee näin :
36	Nollaa sekunnit.	Paina D -painiketta.
^{DST} OFF	Kytke kesä- (ON) tai talviaika (OFF) päälle.	Paina D -painiketta.
740	Vaihda kaupunkikoodia. *	Paina D (itään) tai B (länteenpäin).
^P 10:08	Vaihda tunti- tai minuuttiarvoa.	Paina D - (+) tai B -painiketta (-).
12H	Vaihda 12-tunnin (12H) ja 24-tunnin (24H) aikanäkymän välillä.	Paina D -painiketta.
20 17	Vaihda vuosilukua.	Paina D - (+) tai B -painiketta (-).
6-30	Vaihda kuukautta tai päivää.	Paina D - (+) tai B -painiketta (-).
LT 1	Vaihtaaksesi asetusta 1,5 sekunnin (1) ja 3 sekunnin (3) välillä.	Paina D -painiketta.

* Saadaksesi lisätietoa kaupunkikooeista katso osio "Kaupunkikooditaulukko" **sivulla 10**.

4. Paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

- Tunti- ja minuuttiosoitin sekä viikonpäivä siirtyvät tekemiesi asetuksien mukaisesti.

Kesäaika (DST)

DST (kesäaika) siirtää kellonaikaa tunnilla eteenpäin talviajasta.

Huom!!

Muista että kaikki maat tai alueet eivät käytä kesäaikaa (DST).

Kellonajan vaihtaminen kesä- (DST) ja talviajan välillä



1. Pidä **A**-painike alaspainettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua, tämä ilmaisee asetustilaa.
 2. Paina **C**-painiketta valitaksesi kesäaika-asetuksen (DST) näyttöön.
 3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäajan (**ON**) ja talviajan (**OFF**) välillä.
 4. Paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.
- DST-ilmaisain näkyy näytöllä ilmaistakseen kesäajan olevan käytössä.

Kesäajan (DST) ilmaisain

12/24-tunnin aikaformaatti

- PM-ilmaisain (**P**) näkyy näytöllä kellonajan ollessa 12 (keskipäivä) ja 11:59 (ilta) välillä.
- (**P**)-ilmaisain ei näy näytöllä kellonajan ollessa 12 (keskiyö) ja 11:59 (aamu) välillä.
- 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä kello näyttää 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman erillistä ilmaisinta.

Taustavalaistus

LED-taustavalaistus helpottaa kellon näkemistä hämärässä.

Huomioitavaa taustavalaistuksesta

- Taustavaloa voi olla vaikea huomata ollessasi auringonvalossa.
- Taustavalo kytkeytyy pois päältä automaattisesti hälytyksen soidessa.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(10)

Taustavalaistuksen käyttö

Paina **B**-painiketta missä tahansa toiminnossa (paitsi ollessasi asetustilassa) kytkeäksesi taustavalon päälle.

- Katso sivulla 3 olevassa taulukossa kuvattua toimenpidettä vaihtaaksesi taustavalon kestoajaksi 1,5 tai 3 sekuntia.

MAAILMANAIKA

Valitun maailmanajan tiedot



Kaupunkikoodi

Maaailman aika näyttää vallitsevan kellonajan 48 eri kaupungissa (31 eri aikavyöhykkeellä) ympäri maailman.

- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat maailman aikatoiminnossa, johon voit siirtyä selaamalla näkymiä **C**-painikkeella (sivun 2 lopussa olevan kuvan mukaisesti).

Kellonajan näyttäminen toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta maailman aikatoiminnossa selataksesi kaupunkikoodia idänsuuntaisesti.

- Saadaksesi lisätietoa kaupunkikoodista katso "Kaupunkikooditaulukkoa" **sivulla 10**.
- Jos valitun kaupungin kellonaika on väärä, tarkista aika- ja aikavyöhykeasetukset. Korjaa asetukset tarvittaessa.

Kaupunkikoodin kellonajan vaihtaminen talvi- ja kesäajan (DST) välillä



Kesäajan (DST) ilmaisin

1. Paina **D**-painiketta maailman aikatoiminnossa selataksesi kaupunkikoodia (aikavyöhykkeitä) itään päin löytääksesi haluamasi kaupungin jonka talvi- tai kesäaika (DST)-asetusta haluat muuttaa.
2. Pidä **A**-painike alaspainettuna n. 2 sekunnin ajan vaihtaaksesi kesäajan (näytöllä näkyy DST) ja talviajan (DST ei näy näytöllä) välillä.

- **DST**-ilmaisin näkyy näytöllä aina tarkastellessasi kaupunkikoodia jolle kesäaika on kytketty päälle.
- Huomioi että kesä- tai talviajan asetus vaikuttaa ainoastaan valitulle kaupunkikoodille. Asetus ei vaikuta muihin kaupunkikodeihin.
- Huomioi että et voi vaihtaa kesä- ja talviajan välillä kun **UTC** (koordinoitu yleisaika) on valittuna kaupunkikoodiksi.

HÄLYTYKSET

Hälytys päällä-ilmaisin



Hälytyksen numero

Hälytysaika
(Tunnit : Minuutit)

Kello sisältää yhteensä 5 eri hälytystä, joista jokaisen voi säätää hälyttämään joko päivittäin tai kertaluontoisesti.

- Päivittäinen hälytys : Hälytys soi asetettuna kellonaikana päivittäin.
- Kertaluontoinen hälytys : Hälyttää asetettuna kellonaikana ja kytkeytyy pois päältä tämän jälkeen.

Voit kytkeä päälle myös tasatuntisignaalin joka saa kellon piippaamaan kahdesti aina tasatunnein.


- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa mihin voit siirtyä painamalla **C**-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).
- Hälytykset toimivat koordinoitusti asetetun kotikaupungin kellonajan kanssa.

(10)


Hälytyksen kellonajan asettaminen



1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi eri hälytyksiä.

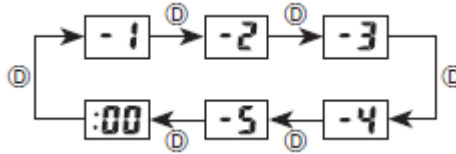

- Hälytyksen valittuasi pidä **A**-painike alaspainettuna kunnes tuntiarvo alkaa vilkkua näytöllä. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.
 - Tämä toimenpide kytkee kertaluontoisen hälytyksen päälle automaattisesti.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi asetettavaa arvoa seuraavan järjestyksen mukaisesti.



4. Käytä **D**- ja **B**-painiketta muuttaksesi vilkkuvaa arvoa alla kuvaillulla tavalla.

Näkymä	Toimenpide :	Tee näin :
12:00	Muuta tunti- tai minuuttiarvoa.	Käytä D - (+) ja B -painiketta (-) - 12 tunnin aikaformaattissa aseta am/pm aika oikein (PM [P] -ilmais).)
1- ON / ON	Valitse kerta tai päivittäinen hälytys	Paina D -painiketta. Kertaluontoinen hälytys päällä : 1- ON Päivittäinen hälytys päällä : ON

5. Paina **A**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

Hälytyksen toiminta

Hälytysääni soi asetettuna aikana 10 sekunnin ajan käytössä olevasta kellon toiminnosta riippumatta.


- Hälytys- ja tasatuntisignaalin toiminnot suoritetaan ajan-näyttöön asettamasi kellonajan mukaisesti.
- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen kokeileminen

Pidä **D**-painike alaspainettuna hälytystoiminnossa kokeillaksesi hälytystä.

Hälytyksen päälle/pois päältä kytkeminen

- Käytä **D**-painiketta valitaksesi hälytyksen hälytystoiminnossa.
- Paina **A**-painiketta selataksesi hälytysasetuksia allaolevan kuvan mukaisesti.

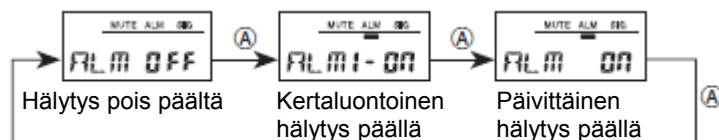


- Valittuna olevan hälytyksen ilmaisin näkyy kaikissa kellon toiminnoissa.
- Hälytys päällä-ilmaisin vilkkuu hälytyksen soidessa.

(10)

Tasatuntisignaalin kytkeminen päälle/pois päältä

Tasatuntisignaali käytössä-ilmaisin

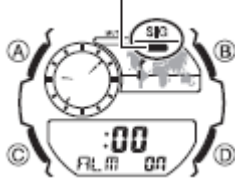

1. Käytä **D**-painiketta valitaksesi tasatuntisignaalin hälytystoiminnossa.
2. Käytä **A**-painiketta kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

AJASTIN



Ajastin voidaan asettaa yhdestä sekunnista 24 tuntiin. Hälytys soi laskennan päättyessä.


- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnossa mihin voit siirtyä painamalla **C**-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).

Tunnit : minuutit

Ajastimen asetusten määrittäminen



1. Pidä **A**-painike alaspainettuna ajastintoiminnossa kunnes laskettava aika alkaa vilkkua. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi arvoja alla olevan kuvan mukaisesti.



3. Haluamasi arvon vilkkuessa käytä **D**- (+) ja **B**-painikkeita (-) vaihtaaksesi kyseistä arvoa.
- Määrittääksesi ajaksi 24 tuntia valitse **0:00:00**
4. Paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Ajastimen käyttö



Paina **D**-painiketta ajastintoiminnossa käynnistääksesi laskenta.

- Laskennan päättyessä hälytys soi 10 sekunnin ajan tai kunnes keskeytät sen painamalla mitä tahansa painiketta. Laskettava aika nollautuu asettamaasi aloitusaikaan automaattisesti hälytyksen soitua.
- Laskennan käydessä paina **D**-painiketta tauottaaksesi se. Paina **D**-painiketta uudestaan jatkaaksesi laskentaa.
- Keskeyttääksesi laskenta kokonaan tauota se (painamalla **D**-painiketta) jonka jälkeen paina **A**-painiketta. Tämä nolaa ajastimen asettamaasi aloitusaikaan.

SEKUNTIKELLO



Sekuntikellon avulla voit laskea kulunutta aikaa, ottaa kierrosaikoja ja kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikello laskee 23 tuntiin, 59 minuuttin ja 59,99 sekuntiin asti.
- Sekuntikello jatkaa laskemistaan alkaen alusta sen pyörähtäessä ympäri, kunnes pysäytät sen.
- Sekuntikello jatkaa laskemistaan vaikka poistuisit sekuntikellotoiminnosta.
- Kierrosaika pyyhkiytyy näytöltä poistuessasi sekuntikellosta ja normaali laskenta jatkuu.
- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnossa mihin voit siirtyä painamalla **C**-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(10)

Ajan mittaaminen sekuntikellolla


Kulunut aika



Kierrosaika



2 loppuaikaa

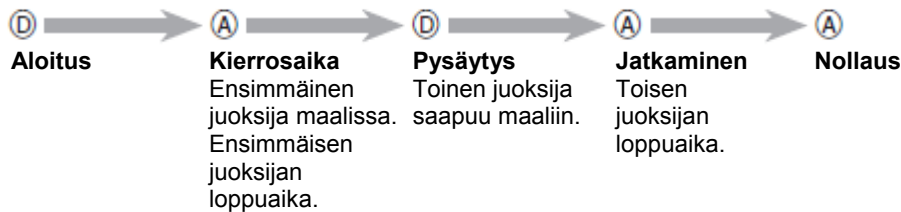

Kellon osoittimien säätäminen

Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin



Tunnit : minuutit

Kellon osoittimet voivat kohdistua väärin digitaaliseen aikaan verraten jos kello altistuu voimakkaalle magnetismille tai iskulle. Tällaisessa tilanteessa tulisi kellon osoittimet kohdistaa uudelleen.

- Kaikki tässä osiossa kuvatut toimenpiteet tapahtuvat osoittimien säätötoiminnossa mihin voit siirtyä painamalla **C**-painiketta (ks. sivun 2 lopussa oleva kuva).

Tärkeää!

- Sinun ei tarvitse suorittaa alla kuvattua toimenpidettä mikäli osoittimet näyttävät samaa aikaa kuin digitaalinen .
1. Pidä **A**-painike alaspainettuna n. sekunnin ajan osoittimien säätö-toiminnossa.
 - Tunti- ja minuuttiarvot alkavat vilkkua. Tämä ilmaisee olevasi asetustilassa.
 2. Paina **D**-painiketta (+) siirtääksesi osoittimia vastaamaan digitaalisella näytöllä näkyvää aikaa.
 - Osoittimet liikkuvat myötäpäivään nopeasti mikäli pidät **D**-painikkeen alaspainettuna.
 - Paina **B**-painiketta lukitaksesi osoittimet liikkumaan nopeasti siirtäessäsi osoittimia nopeasti **D**-painikkeella. Pysäyttääksesi osoittimien lukitun nopeasti liikkumisen paina mitä tahansa painiketta.
 3. Osoittimien ollessa asetettu oikein paina **A**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

TÄRKEÄÄ


Tämä osio sisältää yksityiskohtaisempaa ja teknistä tietoa kellon toiminnasta. Sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä sekä huomioita kellon eri yksityiskohdista ja toimintoista.

Kellon osoittimet (Tunti, Minuutti)

Osoittimet näyttävät kotikaupungin kellonaikaa kaikissa kellon toiminnoissa.

(10)

Kartta ja digitaalinen näyttö

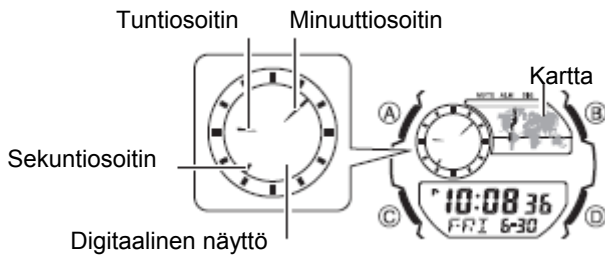

- Kartta : Näyttää aikavyöhykkeen valitusta maailmanaikakaupungista kaikissa kellon toiminnoissa.
- Huomioi kartan osoittavan valitun kotikaupungin aikavyöhykettä ollessasi kellonajan asetustilassa.
- Digitaalinen näkymä : Lohkot näyttävät valitun maailmanajan tunnit, minuutit ja sekunnit kaikissa kellon toiminnoissa.

Painikeäännet

Mykistykseen ilmaisin



Painikeääni kuuluu painaessasi mitä tahansa kellon painiketta. Voit kytkeä äänet päälle/pois päältä mieltymyksesi mukaan.

- Hälytykset, tasatuntisignaali ja ajastimen hälytykset toimivat normaalisti vaikka kytket painikeäännet pois päältä.

Painikeäänien päälle/pois päältä kytkeminen

Pidä **C**-painike alaspainettuna missä tahansa toiminnossa (paitsi asetustiloissa) kytkeäksesi painikeäännet päälle (mykistykseen ilmaisin ei näy näytöllä) tai pois päältä (mykistykseen ilmaisin näkyy näytöllä).

- **C**-painikkeen pitäminen alaspainettuna painikeäännet päälle/pois päältä kytkemiseksi vaihtaa samalla kellon toimintoa (sivulla 2 olevan kuvan mukaisesti)
- Mykistykseen ilmaisin näkyy kaikissa toiminnoissa painikeäännet ollessa kytkettynä pois päältä.

Automaattinen paluutoiminto

- Jos jätät kellon hälytystoimintoon tai osoittimien asetus-toimintoon kahdeksi tai kolmeksi minuutiksi tekemättä mitään toimenpiteitä niin se palaa takaisin näyttämään kellonaikaa.
- Jos jätät kellon asetustilaan kahdeksi tai kolmeksi minuutiksi niin se palaa takaisin näyttämään kellonaikaa.

Selaaminen

Voit käyttää **B**- ja **D**-painikkeita selataksesi asetustiloissa näkyvää tietoa. Voit selata tietoa nopeasti useimmissa tapauksissa pitäessäsi jomman kumman painikkeista alaspainettuna.

Aloituskäytöt

Viimeksi toiminnoissa katsomasi tiedot tulevat näytölle kun kytket maailmanaika- tai hälytystoiminnon päälle.

Kellon käyttäminen

- Sekuntien nollaaminen (**00**) laskennan ollessa 30 ja 59 välillä aiheuttaa minuuttiarvon nousemisen yhdellä.
- Nollatessasi (**00**) laskennan ollessa 00 ja 29 välillä minuuttiarvo ei nouse.
- Vuosiluku voidaan asettaa 2000 ja 2099 välille.
- Kellossa on sisäänrakennettu automaattinen kalenteri joka ottaa huomioon eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen ei sitä tarvitse enää säätää paitsi vaihtaessasi kellon pariston.

(10)

Maailmanaika

- Maailmanajan sekuntinäkyvä tahdistuu kellonajan sekuntinäkyvän kanssa.
- Kaikki maailmanaikatoiminnon ajat lasketaan valitun kotikaupungin kellonajan mukaisesti käyttämällä UTC-ajan kompensointiarvoja.
- UTC kompensointi on määre joka ilmaisee ajan eriämisen Englannin Greenwichin ja tietyllä aikavyöhykkeellä sijaitsevan kaupungin välillä.
- Kirjaimet "UTC" ovat lyhenne sanoista "Coordinated Universal Time" (Koordinoitu yleisaika) joka on kellonajan mittaamisen maailmanlaajuinen tieteellinen standardi. Se perustuu huolellisesti ylläpidettyihin atomikelloihin (cesium) jotka mittaavat aikaa mikrosekuntien tarkkuudella. Karkaus-sekunnit lisätään tai poistetaan tarpeen vaatiessa UTC:n synkronisoimiseksi maapallon pyörimisen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa : ± 30 sekuntia kuukaudessa.

Digitaalinen ajan-näyttö : Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m, kuukausi, päivä, viikonpäivä

- Aikaformaatti : 12- ja 24-tunnin aikaformaatti.
- Kalenterijärjestelmä : Kokonainen automaattinen kalenteri valmiiksi ohjelmoituna vuodesta 2000 vuoteen 2099.
- Muuta : Kesäaika (DST)/talviaika

Analoginen ajan-näyttö : Tunnit, minuutit

Maailmanaika : 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) ja koordinoitu yleisaika (UTC)

Muuta : Talviaika/kesäaika (DST)

kotikaupungin/maailmanajan kaupungin keskenään vaihtaminen.

Hälytykset : 5 hälytystä (kertaluontoinen tai päivittäinen), tasatuntisignaali

Ajastin

Mittaustarkkuus : 1/10 sekunti

Asetettava arvoalue : 1 sekunnista 24 tuntiin (1 sekunnin, 1 minuutin ja 1 tunnin porrastuksella)

Sekuntikello

Mittaustarkkuus : 1/100 sekunti

Mittauskapasiteetti : 23:59:59.99

Mittaustilat : Kulunut aika, kierrosaika, 2 aikaa

Taustavalo : LED ; säädettävä valaistuksen kesto (1,5 ja 3 sekuntia)

Muuta : Painikeäänet päälle/pois päältä

Virtalähde : Yksi litiumparisto (Tyyppi : CR2016)

CR2016 keskimääräinen kesto 5 vuotta ; 10 sekuntia hälytystä, 1,5 sekuntia taustavaloa päivittäin.

(10)

Kaupunkikooditaulukko

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
SCL	Santiago	-3
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

Viereisten taulukkotekstien selitykset :

City code = kaupunkikoodi
City name = Kaupungin nimi
UTC Offset/GMT Differential
= UTC-kompensointi/GMT-
aikaero

- * Yllä esitetyt taulukot näyttävät kellon sisältämät kaupunkikoodit
- * Pohjautuu 2016 Tammikuussa saatuihin tietoihin.
- * Globaaleja aikoja (GMT-aikaero/UTC-kompensointi) ja kesäaikaa koskevat säännöt ovat asianomaisen maan itse määrittämiä.