

CASIO 5512

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoimenpiteet	1
Mobile Link-toiminnon käyttö puhelimen kanssa	6
Kellon asetukset	14
Sekuntikello	16
Hälytykset	20
Osoittimien kohdistuksen ja päivyrin säätö	20
Matkustaminen	22
Muita tietoja	22
Vianetsintä	24


PERUSTOIMENPITEET

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirroksiset ovat ainoastaan helpottamaan selityksiä ja ne saattavat poiketa jonkin verran vastaavista piirroksista.

KELLOTAULUN OSAT

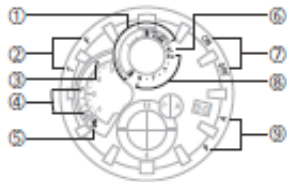


1. Kierrosarviointialue
Kellon ollessa ajanottotilassa, toiminto-osoitin ilmaisee mitattavan kierroksen ja tavoitteen välisen aikaeron.
2. F/T-merkit
Sekuntiosoitin osoittaa nykyisen tavoiteaikatyypin asettaessasi tavoitekierrosaikaa kierrosajan ja tavoitearvon välistä laskentaa varten.
F: FASTEST (nopein)
T: TARGET (tavoite)

3. R-merkki
Osoitin osoittaa "R" asentoa kellon ollessa kytkentävalmiudessa puhelinta varten..
4. Lataustaso
Osoitin ilmaisee akun nykyisen varaustason kellon ollessa kalenteri- tai hälytystilassa.
5. ☎merkki
Osoitin osoittaa ☎ merkkiä, kun kello on kytketty puhelimeen.
6. AL-merkki
Osoitin osoittaa "AL" merkkiä, kun kello on hälytystilassa.
7. Hälytysasetus, sekuntikellon hälytyssummeriasetus
Kellon ollessa hälytystoiminnossa, sekuntiosoitin ilmaisee, onko sekuntikellon piippaussummeri päällä tai pois-kytketty.
ON: Hälytys on päällä
OFF: Hälytys on katkaistu
8. Viikonpäivä
Toiminto-osoitin osoittaa kuluvan viikonpäivän.
9. Viikonpäivä
Konfiguroidessasi aika-asetuksia nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki) sekuntiosoitin ilmaisee, onko kyseessä aamupäivä a.m. tai iltapäivä p.m.
A: AM (aamupäivä)
P: PM (iltapäivä)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.

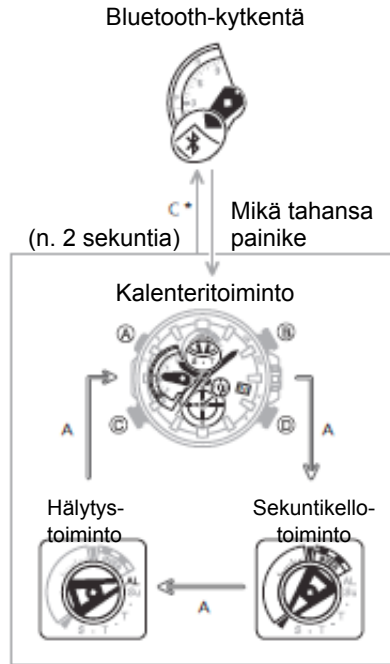


Paina **A** toimintojen välistä navigointia varten. Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon. Paina **C** n. 2 sekuntia suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.

- Kello ei pysty kykeytymään puhelimen kanssa ajanoton ollessa käynnissä.

TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

Kalenteritoiminto

Kalenteritilassa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnista (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimen näyttäessä toisen ajan (kaksoisaika).

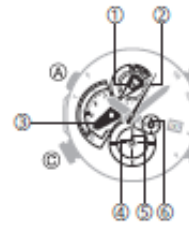


Nykyisen sijainnin/maailman-ajan vaihto (pidä alaspainettuna n. 3 sekuntia)

Phone Finder (pidä alaspainettuna n. 1.5 sekuntia)

1. Viikonpäivä nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki)
2. Lataustaso
3. Sekunnit nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki)
4. Kaksoisajan tunnit
5. Kaksoisajan minuutit
6. Kaksoisajan 24-tunnin osoitin
Näytön A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.

Sekuntikellotoiminto

Sekuntikellotilassa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajanellonajan nykyisestä sijainnista (kotikaupunki), muiden osoittimien näyttäessä sekuntikellon mittaman kokonaisajan.

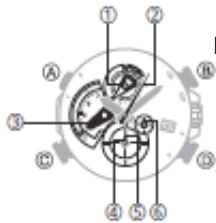

Käynnistys/pysäytys

Väliaika/nollaus

1. Kierrosajan arviointi
Katso osio "Kierrosajan ja tavoiteajan välinen tarkistus"
2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon 1/20 (0.05) sekunnit
4. Sekuntikellon tunnit
5. Sekuntikellon minuutit
Näytön A-puoli näyttää tunnit 0 - 12 väiseltä ajalta ja B-puoli tunnit 12 - 24 väliseltä ajalta.

Hälytystoiminto

Hälytystoiminnossa iso tunti- ja minuuttiosoitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnista (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimen näyttäessä hälytysaika-asetuksen.



Hälytyksen päälle-/poiskytkentä


1. Toimintatila

(28)

2. Hälytys päällä/pois päältä
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" asentoa kun hälytys on päällä tai "OFF" asentoa kun hälytys on katkaistu.
3. Hälytysajan minuutit
4. Hälytysajan tunnit
5. Hälytyksen 24-tunnin osoitin
Näytön A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.

NUPIN KÄYTTÖ


Kellon nuppi on sisäänkierrettävä lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava liertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

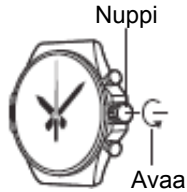

Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen

Ennen nupin käyttämistä se on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti, kuten piirros alla osoittaa. Noudata varovaisuutta vetäessäsi nupista.

Ensimmäinen naksahdus




Toinen naksahdus



Tärkeää!

Muista työntää nuppi sisään ennen sen kiinni kiertämistä välttääksesi kellon vesitiivyyden huononemisen ja/tai iskusta johtuvan vahingoittumisen.

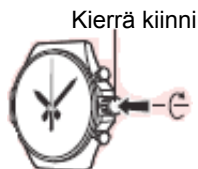

- Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin. Voit lisätä osoittimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa peräkkäin osoittimien ollessa nopeassa siirtotilassa.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nuppia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRIN LIIKE

Toiminto-osoitin



Päivyri

Toiminto-osoitimen ja päiväyrinäytön liike

Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös toiminto-osoitimen siirtymisen.

(28)

Päivvyri

- Päivyrinäytön vaihtuminen voi kestää n. 15 - 30 sekuntia siitä, kun kellonaika saavuttaa keskiyön. Toiminto-osoitin siirtyy päivyrinäytön vaihtuessa.
- Päivvyri ei vaihdu oikealla tavalla, ajanotto on käynnissä sekuntikellolla.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu on alttiina valolle.

• Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

KYLLÄ



EI



Varoitus!


Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Lataustason tarkistaminen

Voit määrittää kellon nykyisen lataustason tarkistamalla mihin asentoon osoitin osoittaa.

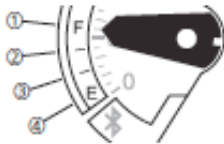

Lataustaso 1: Hyvä (High)

Lataustaso 2: Hyvä (Medium)

Lataustaso 3: Hyvä (Medium)

Lataustaso 4: Matala (Low)

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun varaus laskee.

Tärkeää!

- Jos akun varaus laskee matalaksi tai se tyhjenee täysin, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

(28)

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ja päiväyrinäyttö ovat pysähtyneet.



Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima		Likimääräinen latausaika
Suuri	①	8 minuuttia
	②	30 minuuttia
	③	48 minuuttia
Pieni	④	8 tuntia

Valon voima		Likimääräinen latausaika	
		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri	①	2 tuntia	23 tuntia
	②	6 tuntia	85 tuntia
	③	8 tuntia	137 tuntia
Pieni	④	93 tuntia	-

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjistä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

• Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämääseen paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet (toiminto-osoitinta lukuunottamatta) pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu tason 2 virransäästötilaan.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päiväyrinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

Palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

(28)

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimesta.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Asenna ensin "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

- **iOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

(2) Bluetooth-asetusten konfigurointi



Käynnistä puhelimen Bluetooth.

Huom!

- Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta perusnäytössä.
3.  Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet.
 - Pariuttamisen käynnistyessä, sekuntiosoitin siirtyy "R" merkkiin. Pariutuksen päätyttyä näytön osoitin siirtyy "📶" merkkiin.



Bluetooth-merkki

AUTOMAATTINEN KELLONAIKASÄÄTÖ

Kello voidaan asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaisesti.

- **Automaattisäädön käyttö**

Kello säätää aika-asetuksen neljäksi päivässä. Säätötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun ajanotto on käynnissä sekuntikellolla
- Kellon akkuteho on matala ja osoitin osoittaa "E" asentoa.
- Kello on tason 2 (Level 2) virransäästötilassa.

(28)

- Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.

Huom!

- Korjaa osoittimien ja päivyriin asennot, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen.
- Jos kellossa on CASIO WATCH+ sovelluksen määrittämä maailmanaikakaupunki, myös sen aika säätyy automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.

• Kesäaika


Kun kello on kytketty puhelimeen ja sen aika säätyy puhelimen mukaan, sen kotikaupunkiaika ja maailmanaika vaihtuu automaattisesti talvi- tai kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytketty puhelimeen. Katso lisätietoja osiosta "Kesäajan vaihto".

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellotoimenpiteellä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1. Paina **C**.

Tämä aiheuttaa retrograde-osoittimen siirtymisen "R" asentoon. Osoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika-asetus on valmis.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI




Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.




Huom!

- CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin valinta

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy "R" asennosta  "R" asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

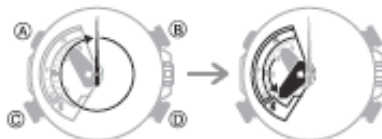

3.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Kello näyttää maailmanaika-asetukset.


(28)

- Pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimet sekä 24-tunnin osoitin ilmaisevat valittua kaupunkia ja aikavyöhykettä vastaavan nykyisen ajan.
- Voit määrittää onko maailmanaika a.m. tai p.m. tilassa tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asento.



• Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon " ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

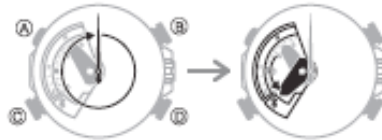


3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihdamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon " ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

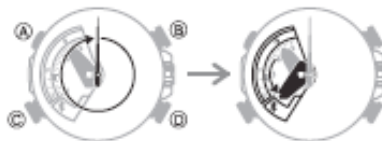

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään.

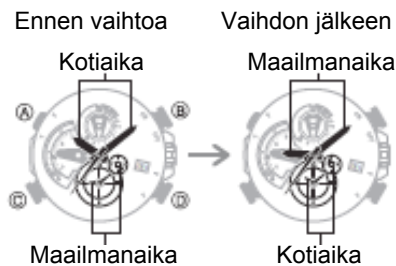

Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24-tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

SEKUNTIKELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit määrittää tavoitearvon verrattavaksi sekuntikellolla mitattujen kierrosaikojen vertailua varten. Voit myös aktivoida tai peruuttaa hälytyksen, joka hälyttää, kun nykyinen kierrosaika on sama kuin tavoitearvo.

Katso osio "Kierrosajan ja tavoiteajan välisen eron tarkistus".

Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".

Tavoitearvotyypin määrittäminen




Voit valita yhden alla selitetyistä tavoitearvoista, joka laskee tavoitteen ja todellisen kierrosaikamittauksen välisen eron.


FASTEST (nopein):


Tavoitearvoksi asetetty automaattisesti nykyisen suoritusjakson nopein kierrosaika. Asetus päivittyy joka kerta, kun saavutat uuden nopeimman kierroksen. Kellon nollaaminen pyyhkii tämän tavoitearvon muistista.

TARGET (tavoite):

Tämä on kiinteä arvo, joka määritetään CASIO WATCH+ sovelluksella.

1.  Näpätä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

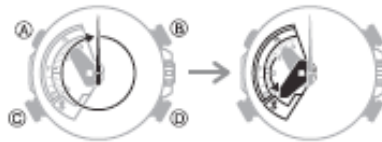

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi tavoitearvotyypin.




Huom!


- Jos valitset tavoitearvotyypiksi "TARGET", määritä myös tavoitearvo. Katso alla oleva osio "TARGET-arvon määrittäminen".
- Tavoitearvotyypin vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nollaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.


TARGET-arvon määrittäminen

Määritä tavoitearvo suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet, jos valitset tavoitearvotyypiksi "TARGET".

- TARGET-arvon on oltava vähintään 15 sekuntia.

1.  Näpätä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

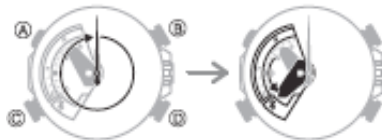




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi TARGET-arvon.


Huom!

- TARGET-arvon vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nollaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.


Hälytysäänien päällekytkentä tai katkaisu

Kellon voidaan konfiguroida soittamaan summeriäänä, kun kierrosaika saavuttaa tavoitearvon mittauksen aikana.

1.  Näpätä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

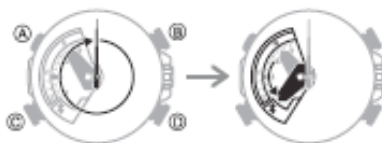

(28)

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi TARGET-arvon.

Huom!




- Hälytysääniasetuksen vaihtaminen ajanoton ollessa pysäytetty nolaa sekuntikellon kaikki mittausarvot.


SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU


Tämä osio selittää kuinka kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi CASIO WATCH+ sovelluksella.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi sekuntikellolla mitattuja tietoja puhelimeen.

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **C** alapainettuna vähintään 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alapainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

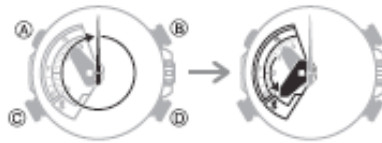

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mittamat tiedot puhelimeen. Puhelimen näyttöön ilmestyy mittaustietolista, kun kaikki tiedot on siirretty.
 - Voit tarkastella sekuntikellon tietoja yksityiskohtaisesti näpäyttämällä näytön ilmaisemia tietoja.

Kierrosajan tarkistaminen




Käytä CASIO WATCH+ sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.


1.  Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet tarkastellaksesi haluamasi mittaustietoja.

Huom!

- Näppäilemällä "Edit" puhelimen näyttöön ilmestyy ruutu, jossa voit vaihtaa tietojen nimen ja pyyhkiä kierroksaikatietoja.

HÄLYTYKSEN ASETUS

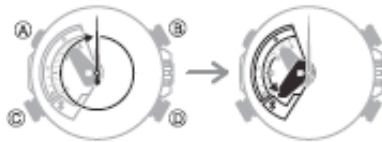


1.  Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C** alapainettuna vähintään 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alapainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.





3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi hälytysaika-asetukset.

OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN JA PÄIVYRIN SÄÄTÖ

Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien ja/tai päiväyrin säätämiseksi jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka automaattisäätö on tapahtunut.

1.  Näpäytä CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C** alapainettuna vähintään 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alapainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

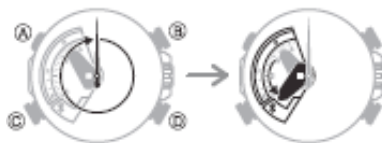

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet säätääksesi osoittimien kohdistuksen.

(28)


PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)




Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!


- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
- Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

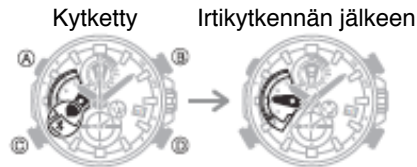1.  Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.






2.  Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia
Kello asettuu kalenteritoimintoon.
3.  Pidä **D** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.
Retrograde-osoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin alkaa soimaan.
 - Puhelin soi muutaman sekunnin kuluttua.





4.  Katkaise soittoääni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Voit katkaista puhelimen soittoäänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista ensimmäisten 30 sekuntien aikana soittosignaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ sovellusta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja, kun haluat konfiguroida muita asetuksia.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "  ", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

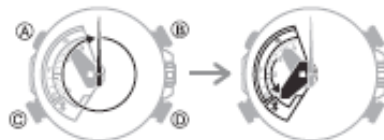

3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetukset ja suorita puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS KELLOON


Tässä osiossa selitetään kuinka tehdasasetukset voi palauttaa kellon CASIO WATCH+ sovelluksen avulla.

- Sekuntikello
 - TARGET-arvo (tavoite): Off
 - Tavoitearvotyyppi: FASTEST (nopein)
 - Kierrosaikatiedot: Kaikki tunnistetaan
- Hälytys
 - Hälytysaika: 0:00
 - Hälytysasetus: Off (katkaistu)
- Mykistysasetus: Off (katkaistu)
- Kytkentäaika: 3 minuuttia
- Automaattisäätö: Off (katkaistu)

1.  Vedä nappi ulos toisen naksahduskohtaan asti.



(28)

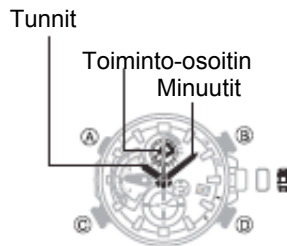
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy ensin klo 12-asentoon ja sitten "A" tai "P" asentoon. Kello palautuu tehtaan asetuksille.



3. Työnnä nuppi takaisin sisään.



KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

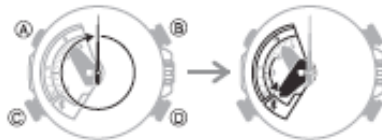
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen.
 - Retrograde-osoitin siirtyy asennosta "R" asentoon "☀️", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan "☀️" kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

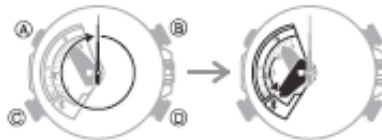


3.  Käytä CASIO WATCH+ sovellusta lataustason tarkistamiseksi.


KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille. Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaan.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Varmista ettei sekuntiosoitin osoita "☀️" asentoa ja pidä **C** alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen .
 - Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan "☀️" kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

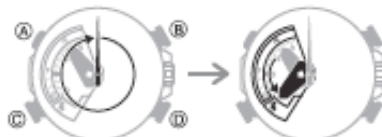

Tärkeää!

- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajanoton ollessa käynnissä sekuntikellolla.
- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.


(28)

Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä.
Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.
Valitse "Watch settings" --> "Connection time" ja määritä sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon irtikytkeminen puhelimesta


Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.

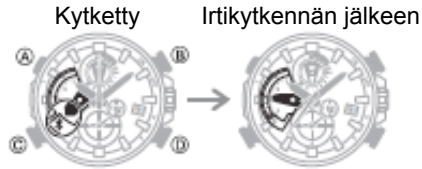

Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa

Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaaltosäteilyn. Aseta kello lentotilaan suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily voi aiheuttaa ongelmia. Sulje lentotila suorittamalla samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat palata automaattiseen ajansäätöön.

1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin on tehnyt täyden kierroksen .
 - Retrograde-osoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

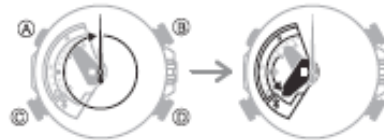

3. Aktivoi tai peruuta automaattinen ajansäätö suorittamalla puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

Pariutuksen purkaminen

1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.



2. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3. Voit purkaa pariutuksen suorittamalla puhelin näytössä näkyvät toimenpiteet.

Huom!

- Jos et pysty pariuttamaan puhelinta uudelleen purettuasi sitä ennen pariutuksen, suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi vanhat pariutustiedot puhelimesta ja aloita sitten pariutustoimet uudelleen.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.
Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Ostaessasi toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariutustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".



(28)

Huom!

- Jos edellinen puhelimesi on lähellä kelloa, kun yrität pariuttaa uutta puhelinta, kello pariutuu edellisen puhelimen kanssa, mikä tekee pariuttamisen uuteen puhelimeen mahdottomaksi. Suorita tällaisessa tapauksessa alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi aikaisemmat pariutustiedot puhelimesta. Peruuta puhelimesta myös kellon CASIO WATCH+ rekisteröinti, johon et halua enää kytkeytyä.

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia. Kaikki pariutustiedot pyyhkiytyvät ja sekuntiosoitin siirtyy "0" asentoon.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

KELLON ASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi ykyiset sijainti- ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellon ollessa kalenteritoiminnossa. Navigoi kalenteritilaan painamalla **A**. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


Kalenteritoiminto



AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, suorita alla esitetyt toimenpiteet sen aika- ja päiväysasetusten säätöä varten.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy "A" asentoon, jos kellon nykyinen asetus on a.m. tai "P" asentoon, jos se on p.m.

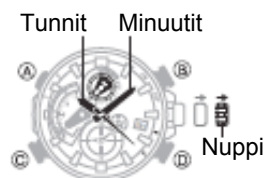

2. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
 - Kaksoisaika-asetus vaihtuu nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.
 - Nupin toiminnot eivät ole käytettävissä kaksoisajan tunti- ja minuuttiosoitimien siirtyessä.
3. Paina **A**.
Tämä mahdollistaa kuukausi- ja päiväasetuksen säätämisen.
4. Paina **B** vaihtaaksesi kuukauden.




Kuukausi Päivä

5. Kierrä nuppia vaihtaaksesi päivän.
6. Paina **A**.
Toimenpide mahdollistaa kymmenluvun (10) säätötoimenpiteet.

(28)

7. Kierrä nuppia säätääksesi vuosiluvun kymmenlukua.

Vuosiluvun kymmenluku

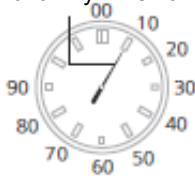

8. Paina **A**.

Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun yksikkönumeron säätämisen.

9. Kierrä nuppia vaihtaaksesi vuosiluvun yksikkönumeron.



Vuosiluvun yksikkönumero

10. Työnnä nappi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.

Huom!

- Viikonpäivä säätyy automaattisesti vuosi-, kuukausi- ja päiväasetusten mukaisesti.

Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä nykyisen kotiaikavyöhykkeen lisäksi.


Kaksoisajan 24-tunnin näyttö



Kaksoisaika

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
2. Kierrä nuppia vaihtaaksesi kaksoisaika-asetusta.
 - Kaksoisaikaa voidaan säätää 15-minuutin tarkkuudella.

Kaksoisajan 24-tunnin osoitin

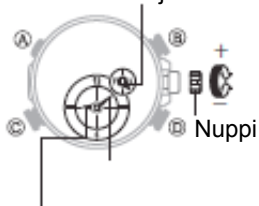


Kaksoisajan tuntiosoitin

3. Työnnä nappi takaisin sisään.

Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen

Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä **B** alaspainettuna n. kolme sekuntia.

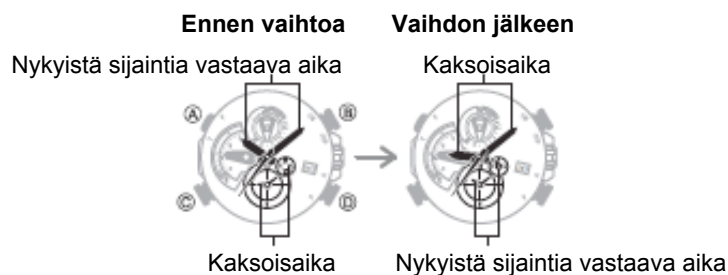

(28)

Huom!

- Jos käytät pieniä tunti- ja minuuttiosoitimia kaksoisaikaa varten, vaihtuu ainoastaan nykyistä sijaintiasi vastaava aika. Päiväykset eivät vaihdu.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti. Sekuntikellolla voi mitata myös kierrosaikoja. Voit määrittää myös tavoitearvon ja laittaa kellon näyttämään kierrosaika- ja tavoiteaikalukeman (kierrosaika) välisen aikaeron.

Katso lisätietoja osiosta "Kierrosajan ja tavoiteajan välisen aikaeron tarkistaminen".

Huom!

- Ajanotto pysähtyy ja sekuntikello nollautuu automaattisesti, jos mittaus jatkuu 24-tuntia.

Valmistautuminen

Suorita toimenpide kellon ollessa sekuntikellotoiminnossa.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


Sekuntikellotoiminto



VÄLIAIKOJEN JA KIERROSAIKOJEN MITTAUS


• Väliaika

Väliaika on aika joka kuluu kilpailun käynnistyksestä tiettyyn pisteeseen asti. Voit käyttää alla esitettyjä toimenpiteitä väliaikalukemien ottamiseksi.

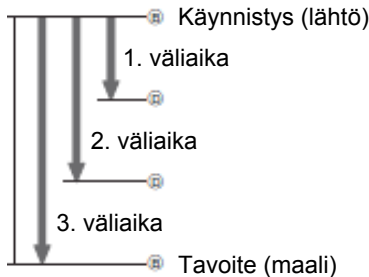

• Kierrosaika

Kierrosaika ilmaisee tietyn kierroksen suorittamiseen kuluneen ajan. Samoin kuin väliaikojen kanssa, kello jatkaa kokonaisajan mittausta sisäisesti samalla, kun näyttö ilmaisee kierros- tai väliaikalukeman. Kello laskee ja ilmaisee kierrosaikalukeman ja tavoitearvon välisen aikaeron.

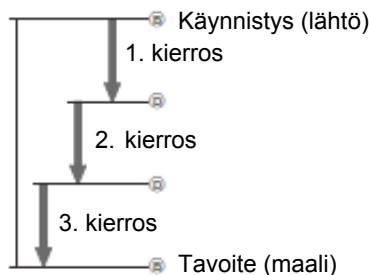


Huom!

- Kierrosajat voidaan tarkistaa CASIO WATCH+ appsilla mittauksen päätyttyä. Katso osio "Sekuntikellotietojen tarkistus".

(28)

KOKONAISAJAN MITTAUS

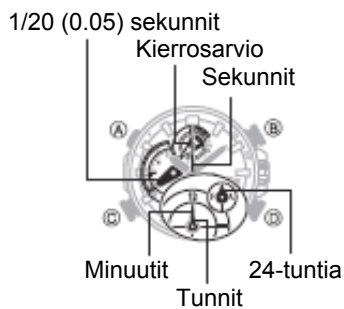

1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- Retrograde-osoitin toimii sekuntiosoittimena n. 30 sekunnin ajan mittauksen käynnistämisestä.



2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**.

3. Paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

VÄLIAIKALUKEMAN OTTO



1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

- Käynnistysaika ilmestyy näyttöön 5 sekunniksi joka kerta, kun **D**-painiketta painetaan.
- Retrograde-osoitin toimii sekuntiosoittimena n. 30 sekunnin ajan mittauksen käynnistämisestä.



2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**.

3. Paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

Huom!

- Yhdellä kokonaisaikamittauksella voi tehdä yhteensä 100 väliaikamittausta.
- Uuden mittauksen käynnistäminen sekuntikellolla pyyhkii kaikki edelliset väliaikatiedot. Jos halut säilyttää aikaisemmat väliaikatiedot, siirrä ne puhelimeen ennen uuden mittauksen käynnistämistä. Katso lisätietoja osiosta "Sekuntikellotietojen tarkastelu".
- Väliajan mittaaminen ottaa myös kerrosaikalukeman. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta väliaikatallenteiden katselua varten.

KIERROSAJAN JA TAVOITEAJAN VÄLISEN AIKAERON TARKISTUS

Voit halutessasi tarkistaa kellon sisäisesti mittaaman kierrosajan ja tavoiteajan välisen eron. Toiminto-osoitin liikkuu alla esitetyllä tavalla käynnistäessäsi jonkin väliaikamittaustoimenpiteen.

Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".

Katso osio "CASIO WATCH+ sovelluksen käyttö tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".

Katso osio "Kellon käyttö tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".

Katso osio "Tavoitearvon (TARGET) määrittäminen".

- Toiminto-osoitin osoittaa A-asentoa ennen mittauksen käynnistämistä.



1. Kun kierrosaika lähestyy tavoitearvoa, toiminto-osoitin alkaa siirtyä oikealle A-asennosta. 10 sekuntia ennen tavoitearvon saavuttamista toiminto-osoitin osoittaa B-asentoa.
2. Kierrosajan edistyessä kohti tavoitetta 10 sekuntia ennen tavoitearvoa, toiminto-osoitin alkaa siirtyä oikealle yhden-sekunnin askelin. Toiminto-osoitin osoittaa asentoon C kierrosajan saavuttaessa tavoitearvon. Jos hälytysääni on aktivoitu, kellosta kuuluu hälytys kierrosajan saavuttaessa tavoitearvon.
3. Toiminto-osoitin siirtyy oikealle yhden-sekunnin askelin, jos kierrosaika ylittää tavoitearvon. Osoitin pysähtyy D-asentoon, jos kierrosaika ylittää tavoitearvon 10 sekunnilla.

Huom!

- Painamalla **D**-painiketta kokonaisaikamittauksen aikana väliajan ottoa varten, toiminto-osoitin siirtyy näyttämään uuden kierrosajan ja tavoitearvon välistä eroa (ja palaa yllä esitettyyn vaiheeseen 1).
- Kun tavoitearvon tyyppi on FASTEST (nopein), toiminto-osoitin ei liiku A-asennosta ennen kuin ensimmäinen kierros-aika on mitattu.

TAVOITEARVOTYYPPI

Voit määrittää yhden tavoitearvoista alla selitetyllä tavalla. Tätä tavoitearvoa käytetään tavoitteesi ja todellisten kierros-aikamittausten välisen aikaeron laskentaan.

FASTEST (nopein):


Nopein kierros käynnissä olevan kilpailun aikana asetuu automaattisesti tavoitearvoksi. Tämä asetus päivittyy joka kerta kun saavutat uuden nopeimman kierroksen. Sekuntikellon nollaaminen pyyhkii myös kyseisen tavoitearvon.

TARGET (tavoite):

Tämä on kiinteä arvo, jonka voit määrittää CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen.

Katso osio "TARGET (tavoite) arvon määrittäminen".

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Toiminto-osoitin siirtyy "T" tai "F" asentoon.
 - Jos nuppi vedetään ulos mittauksen ollessa käynnissä sekuntikellolla, mittaus pysähtyy ja sekuntikello nollautuu.

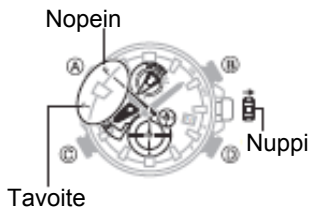


2. Kierrä nuppia tavoitearvotyypin vaihtamiseksi.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

HÄLYTYSÄÄNIEN PÄÄLLEKYTKENTÄ TAI KATKAISU

Voit konfiguroida kellon soittamaan hälytyksen aina, kun kierrosaika saavuttaa tavoitearvon mittauksen aikana.

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Toiminto-osoitin siirtyy "T" tai "F" asentoon.
 - Jos nuppi vedetään ulos mittauksen ollessa käynnissä sekuntikellolla, mittaus pysähtyy ja sekuntikello nollautuu.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Toimenpide kytkee hälytysäänen vuoron perään joko päälle tai pois.
 - Sekuntiosoitin ilmaisee nykyisen asetuksen painamalla **B**-painiketta vaiheessa 2.

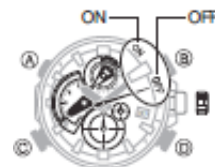

(28)

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

ESIMERKKI: KIERROSAJAN TALTIOINTI KILPAILUN AIKANA

Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja mitataan kellon muistiin kilpailun aikana ja tarkistetaan kierros- ja tavoiteajan välinen ero. Se näyttää myös millä tavalla kierrosaikoja tarkistetaan CASIO WATCH+ sovelluksella kilpailun päättymisen jälkeen.

Katso osio "Väliajat ja kierrosajat".



Ennen kilpailua

Määritä tässä vaiheessa haluamasi tavoitearvotyyppi.

Jos valitset tavoitearvotyyppiäsi TARGET (tavoite), määritä myös TARGET (tavoite) -arvo.

Katso osio "CASIO WATCH+ käyttö tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".

Katso osio "Toimenpiteet kellolla tavoitearvotyypin vaihtamiseksi".

Katso osio "TARGET (tavoite) -arvon määrittäminen".

Kilpailun aikana

Voit mitata väliaikoja kilpailun aikana. Kello mittaa myös kierrosaikoja sisäisesti.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia. Kello asettuu kalenteritoimintoon.



2. Paina **A**-painiketta kerran. Kello asettuu sekuntikellotilaan.



3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.



Jokainen kierrosaika tallentuu muistiin painamalla **D**-painiketta jokaisen kierroksen lopussa.

- Kierrosaikojen tallennusyksikkö on 1/1000-sekuntia.
- Voit käyttää myös toiminto-osoitinta määrittääksesi kellon sisäisesti mittaaman kierrosajan ja tavoitearvon välisen eron.

Katso osio "Kierrosajan ja tavoiteajan välisen eron tarkistus".

4. Paina **D**-painiketta nollataksesi sekuntikellon näytön.
5. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kalenteritoimintoon.

Kilpailun jälkeen

Voit tarkistaa mitatut kierrosajat kilpailun jälkeen käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.

Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".

Katso osio "Kierrosajan tarkistus".

(28)

HÄLYTYS

Kello piippaa hälytysajan koittaessa.

- Hälytyssummeri on mykistettynä alla kuvatuissa tapauksissa.
 - Paristo (akku) -virran ollessa matala
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2
- Katso osio "Virransäästö"

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellon ollessa hälytystoiminnossa.


Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Hälytystoiminto



HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI


1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

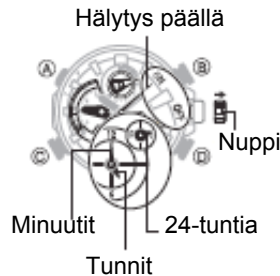

2. Kierrä nuppia sääätäksesi hälytysaika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla **A**-painiketta kerran.

HÄLYTYKSEN PÄÄLLE- TAI POISKYTKENTÄ

Hälytys kytkeytyy joko päälle tai pois päältä joka kerta kun painat **B**-painiketta.

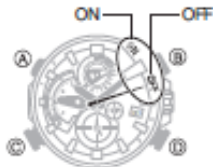

HÄLYTYKSEN KATKAISU

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS JA PÄIVYRIN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päivyriin ilmaisemaan väärän päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

SÄÄTÖTOIMENPITEET

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen, jonka jälkeen sekuntiosoitimen asennon voi säätää.



3. Kierrä nuppi kohdistaksesi sekuntiosoitimen klo 12-asentoon.

(28)

4. Paina **A**-painiketta.

Tämä mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimen kohdistuksen säätämisen.

Minuuttiosoitin Tuntioisoin



5. Kierrä nuppia kohdistaksesi tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon.

6. Paina **A**-painiketta.

• Tämä mahdollistaa retrograde-osoittimen säätämisen.



7. Kierrä nuppia ja kohdista retrograde-osoitin 0-asentoon.

8. Paina **A**-painiketta.

• Tämä mahdollistaa pienen tuntiosoittimen, pienen minuuttiosoittimen ja pienen 24-tunnin osoittimen säätämisen.

Pieni tuntioisoin (24-tuntia)



Pieni tuntioisoin

Pieni minuuttioisoin

9. Kierrä nuppia ja säädä pieni tuntioisoin, pieni minuuttioisoin ja pieni 24-tunnin osoitin klo 12-asentoon.

10. Paina **A**-painiketta.

• Tämä mahdollistaa toiminto-osoittimen asennon säätämisen.

Toiminto-osoitin



11. Kierrä nuppia ja kohdista toiminto-osoitin "▼" asentoon.

12. Paina **A**-painiketta.

• Tämä mahdollistaa päiväysilmaisimen asennon säätämisen.



Päiväysilmaisim

13. Kierrä nuppia ja kohdista numero "1" keskelle päiväysilmaisimen ikkunaa.

14. Työnnä nappi takaisin sisään.

(28)

MATKUSTUSTAMINEN

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa


1. Säädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.



Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".

Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".


2. Katkaise automaattinen ajansäättö.

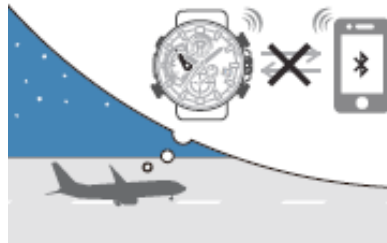

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Saapumisen jälkeen

1. Vaihda alkuperäisen aikavyöhykkeen aika määränpään aikavyöhykkeen aikaan.

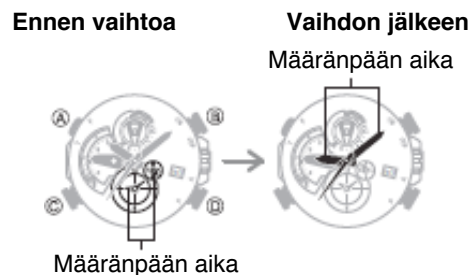

Katso osio "Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäättö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

MUITA TIETOJA

Tämä osio tarjoaa muita kuin operatiivisia tärkeitä tietoja.

KESÄAJAN VAIHTO

• Kytkeä puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kun kello on kytketty puhelimeen, kotikaupunkiajan ja maailmanajan vaihtuminen kesäaikaan tapahtuu CASIO WATCH+ asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti alla kuvatulla tavalla.

Auto:

Kun kello on kytketty puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia tai maailmanaikaa vastaavaa kesäaikaa aina, kun kesäaikajakso koittaa. Muussa tapauksessa se näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

(28)

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot. Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot.

Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytketty puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

Kellonaika:

Tunnit, minuutit (osoitin liikkuu 10-sekunnin välein), sekunnit, päivä (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle), viikonpäivä

Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, 24-tunnin osoitin, vaihto kotikaupunkiaikaan

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/20 (0.05) sekunnit

Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24 tuntia)

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, kierros-/tavoiteaikaero

Nopeusnäyttö: 0 - 300 yksikköä/tunti

Hälytys

Asetusyksikkö: Tunti, minuutti

Piippaussummeri: 10 sekuntia

Mobile Link:

Automaattinen ajansäätö

Automaattinen ajansäätö esiasetettuihin aikoihin.

Yhden kosketuksen aikakorjaus

Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö

Phone Finder (puhelimien paikannus)

Kello käynnistää puhelimen hälytysäänen

Maailman aika

Kellonaika n. 300 eri kaupungista

Kotiajan/maailmanajan vaihto

Automaattinen kesäajan vaihto

Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto

Sekuntikellon asetukset

Tavoiteaika: tavoiteajan ja nopeimman kierroksen välinen ero

Sekuntikellotietojen siirto

1/1000-sekuntia sekuntikello:

100 kierros-/väliaikatalennetta (päiväys ja aika, kierros-/väliaika, kierrosnumero)

Hälytysasetukset

Osoittimien kohdistuksen säätö

Tietokommunikoinnin ominaisuudet

Bluetooth®

Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz

Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: enintään 2 metriä

(ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Virransäätö, varoitus matalasta akkujännitteestä, akun varaustasonnäyttö

Virransyöttö:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Akkupariston likimääräinen kestoikä:

5 kuukautta

Olosuhteet

Automaattinen ajansäätö: 4 kertaa/päivä

Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä

Virransäätö: 6 tuntia/päivä

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähemmäs käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaalto säteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "✳" (Bluetooth on kytketty) tai kohtaan "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aikaasetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan "✳" tai "R".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä
Konfiguroi CASIO WATCH+ asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välinen tahdistus.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. omistama tavaramerkki, joka on lisensoitu CASIO Computer Co., Ltd. käytettäväksi.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut tässä yhteydessä käytetyt yhtiöt ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

(28)

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Kytkeä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen.

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesta.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä puhelimesta.

Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pitä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.



Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pitä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.



Onko puhelimen akku ladattu riittävästi?

Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen, kun retrograde-osoitin osoittaa "E" asentoa. Lataa kellon riittävästi virtaa ja kytke se sitten puhelimeen.



Onko ajanotto käynnissä sekuntikellolla?

Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajanoton ollessa käynnissä. Peruuta kellon lentotilatoiminto.

Pitä sitten **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.



Kysymys 2: Kytkeä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.

Aktivoi Bluetooth uudelleen puhelimesta, siirry sitten puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.



Kysymys 3: Kytkeytyminen ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.



(28)

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.
Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C alaspainettuna n. 2 sekuntia.



Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?
Purettuasi pariutuksen puhelimesta pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
Jos et pysty luomaan kytkentää uudelleen...
Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kello ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.
Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

PHONE FINDER

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.
Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?
Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
Muu kuin yllä esitetty syy.
Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta.
Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.
Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelin ei löydy, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.
Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei aina löydä puhelinta, vaikka se on alle kahden metrin kellosta. Tietyt ympäristöolosuhteet voivat tehdä sallitusta kommunikointialueesta erittäin lyhyen.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?
Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 12:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.
Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?
Huomioi, että autokmaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailmanaika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä manituista toiminnoista tapahtuu.
Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?
Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, ellei sitä ole aktivoitu. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille ja käytä *CASIO WATCH+ sovellusta automaattisen ajansäädön aktivoimiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"
Onko kellon akku ladattu riittävästi?
Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen, jos retrograde-osoitin osoittaa "E" asentoon. Lataa kellon akku.



Automaattinen ajansäätö ei käynnisty esiasetettuihin aikoihin, jos ajanotto on käynnissä sekuntikellolla.
Pysäytä sekuntikellon ajanotto.

(28)

Kysymys 3: Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä, koska kytkeytyminen ei ole onnistunut, johtuen peittoalueen ulkopuolella olemisesta tmv. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

MAAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä.

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

Kysymys 2: Maailmanaikakaupungin aika ei ole oikein sen jälkeen, kun nykyinen sijaintipaikka (kotikaupunki) on vaihdettu maailmanaikaan.

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta maailmanaikakaupungin määrittämiseksi.

HÄLYTYS

Kysymys 1: Hälytys ei käynnisty.

Onko kelloon akku ladattu?

Pidä kello alttiina valolle, kunnes akku on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Nuppi on vedetty ulos.

Hälytys ei käynnisty nupin ollessa ulosvedetty. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Onko hälytys kytketty päälle?

Kytke hälytys päälle.

Katso osio "Hälytyksen päällekytkentä tai katkaisu".

OSOITTIMIEN LIIKE JA ILMAISIMET

Kysymys 1: En tiedä kellon toimintatilaa.

Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa toiminto-osoitin on.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon.



Kysymys 2: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä.

Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta kaikki painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä, kellon asetuksen muuttamisen jälkeen, jne.

Odot, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin suoritat toimenpiteitä painikkeilla.

Kysymys 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin väleihin.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 5: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä se ilmaise että kellossa on toimintavika.

Odot, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso osio "Virransäästö".

- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 6: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on akun varauksen palautustilassa. Odot, kunnes se on päättynyt (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 7: Osoittimien ja päiväyrin asennot ovat väärät.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi.

Katso osio "Osoittimien ja päiväyrin liike".

(28)

Kysymys 8: Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden päivän välisessä asennossa.
Päiväys on juuri vaihtumassa.
Katso osio "Osoittimien kohdistaminen ja päivyriin säätö".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimia ja päivyriä koskevat toimenpiteet), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Kysymys 2: Nupin toiminnot eivät toimi.

Nupin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä kellon asetusten muuttamisen jälkeen, jne. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin käytät nuppia.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka se on altistettuna valolle.

Kello lakkaa toimimasta aina, kun akku tyhjenee. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".