


(2)

CASIO 5517/5521

Käyttöopas

- Huomioi, että käyttöoppaan piirrokset on tarkoitettu ainoastaan vertailua varten, joten todellinen tuote saattaa poiketa hieman piirroksista.

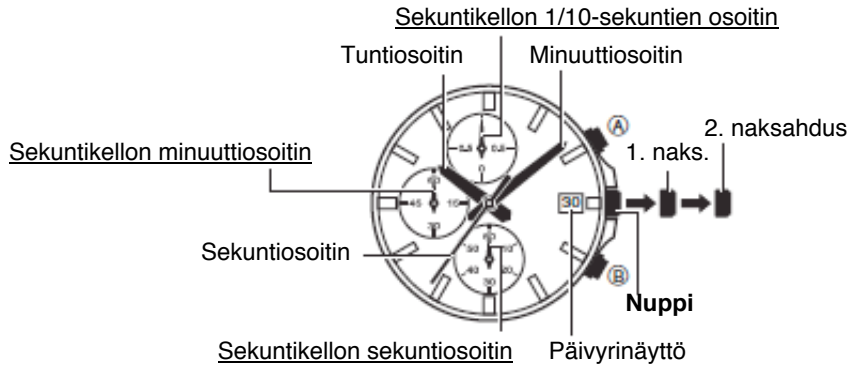

Sekuntikellon toiminnot

Kellonajan säätäminen

- Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen kun sekuntiosoitin on klo kahdentoista (12) kohdalla.
- Kierrä nuppia säätääksesi kellonajan.
- Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Tarkista, että olet valinnut oikean AM (keskiyöstä keskipäivään) tai PM (keskipäivästä keskiyöhön) -asetuksen.
- Säätäessäsi kellonaikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia eteenpäin asetettavasta ajasta ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.


Päiväyksen säätäminen

- Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
- Kierrä nuppia säätääksesi oikean päivämäärän.
- Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päiväystoiminto käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä 21.00 – 1.00 välillä koska se saattaa vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Nupin toiminnot

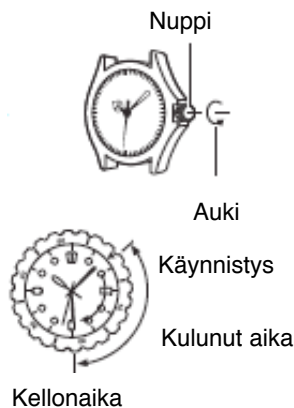

Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on sisäänkierrettävä nuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy tiiviinä.

Jos kellossasi on pyöritettävä kehä, voit tasata kehän ▼ merkin minuuttiosoittimen kanssa. Siten pystyt näkemään kuinka kauan on kulunut edellisestä tasaamisesta.

(2)

Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellon mittausalue on 69 minuuttia, 59.9 sekuntia 1/10-sekunnin tarkkuudella.

Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huomautus:

Kokonaisajan mittaus loppuu automaattisesti 30 minuutin jälkeen.

Osoittimien nolla-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon, kun sekuntikello nolllataan.

1. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/10-sekunnin osoitinta myötöpäivään.
 - Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta myötöpäivään.
 - Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti sisäänpainettuna.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronisoitu sekuntikellon sekuntiosoitimen kanssa.
3. Kierrä nuppi kiinni korjattuasi kaikkien osoittimien asennot.

Tärkeää!

Kello pysähtyy kun nuppi on ulosvedettynä. Säädä kellonaika uudelleen suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Tarkkuus: ± 20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 59'59" (30 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1/10-sekunti

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)

Pariston kestoikä: n. 2 vuotta (60 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)