

(xx)

## CASIO 5519

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

#### SISÄLLYSLUETTELO

Perustoimenpiteet	1
Mobile Link-toiminnon käyttö puhelimen kanssa	5
Kellon asetukset	15
Sekuntikello	17
Hälytykset	18
Osoittimien kohdistuksen säätö	18
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	19
Muita tietoja	20
Vianetsintä	22


#### PERUSTOIMENPITEET

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

##### Huom!

- Käyttöoppaan piirroksiset ovat ainoastaan helpottamaan selityksiä ja ne saattavat poiketa jonkin verran vastaavista piirroksista.

#### KELLOTAULUN OSAT

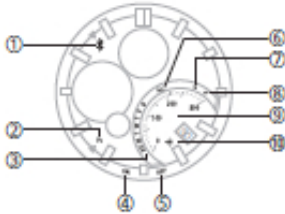


1. ★ merkki  
Sekuntiosoitin osoittaa ★ merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.
2. R-merkki  
Sekuntiosoitin osoittaa "R" merkkiin, kun kellon on kytkentävalmiudessa puhelinta varten.
3. Viikonpäivä  
Toiminto-osoitin osoittaa viikonpäivän.
4. ON-merkki  
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" merkkiä, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on kytketty päälle.
5. OFF-merkki  
Sekuntiosoitin osoittaa "OFF" merkkiä, kun kello on hälytystilassa ja hälytys on kytketty pois päältä.
6. AL-merkki  
Toiminto-osoitin osoittaa "AL" merkkiä, kun kello on hälytystilassa.
7. ● merkki  
Toiminto-osoitin osoittaa "●" merkkiä, kun puhelimessa on uusi sähköpostiviesti.
8. O-merkki  
Toiminto-osoitin osoittaa "O" merkkiä, jos puhelimessa ei ole uutta sähköpostiviestiä.
9. Nopeusmittari  
Kellon ollessa sekuntikellotilassa, toiminto-osoitin osoittaa nopeusarvon kokonaisaikamittauksen päätyttyä.  
\* Vaatii erittelyn kuljetusta matkasta ja etäisyysyksikön CASIO WATCH+ käyttöä varten.  
Katso osio "Nopeustietojen tarkastelu".
10. Lentotila  
Toiminto-osoitin osoittaa "✈" symbolia kellon ollessa lentotilassa.

(xx)

## TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.

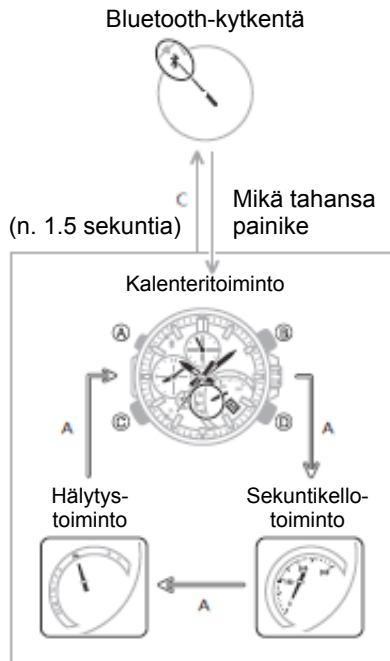

Paina **A** toimintojen välistä navigointia varten. Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon. Paina **C** n. 1.5 sekuntia suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.

## TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

### • Kalenteritoiminto

Kalenteritilassa iso tunti- ja minuuttioitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnistasasi (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttioittimen näyttäessä toista aikaa (kaksoisaika).

Lentotila (pidä alaspainettuna n. 4 sekuntia




1. Kaksoisajan minuutit
2. Nykyiset sekunnit nykyisessä sijaintipaikassa (kotikaupunki)
3. Kaksoisajan tunnit
4. Kaksoisajan 24-tunnin osoitin  
A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.
5. Viikonpäivä nykyisessä sijaintipaikassa (kotikaupunki)

### • Sekuntikellotoiminto

Sekuntikellotilassa iso tunti- ja minuuttioitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnistasasi (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttioittimen näyttäessä sekuntikellon mittaman kokonaisajan

Lentotila (pidä **A** alaspainettuna n. 4 sekuntia

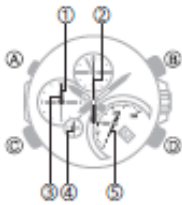


1. Sekuntikellon minuutit
2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon tunnit
4. Kaksoisajan 24-tunnin osoitin  
A-puoli näyttää 0-12 tunnit ja B-puoli 12-14 tunnit
5. Keskinopeus (yksikköä/tunti)  
Mikäli käytät CASIO WATCH+ applikaatiota matkan ja yksikön määrittämiseksi, toiminto-osoitin näyttää keskinopeutesi.  
Matkaparametrin perusasetus on 1.  
Katso lisätietoja psioista "Nopeustietojen tarkastelu".

### • Hälytystoiminto

Hälytystoiminnossa iso tunti- ja minuuttioitin näyttävät kellonajan nykyisestä sijainnistasasi (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttioittimen näyttäessä hälytysaika-asetuksen.

Lentotilatoiminto  
(pidä **A** alaspainettuna  
n. 4 sek.)

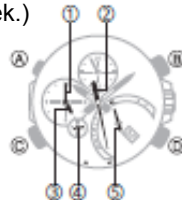


Hälytyksen päälle-/poiskytkentä

1. Hälytysajan minuutit
2. Hälytys päällä/pois päältä  
Sekuntioitin osoittaa "ON" asentoa kun hälytys on päällä tai "OFF" asentoa kun hälytys on katkaistu.
3. Hälytysajan tunnit
4. Hälytyksen 24-tunnin osoitin  
A-puoli näyttää a.m. ajan ja B-puoli p.m. ajan.
5. Toimintatila

(xx)

## NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nappi on sisäänkierrettävä lukittava nappi. Voidaksesi käyttää nappia sinun on ensin avattava liertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

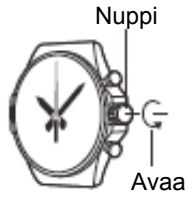

### • Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen

Ennen nupin käyttämistä se on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti, kuten piirros alla osoittaa. Noudata varovaisuutta vetäessäsi nupista.

### Ensimmäinen naksahdus




### Toinen naksahdus



### Tärkeää!

Muista työntää nappi sisään ennen sen kiinni kiertämistä välttääksesi kellon vesitiivyyden huononemisen ja/tai iskusta johtuvan vahingoittumisen.

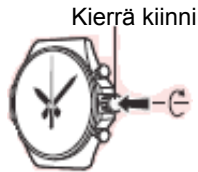

• Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

### • Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin. Voit lisätä osoittimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nappia uudelleen kaksi kertaa peräkkäin osoittimien ollessa nopeassa siirtotilassa.

### • Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nappia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

### Huom!

• Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nappi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

## OSOITTIMIEN JA PÄIVYRIN LIIKE



### • Toiminto-osoittimen ja päiväryntön liike

Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös toiminto-osoittimen siirtymisen.

### • Päivyri

- Päivyryntön vaihtuminen voi kestää n. 90 sekunnista kolmeen minuuttiin kellonajan saavuttaessa keskiyön. Toiminto-osoitin siirtyy päiväryntön vaihtuessa.
- Päivyri ei vaihdu oikealla tavalla kellon nupin ollessa ulosvedetty.

(xx)

### LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu on alttiina valolle.

#### • Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

KYLLÄ



EI



#### Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

#### • Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun varaus laskee.

#### Tärkeää!

- Jos akun varaus laskee matalaksi tai se tyhjenee täysin, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

#### Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

#### Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

#### Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ja päiväryinäyttö ovat pysähtyneet.



(xx)

## Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

### Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima		Likimääräinen latausaika
Suuri	①	8 minuuttia
	②	30 minuuttia
	③	48 minuuttia
Pieni	④	8 tuntia

Valon voima		Likimääräinen latausaika	
		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri	①	3 tuntia	37 tuntia
	②	9 tuntia	138 tuntia
	③	13 tuntia	223 tuntia
Pieni	④	153 tuntia	-

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

### Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

### Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat paikallisesta latausympäristöstä.

### • Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet (toiminto-osoitinta lukuunottamatta) pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu tason 2 virransäästötilaan.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikkien osoittimien (paitsi päiväyrinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

### Palautuminen virransäästötilasta

Paina itä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

## MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säättyä automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

### Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

## VALMISTAUTUMINEN

### (1) Sovellusten asentaminen

Asenna ensin "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

#### • iOS (iPhone) käyttäjät

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### • Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

(xx)

## (2) Bluetooth-asetusten konfigurointi




Käynnistä puhelimen Bluetooth.

### Huom!

- Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

## (3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta perusnäytössä.
3.  Napauta "EDIFICE".
4.  Napauta "EQB-501".
5. Suorita sovelluksen ilmoittamat toimenpiteet.
  - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet.
  - Pariuttamisen käynnistyessä, sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon tai "R" merkkiin. Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy "📶" merkkiin.

Bluetooth-merkki



### Huom!

- Yllä esitetty pariutustoimenpide on suoritettava myös, kun puhelin vaihdetaan toiseen tai aina, kun kytkentä tehdään johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa. Tällaisessa tapauksessa aikaisemmin tehtyä pariutusta ei tarvitse purkaa.

## AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello voidaan asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.

### • Automaattisäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljäksi päivässä. Säätötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.



### Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.

### Huom!

- Jos kellossa on CASIO WATCH+ sovelluksen määrittämä maailmanaikakaupunki, myös sen aika säätyy automaattisesti.
- Kello kytketty puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.

### • Kesäaika

Kun kello on kytketty puhelimeen ja sen aika säätyy puhelimen mukaan, sen kotikaupunkiaika ja maailman aika vaihtuu automaattisesti talvi- tai kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytketty puhelimeen.




Katso lisätietoja osiosta "Kesäajan vaihto".

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellotoimenpiteellä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

(xx)

### • Kellonaikasäädön välitön käynnistys




Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen kotiruudussa.
2.  Paina **C**.  
Tämä aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen "R" asentoon. Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.
  - Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika-asetus on säätynyt.







### Automaattikorjauksen poiskytkentä

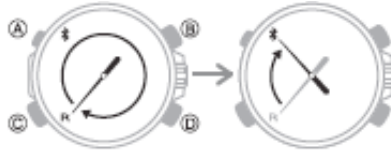Suorita alla esitetyt toimenpiteet estääksesi kelloa kytkeytymästä puhelimeen aika-asetuksen automaattista säätöä varten.


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen kotiruudussa.
2.  Paina **C** n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy "R" asentoon. Pidä **C** alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten "R" asentoon.
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Time adjustment".
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet.

### MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

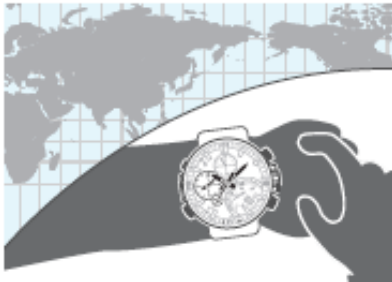


Maaailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.




#### Huom!

- CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.



### Maaailmanaikakaupungin valinta

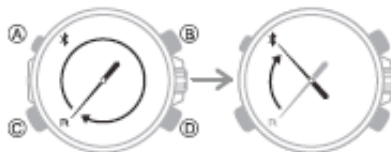
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.






3. Napauta "World time".


(xx)

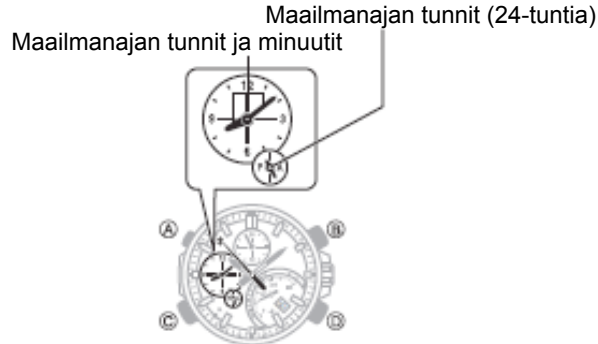

4.  Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä haluamasi kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näyttöruutu-kartalla.
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailman aika-asetus ilmestyy kelloon. Pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimet sekä 24-tunnin osoitin ilmaisevat valittua kaupunkia ja aikavyöhykettä vastaavan nykyisen ajan.
  - Voit määrittää onko kyseessä a.m. tai p.m. aika tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asento.



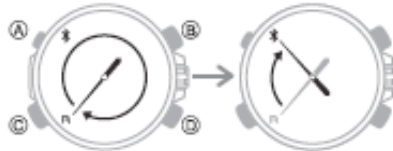

#### • Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.






3.  Napauta "World Time".
4.  Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaava nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvällä kartalla.


Jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan, kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön.
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
  - "Auto"  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
  - "OFF"  
Kello näyttää aina talviaikaa.
  - "ON"  
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

#### Huom!

- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.




#### Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

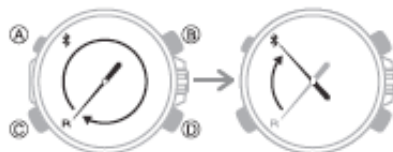
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntipäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.





(xx)

3.  Napauta "World time".
4.  Napauta  $\Rightarrow$ .
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään.

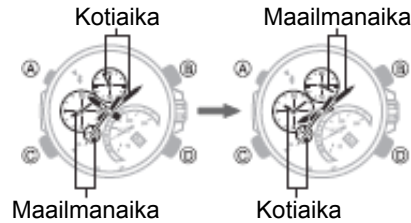

#### Huom!




- Automaattinen ajansääto ei käynnisty ennen kuin 24-tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.


#### SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU



Tämä osio selittää kuinka kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) sekä parasta kierrosta, keskinopeutta ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi CASIO WATCH+ sovelluksella.

#### • Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi sekuntikellolla mitattuja tietoja puhelimeen.

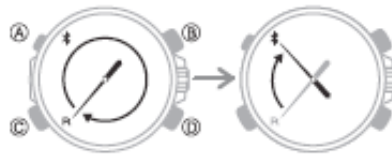1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta".
2.  Pidä **C** alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.








3.  Napauta järjestyksessä:  $\Rightarrow$  "Data Box".
4.  Napauta "Data transfer".

Puhelimen näyttöön ilmestyy sekuntikellon tietoja sisältävä lista.

  - Voit tarkastella sekuntikellon tietoja yksityiskohtaisesti napauttamalla näyttöä.

#### Kierrosajan tarkistaminen

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta tarkistaaksesi puhelimeen lähetetyt tiedot.




1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta".
2.  Napauta "CASIO WATCH +  kuvaketta".
3.  Napauta näyttöä järjestyksessä: "Data Box" ---> "EQB-501".
4.  Napauta näytön ilmaisemasta listasta sekuntikellotietoja, jotka haluat tarkistaa.


#### Huom!

- Napauttamalla "Edit" näyttöön ilmestyy ruutu, jota voit käyttää valittujen tietonimien muuttamiseksi ja kierrosajain tiettöjen pyyhkimiseksi.

#### Nopeustietojen katselu

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kellon ilmaisemia nopeustietoja.

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta".
2.  Pidä **C** alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

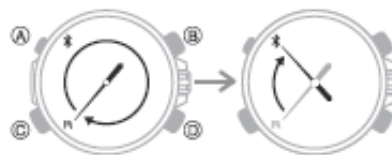

3.  Napauta "Stopwatch".

(xx)

4. Käytä näyttöön ilmestyvää ruutua matkan ja etäisyysyksikön määrittämiseksi.

• **Esimerkki: Kilpailun kierrosajan taltiointi**

Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja taltioidaan kilpailua seurattaessa ja millä tavalla tuloksia tarkistetaan CASIO WATCH+ sovelluksen avulla.



**Ennen kilpailua**

Konfiguroi kilparadan pituus ja aseta nopeusyksikkö.  
Katso osio "Nopeustietojen tarkistus".


**Kilpailun aikana**

Suorita kierosaikojen mittausta.

1. Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia.  
Kello asettuu kalenteritoimintoon.



2. Paina kerran **A**.  
Kello asettuu sekuntikellotoimintoon.

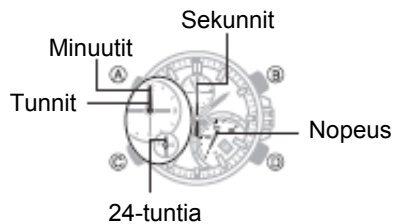

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

➡ Käynnistys



➡ Pysäytys

Voit taltioida kierrosajan painamalla **D** jokaisen kierroksen lopussa.

- Kierrosaikojen tallennusyksikkö on 1/1000-sekunnit.

4. Paina **D** kun haluat nollata sekuntikellon.
5. Paina kaksi kertaa **A** palatasesi kalenteritoimintoon.

**Kilpailun jälkeen**




Tarkista mitatut kierrosajat.


Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".



Katso osio "Kierrosajan tarkistaminen".

(xx)

### HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

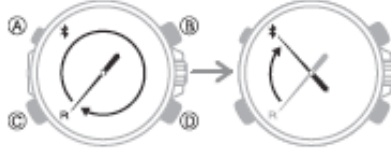


1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.








3.  Napauta "Alarm".
4.  Suorita puhelimen näytön ilmaisevat toimenpiteet.

### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

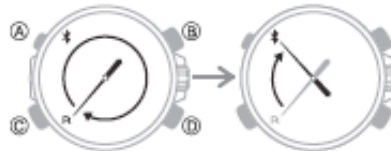Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi, jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka automaattisäätö on tapahtunut.

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.1.
2.  Pidä **C** alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.






3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Adjusting home positions".
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaisevat toimenpiteet.


### SÄHKÖPOSTIN TARKISTUS

Voit käyttää kelloa tarkistamaan, onko puhelimen saapunut uusi sähköpostiviesti.

#### Valmistautuminen

Rekisteröi sähköpostiosoitteesi CASIO WATCH+ sovellusta käyttäen.

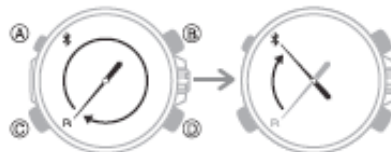


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



#### Huom!

- Alla listatut tilityypit sopivat rekisteröitäväksi.  
@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

#### Sähköpostiviestien tarkistaminen

1.  Paina **D**, jos kello on kytketty puhelimeen. Pidä **D** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen.
  -  Sinulla on uusi viesti
  -  Sinulla ei ole viestejä

#### • Jos sinulla on uusi viesti


Käytä puhelinta uuden viestin lukemiseksi.


(xx)




## PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.


### Tärkeää!

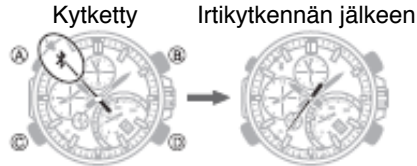- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
  - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.






2.  Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia  
Kello asettuu kalenteritoimintoon.
3.  Pidä **D** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.  
Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin alkaa soimaan.
  - Puhelin soi muutaman sekunnin kuluttua.







4.  Katkaise soittoääni painamalla mitä tahansa painiketta.
  - Voit katkaista puhelimen soittoäänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista ensimmäisten 30 sekuntien aikana soittosignaalin käynnistymisestä.

## KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ sovellusta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja, kun haluat konfiguroida muita asetuksia.

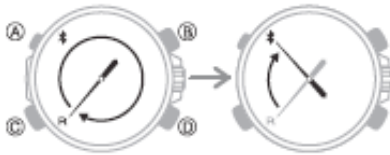

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.




3.  Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:  
 → "Watch settings".
4.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

## TEHDASASETUSTEN PALAUTUS KELLOON

Tässä osiossa selitetään kuinka tehdasasetukset voi palauttaa kellon CASIO WATCH+ sovelluksen avulla.


- Kellonajan säätö
  - Maailmanaika
  - Hälytys
  - Sekuntikello
  - Kytkentäaika
1.  Vedä nuppi ulos toisen naksahduskohtaan asti.
  2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.  
Sekuntiosoitin teke yhden täyden kierroksen ja palauttaa kellon tehtaan tekemille asetuksille.

(xx)

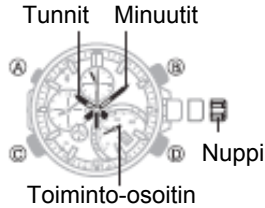

### KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN KOTIKAUPUNGISTA


1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

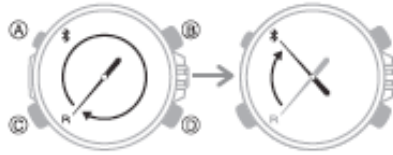

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:  
 → "Watch settings".
4. Napauta "Summer time setting".
5. Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.
  - "Auto"  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
  - "OFF"  
Kello näyttää aina talviaikaa.
  - "ON"  
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

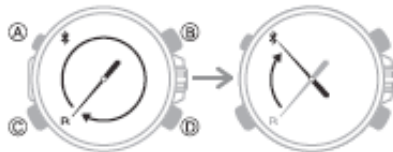

3. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta lataustason tarkistamiseksi.

### KYTKENTÄ


#### KytKentä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille. Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaan.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2. Varmista ettei sekuntiosoitin osoita asentoa ja pidä **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
  - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

(xx)

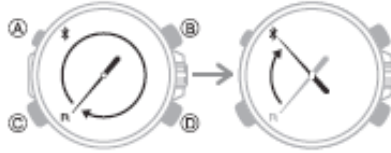

### Tärkeää!


- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.

### Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta. Valitse "Watch settings" ---> "Connection time" ja määritä sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

### Kellon irtikytkeminen puhelimesta

Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.

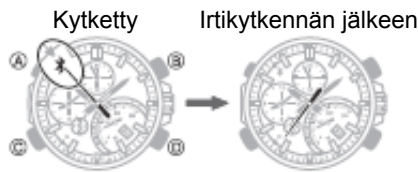

### Kellon asettaminen lentotilaan

Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaaltosäteilyä. Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily voi aiheuttaa ongelmia. Sulje lentotila, kun jälleen haluat kytkeä puhelimeen.

### Tärkeää!


- Alle luetellut toiminnot ovat poissa käytöstä, kun kello on lentotilassa.
    - Automaattisäättö
    - Uusien sähköpostiviestien tarkistus
    - Phone finder
    - Bluetooth-kytkentä
1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.
  2. Pidä **A** alaspainettuna n. neljä sekuntia. Kello asettuu lentotilaan ja toiminto-osoitin siirtyy lentotilamerkkiin.
    - Voit sulkea lentotilan painamalla **A** n. neljä sekuntia.



Lentotilamerkki

### Pariutuksen purkaminen

1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

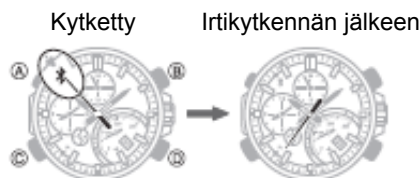

2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
4. Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5. Napauta "Delete pairing registration".
6. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

(xx)

### Huom!

• Jos et pysty pariuttamaan puhelinta uudelleen purettuasi sitä ennen pariutuksen, suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot puhelimesta ja aloita sitten pariutustoimet uudelleen.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2. Pidä **D** alaspainettuna n. 5 sekuntia.  
Sekuntiosoitin tekee yhden täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

### Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariutustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän puhelimen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

### KELLON ASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki- (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset.

#### Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellon ollessa kalenteritoiminnossa. Navigoi kalenteritilaan painamalla **A**.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


Kalenteritoiminto



### AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, suorita alla esitetyt toimenpiteet sen aika- ja päiväysasetusten säätöä varten.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.  
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja mahdollistaa tuntien ja minuuttien säätämisen.

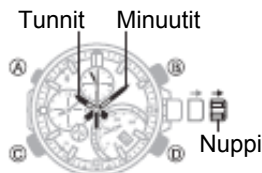

2. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
  - Kaksoisaika-asetus säätyy myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti. Nupin toiminnot kytkeytyvät pois päältä kaksoisaika-asetusta säädettäessä.
3. Paina **A**.  
Tämä mahdollistaa kuukausi- ja päiväasetuksen säätämisen.
4. Paina **B** vaihtaaksesi kuukauden.




Kuukausi Päivä

5. Kierrä nuppia vaihtaaksesi päivän.
6. Paina **A**.  
Toimenpide mahdollistaa kymmenluvun säätötoimenpiteet.

(xx)

7. Kierrä nuppia säätääksesi vuosiluvun kymmenlukua.

Vuosiluvun kymmenluku

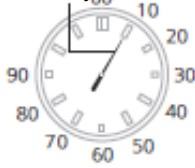

8. Paina **A**.

Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun yksikkönumeron säätämisen.

9. Kierrä nuppia vaihtaaksesi vuosiluvun yksikkönumeron.



Vuosiluvun yksikkönumero

10. Työnnä nappi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.

### Huom!

- Viikonpäivä säätyy automaattisesti vuosi-, kuukausi- ja päiväasetusten mukaisesti.

### Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä nykyisen kotiaikavyöhykkeen lisäksi.

Kaksoisaika




Kaksoisajan 24-tunnin näyttö

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
2. Kierrä nuppia vaihtaaksesi kaksoisaika-asetusta.
  - Kaksoisaikaa voidaan säätää 15-minuutin tarkkuudella.

Kaksoisajan tuntiosoitin

Kaksoisajan minuuttiosoitin

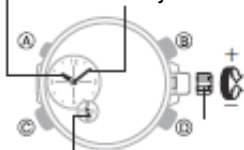

Kaksoisajan 24-tunnin osoitin

3. Työnnä nappi takaisin sisään.

### Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen

Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä **B** alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Nykyistä sijaintia vastaava aika

Kaksoisaika



Kaksoisaika

Nykyistä sijaintia vastaava aika



(xx)

### Huom!

- Jos käytät pieniä tunti- ja minuuttiosoittimia kaksoisaikaa varten, ainoastaan nykyistä sijaintiasi vastaava aika vaihtuu. Päiväykset eivät vaihdu.

### SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti. Sekuntikellolla voi mitata myös väliaikoja.


#### Valmistautuminen

Suorita toimenpide kellon ollessa sekuntikellotoiminnossa. Valitse sekuntikellotoiminto painamalla **A**. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Sekuntikellotoiminto



### KOKONAISAJAN MITTAUS

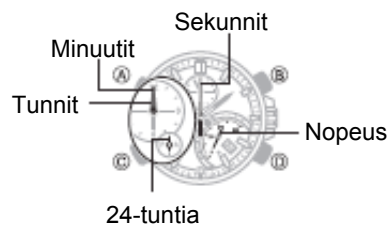


1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys
- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys

2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**.

3. Paina kaksi kertaa **A** palataksesi kalenteritilaan.

### VÄLIAIKALUKEMAN OTTO

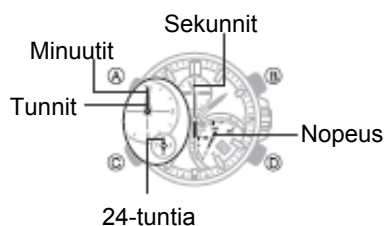

1. Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Väliaika\*
- ➡ Pysäytys

2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**.

3. Paina kaksi kertaa **A** palataksesi kalenteritilaan.

### Huom!

- Kellon muisti riittää yhteensä 100 väliaikatalenteelle. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta väliaikatalenteiden katselua varten.

(xx)

## HÄLYTYKSET

Kello piippaa hälytysajan koittaessa.

### Valmistutuminen


Suorita toimenpide kellon ollessa hälytystoiminnossa. Valitse hälytystoiminto painamalla **A**. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Hälytystoiminto



## HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

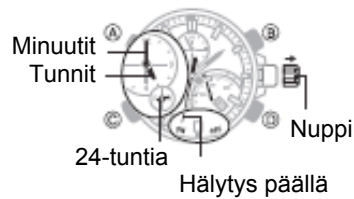

2. Kierrä nuppia sääätäksesi hälytysaika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla kerran **A**.

## HÄLYTYKSEN PÄÄLLE- TAI POISKYTKENTÄ

Joka kerta kun painat **B**, hälytys kytkeytyy joko päälle tai pois päältä.



## HÄLYTYKSEN KATKAISU


Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.

## OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päiväyriin ilmaisemaan väärän päiväkysen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

### Kohdistuksen säätötoimenpiteet

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.  
Säädä sitten pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja pienen 24-tunnin osoittimen kohdistus.

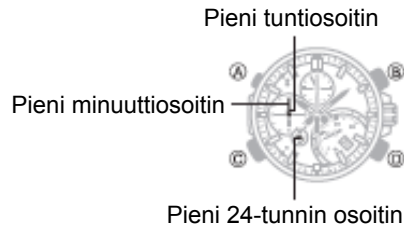


3. Kierrä nuppia kohdistaaaksesi pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja pienen 24-tunnin osoittimen klo 12-asentoon.
4. Paina **A**.  
Tämä mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistuksen säätämisen.

(xx)



Toiminto-osoitin

5. Kierrä nuppia kohdistaksesi toiminto-osoittimen 0-asentoon.
6. Paina **A**.
  - Tämä mahdollistaa tunti-, minuutti- ja 24-tunnin osoittimen säätämisen.

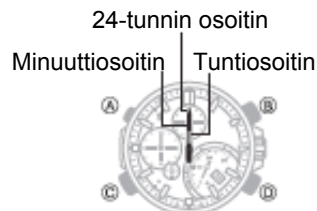

7. Kierrä nuppia kohdistaksesi tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon.
8. Paina **A**.
  - Tämä mahdollistaa sekuntiosoittimen kohdistuksen säätämisen.

Sekuntiosoitin



9. Kierrä nuppia ja kohdista sekuntiosoitin klo 12-asentoon.
10. Paina **A**.
  - Tämä mahdollistaa päivärytymän säätämisen.



Päivyrinäyttö

11. Kierrä nuppia ja kohdista numero 1 päivärytymän keskelle.
12. Työnnä nappi takaisin sisään.


### **SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN**

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

#### **Ennen lentokoneeseen menoa**

Sääda maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

- a. Määränpään aika
- b. Nykyinen aika

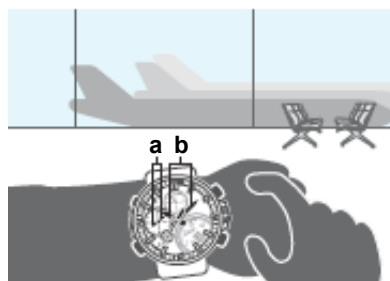


Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".

Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

(xx)

### Ennen lentoa lähtöä


Aseta kello lentotilaan lentokoneen miehistön ohjeita noudattaen.

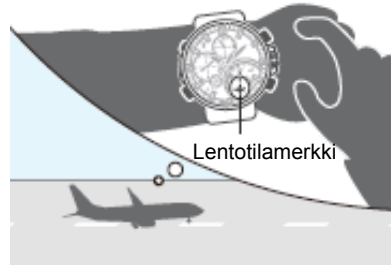

Katso osio "Lentotilan valinta".

### Saavuttuasi perille

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.
  - Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.

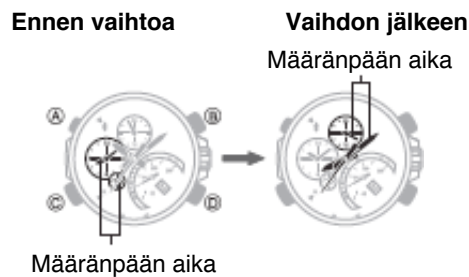

Katso osio "Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihtaminen".

2. Sulje lentotila kellosta.

Katso osio ""Lentotilan valinta".

### MUITA TIETOJA

Tämä osio tarjoaa muita kuin operatiivisia tärkeitä tietoja.

### KESÄAJAN VAIHTO

#### • Kytkeä puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kun kello on kytketty puhelimeen, kotikaupunkiajan ja maailmanajan vaihtuminen kesäaikaan tapahtuu CASIO WATCH+ asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti alla kuvatulla tavalla.

Auto:

Kun kello on kytketty puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia tai maailmanaikaa vastaavaa kesäaikaa aina, kun kesäaikajakso koittaa. Muussa tapauksessa se näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

#### Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikaajaksoa koskevat tiedot . Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot.

Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikaajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytketty puhelimeen.

### TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

(xx)

## TEKNISET TIEDOT

### Tarkkuus normaalilämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

### Kellonaika:

Tunnit, minuutit (osoitin liikkuu 10-sekunnin välein), sekunnit, päivä (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle), viikonpäivä

### Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, 24-tunnin osoitin, vaihto kotikaupunkiaikaan

### Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1-sekunti  
Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24 tuntia)  
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat  
Nopeusnäyttö: 0 - 300 yksikköä/tunti

### Hälytys

Asetusyksikkö: Tunti, minuutti  
Piippaussummeri: 10 sekuntia

### Mobile Link:

Automaattinen ajansäätö  
Automaattinen ajansäätö säännöllisesti aikataulutettuihin aikoihin.  
Sähköpostiviestien tarkistus  
Saapuvien sähköpostiviestien tarkistus kellosta  
Phone Finder (puhelimien paikannus)  
Kello käynnistää puhelimen hälytysäänen  
Automaattinen kesäajan vaihto  
Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto  
Sekuntikellotietojen siirto  
Siirtää jopa 100 1/100-sekunnin kierros-/väliaikatiedot puhelimeen tarkistusta varten  
Osoittimien asentojen korjaus  
Tietokommunikoinnin ominaisuudet  
Bluetooth®  
Kommunikointialue: enintään 2 metriä  
(ympäristöstä riippuen)

### Muuta:

Virransäätö, varoitus matalasta akkujännitteestä, lentotila (kytkee tiedonvälityksen pois päältä)

### Virtalähde:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

### Akkupariston likimääräinen kestoikä:

8 kuukautta  
Olosuhteet  
Mobile Link: 4 kertaa (40 sekuntia)/päivä  
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä  
Virransäätö: 6 tuntia/päivä

## MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

### Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

### Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoidaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.


(xx)

### Radioaaltoäiteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " \* " (Bluetooth on kytketty) tai kohtaan "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aikaasetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " \* " tai "R".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen  
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

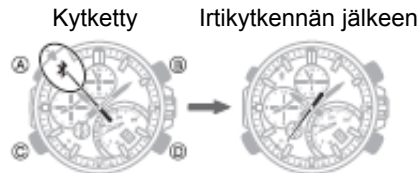

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä  
Konfiguroi CASIO WATCH+ asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen.  
Katso osio "Lentotilan valinta".

### VIANETSINTÄ

#### Kelloa ei voi pariuuttaa puhelimen kanssa

**Kysymys:** Kellon ja puhelimen välinen pariuminen ei ole koskaan onnistunut. Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

#### **iPhone-käyttäjät**

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

#### **Android-käyttäjät**

- Aktivoi Bluetooth.

#### **Muut kuin yllä.**

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

#### **Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu**

**Kysymys 1:** Kytkentä (pariuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä puhelimessa.

Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.



Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.

(xx)



**Kysymys 2:** KytKentä ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa.  
KytKentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.  
Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.  
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **C**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



**Kysymys 3:** KytKentä ei onnistu kellon ollessa lentotilassa.  
Sulje kellon lentotila.  
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **C**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



**Kysymys 4:** KytKentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.  
Valitse puhelimesta "disable" ja kytke Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen kotinäyttöön ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon CONNECT **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



**Kysymys 5:** KytKentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.  
Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT **C** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.



## PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

**Kysymys 1:** Puhelimen ja kellon välinen kytKentä ei onnistu.  
Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?  
Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.  
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **C** alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?  
Purettuasi pariutuksen puhelimesta pariuta kellon ja puhelin uudelleen.  
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".  
Jos et pysty luomaan kytKentää uudelleen...  
Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kello ja puhelin uudelleen.  
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

(xx)

## **VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN**

**Kysymys 1:** Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa. Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

## **PHONE FINDER**

**Kysymys 1** Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?  
Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

### **Muu kuin yllä esitetty syy.**

Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

**Kysymys 2** Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

**Kysymys 3:** Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.

Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei aina löydä puhelinta, vaikka se on alle kahden metrin kellosta. Tietyt ympäristöolosuhteet voivat tehdä sallitusta kommunikointialueesta erittäin lyhyen.

## **SÄHKÖPOSTIN TARKISTAMINEN**

**Kysymys 1:** Minkä tyyppiset sähköpostitilit voidaan tarkistaa saapuneen postin varalta.

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @ @icloud.com, @aol.jp, @aol.com@aim.com, @softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

**Kysymys 2:** Kuinka monta sähköpostiliä on mahdollista konfiguroida saapuvan postin hälytystä varten?

CASIO WATCH+ tukee enintään viiden sähköpostiliin rekisteröintiä.

**Kysymys 3:** Mitä sähköpostitietoja kello näyttää?

Kellon toiminto-osoitin ilmaisee, onko puhelimesi vastaanottanut uutta postia.

- Jos toiminto-osoitin osoittaa **•** asentoa se tarkoittaa, että sinulla on uutta postia.
- Jos toiminto-osoitin osoittaa **○** asentoa se tarkoittaa, että sinulla ei ole uutta postia.

**Kysymys 4:** Kestää hetken ennen kuin kello ilmaisee sähköpostin tarkistustiedot.

Sähköpostin tarkistaminen kestää n. 10 sekuntia.

**Kysymys 5:** Kello ei tarkista sähköpostia.

Oletko rekisteröinyt tilisi?

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta tarkistettavaksi haluamasi sähköpostiliin rekisteröimiseen.

Onko CASIO WATCH+ käynnissä?

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

## **AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ**

**Kysymys 1:** Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 12:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

**Kysymys 2:** Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?

Huomioi, että autokmaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailmanaika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista tapahtuu.

Onko kello lentotilassa?.

Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos kello on lentotilassa. Sulje kellon lentotila.

Katso lisätietoja osiosta "Lentotilan valinta".

**Kysymys 3:** Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä, koska kytkeytyminen ei ole onnistunut, johtuen peittoalueen ulkopuolella olemisesta tmv. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.



(xx)

## MAAILMANAIKA

**Kysymys 1:** Maailmanaikakaupungin aika on väärä.

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

**Kysymys 2:** Maailmanaikakaupungin aika ei ole oikein sen jälkeen, kun nykyinen sijaintipaikka (kotikaupunki) on vaihdettu maailmanaikaan.

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta maailmanaikakaupungin määrittämiseksi.

## OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

**Kysymys 1:** En tiedä kellon toimintatilaa.

Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa toiminto-osoitin on. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Pidä **A** alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon.



**Kysymys 2:** Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä. Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta kaikki painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä, kellon asetuksen muuttamisen jälkeen, jne. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin suoritat toimenpiteitä painikkeilla.

**Kysymys 3:** Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin välein.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

**Kysymys 4:** Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

**Kysymys 5:** Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä se ilmaise että kellossa on toimintavika. Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi. Katso osio "Virransäästö".

- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus. Katso osio "Automaattinen ajansäästö".

**Kysymys 6:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se on päättynyt (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

**Kysymys 7:** Osoittimien ja päiväyrin asennot ovat väärät.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi. Katso osio "Osoittimien ja päiväyrin liike".

## NUPIN TOIMINNOT

**Kysymys 1:** Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimia ja päiväyriä koskevat toimenpiteet), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

**Kysymys 2:** Nupin toiminnot eivät toimi.

Nupin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä kellon asetusten muuttamisen jälkeen, jne. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin käytät nuppia.

## LATAAMINEN

**Kysymys 1:** Kello ei toimi, vaikka se on altistettuna valolle.

Kello lakkaa toimimasta aina, kun akku tyhjenee. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".