


### Ominaisuudet

- tarkkuus  $\pm 30$  sek/kk
- tunnit, minuutit, sekunnit, päivämäärä, viikonpäivä
- 12/24 tunnin näyttö
- päivittäinen herätys
- tasatuntisignaali
- sekuntimittari: kapasiteetti 59 min 59,99 sek  
tarkkuus 1/100 sek
- paristo CR 2016 kesto noin 7 vuotta

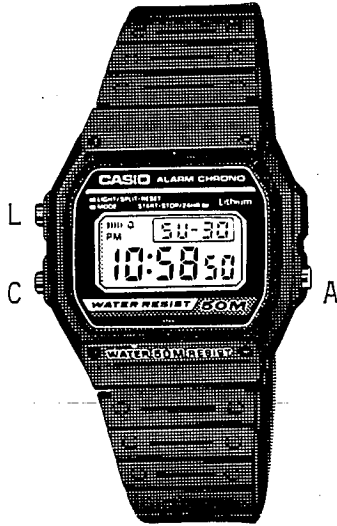

### Aikaanasetus

Paina C niin monta kertaa, että sekunnit alkavat sykkiä. Tasaminuutilla nollaa sekunnit painamalla A.

- Paina L, tunnit sykkivät
- Paina A, tunnit siirtyvät
- Paina L, minuutit sykkivät
- Paina A, minuutit siirtyvät
- Paina L, kuukaudet sykkivät
- Paina A, kuukaudet siirtyvät
- Paina L, päivät sykkivät
- Paina A, päivät siirtyvät
- Paina L, päivän nimi sykkii
- Paina A, päivän nimi vaihtuu

Paina C, sykintä lakkaa ja kello sekä kalenteri ovat ajassa.

### Herätyksen asetus AL

Painele C, kunnes AL ilmestyy näyttöön

Paina L, tunnit sykkivät

Paina A, tunnit siirtyvät

Paina L, minuutit sykkivät

Paina A, minuutit siirtyvät

Paina L, sykintä lakkaa

Painele A, herätys ja tasatuntisignaali vaihtuvat seuraavasti:

🔔 ☐☐☐☐ herätys ja tasatuntisignaali päällä  
ei kumpikaan päällä

☐☐☐☐ herätys päällä

🔔 ☐☐☐☐ tasatuntisignaali päällä

Paina C, aikanäyttö palautuu

Sekuntimittari ST

Painele C kunnes ST ilmestyy näyttöruutuun.

Paina A, sekkari käynnistyy  
 Paina A, sekkari pysähtyy  
 Paina A, sekkari käynnistyy uudelleen  
 Paina A, sekkari pysähtyy  
 Paina L, sekkari nollautuu

Väliaika SPLIT

Käynnistä sekkari, paina A  
 Paina L, numerot pysähtyvät, SPLIT tulee näkyviin (SPLIT=väliaika)  
 Paina L, normaalisekkarin aika jatkaa näkyvillä. Väliajan voi ottaa lukemattomia kertoja.

Kaksi loppuaikaa

Käynnistä sekkari, paina A.  
 Paina L, väliaika tulee näkyviin ja on samalla ensimmäinen loppuaika  
 Paina A, sekkari pysähtyy ja toinen loppuaika jää muistiin  
 Paina L, toinen loppuaika tulee näkyviin  
 Paina L, sekkari nollautuu

Paina C, kellonaika tulee näkyviin.

TAKUUTODISTUS
malli no. _____
ostopäivä ja -paikka _____
_____
_____