



(3)

CASIO-kello

PQ-30 / PQ-31 / 32
DQ-543 / DQ-583 / 584

KÄYTTÖOHJE

- Uuden kellon näyttöön on liimattu tarraetiketti. Poista tämä tarra ennen kellon käyttöönottoa.
- Kellon ulkonäkö saattaa mallista riippuen poiketa hieman piirroksen esittämästä kuvasta.

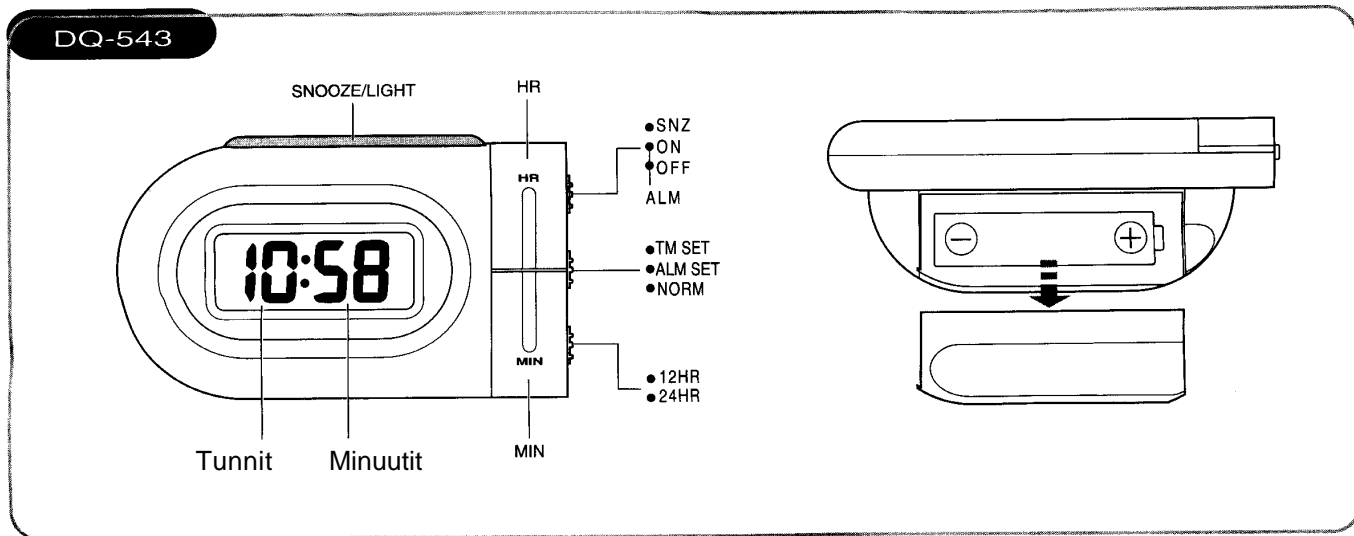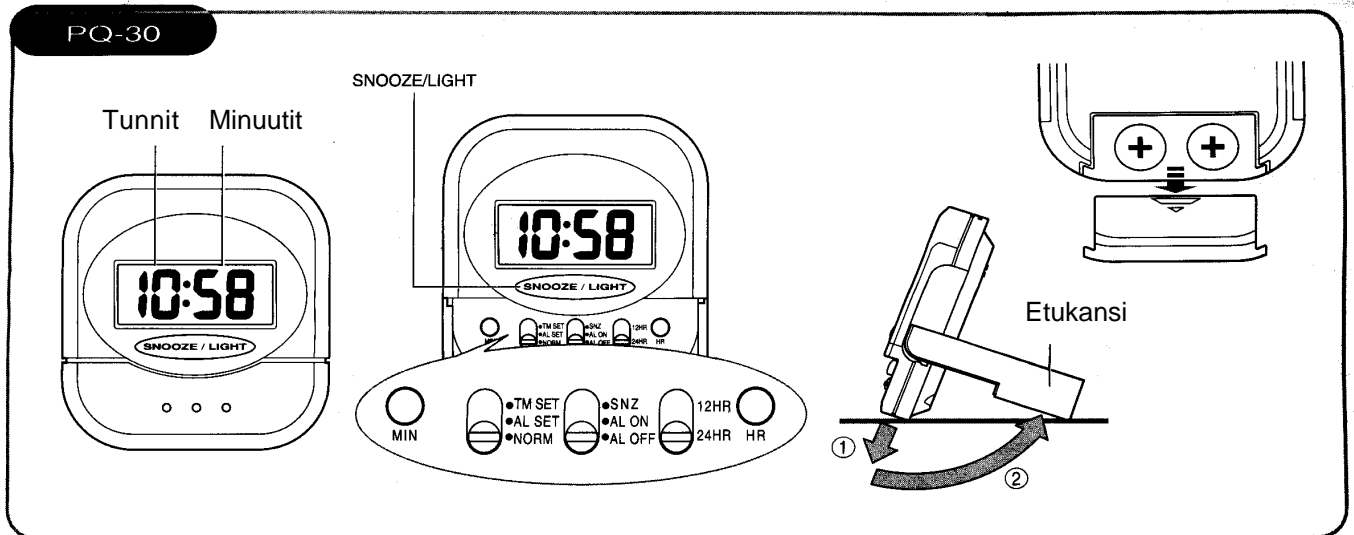

VAROTOIMENPITEITÄ

- Älä käytä tai säilytä kelloa paikassa, jonka lämpötila on erittäin korkea, tai jossa se joutuu alttiiksi voimakkaalle magnetismille, värinälle tai iskuille.
- Kuumuus voi lyhentää pariston käyttöikää tai aiheuttaa toimintavian. Pidä kello poissa lämmityslaitteiden läheisyydestä ja suojaa sitä suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä kelloa suihkutilassa tai muussa paikassa, jonka kosteus on suuri.
- Älä pura kelloa osiin, sillä seurauksena voi olla toimintavika.
- Puhdista kello pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos lika on pinttynyt, kostuta liina saippuaveteen tai mietoon puhdistusaineeseen. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi. Älä koskaan käytä tinneriä, denaturoitua spritiä tai vastaavia aineita kellon puhdistamiseen.
- Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(3)

- CASIO COMPUTER CO., LTD ei vastaa hävikeistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, joita kellon käytön myötä saattaa syntyä.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Siirrä valitsin **TM SET**-asentoon.
2. Paina **HR**-painiketta tuntiluvun tai **MIN**-painiketta minuuttiluvun kasvattamiseksi. Asetus muuttuu suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.
 - Vaikka kellon näyttö ei ilmaise sekunteja, ne voidaan nollata (00) painamalla **MIN**-painiketta.
3. Asetettuasi kellonajan, siirrä valitsin **NORM**-asentoon.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN

Kellon hälytystoiminto sisältää myös torkkuhälytyksen (Snooze), jonka avulla voit nukkua aamuisin muutaman minuutin pidempään.

Hälytysajan asettaminen

1. Siirrä valitsin **AL SET**-asentoon.
2. Paina **HR**-painiketta tuntiluvun tai **MIN**-painiketta minuuttiluvun kasvattamiseksi. Hälytysasetus muuttuu suurella nopeudella painamalla jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti.
3. Asetettuasi hälytysajan, siirrä valitsin **NORM**-asentoon.

Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu

Kytke hälytys päälle siirtämällä valitsimen **SNZ** tai **AL ON**-asentoon. Hälytys katkaistaan siirtämällä valitsimen **AL OFF**-asentoon.

Hälytyksen aktivointi

1. Aseta hälytysaika ja kytke hälytys päälle.
2. Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan. Voit katkaista hälytyksen painamalla **SNOOZE/LIGHT**-painiketta hälytyksen soidessa. Jos torkkutoiminto on aktivoitu, hälytys käynnistyy uudelleen n. 8 minuutin kuluttua.
 - Voit milloin tahansa katkaista hälytyksen kertauksen siirtämällä valitsimen **AL ON**-asentoon.

Hälytysaika-asetuksen tarkistaminen

1. Siirrä valitsin **NORM**-asentoon.
2. Paina **HR** tai **MIN**-painiketta valitaksesi hälytysaika-asetuksen näyttöön.

Hälytyksen testaaminen

1. Siirrä valitsin **SNZ (SNOOZE)** tai **AL ON**-asentoon.
2. Paina **HR** ja **MIN**-painiketta samanaikaisesti käynnistääksesi hälytyksen.

NÄYTÖN TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN

Paina **SNOOZE/LIGHT**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon.

PARISTOJEN VAIHTO

Vaihda kelloon uudet paristot aina, kun näyttö muuttuu himmeäksi ja vaikeaksi lukea.

1. Avaa paristotilan kansi painamalla sitä varovasti ja työntämällä nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Poista molemmat vanhat paristot.
3. Asenna paristotilaan uudet paristot. Varmista, että paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat osoittavat oikeaan suuntaan. Jos paristot ladataan väärin, ne saattavat räjähtää ja vahingoittaa kelloa.
4. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.

(3)

Paristoja koskevia varoituksia

- Varmista, että paristot on ladattu oikealla + ja - napaisuudella.
- Vaihda kelloon uudet paristot vähintään kerran vuodessa, vaikka vanhat paristot toimisivat vielä kunnolla.
- Älä koskaan yritä ladata kellon mukana toimitettuja paristoja.
- Jos kelloon asennetut paristot ovat vuotaneet, pyyhi vuotanut neste rätillä varovasti pois.
Jos nestettä joutuu ihollesi, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä.
- Kellon mukana toimitetut paristot menettävät jonkin verran tehostaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
- Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia, tai eri merkkisiä paristoja keskenään.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±60 sekuntia/kuukausi

Päivittäishälytys ja torkkutoiminto

Paristojen käyttöikä: Noin 1 vuosi (edellyttäen 1 minuutin hälytys/päivä, 2 sekuntia taustavaloa/päivä)

Paristo:

PQ-30: kaksi nappiparistoa (tyyppi LR44)

DQ-543: yksi AA-paristo (tyyppi R6P)

Ympäristön lämpötila: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)