


Käyttöohjeet moduuli 3298 **CASIO®**


Yleistä

- Paina "B" vaihtaaksesi toimintoa. Jokainen toiminto on kerrottu yksityiskohtaisesti seuraavilla sivuilla.
- Kun olet suorittanut operaation missä tahansa toiminnossa, painamalla "B" paininta pääset takaisin aika näyttö tilaan.

- Pitämällä paininta "A" alhaalla milloin tahansa valaisee se kellotaulun.
- Kellon taustavalona toimii elektroluminesenssi (EL) valo, joka menettää valaistustehoaan erittäin pitkän käytön jälkeen.
- Toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.

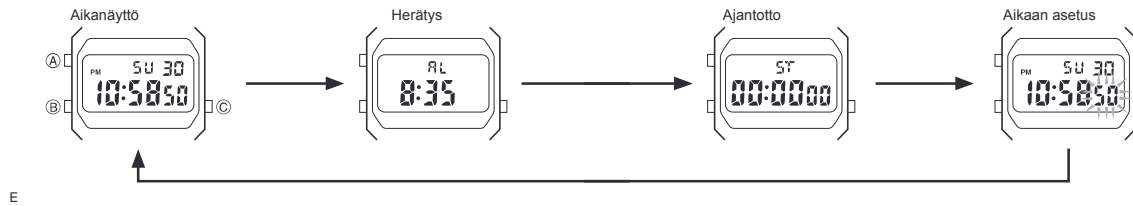

Aika näyttö

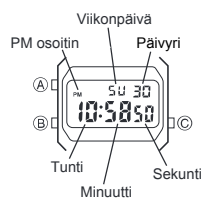

-Aika näyttö tilassa paina "C" vaihtaaksesi 12h ja 24h näyttöjen välillä.


-Viikonpäivät esitetään seuraavasti:

SU: Sunnuntai	MO: Maanantai
TU: Tiistai	WE: Keskiviikko
TH: Torstai	FR: Perjantai
SA: Lauantai	

E-2

Herätys


Jokatuntinen aikaisignaali merkki päällä

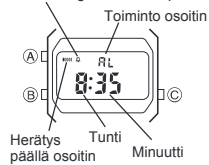

Kun päivittäinen herätys on kytketty päälle, herätys hälyttää 20 sekuntia joka päivä asetettuna kellonaikana. Kun tuntisignaali on kytketty päälle, kello piippaa joka tasatunti.

Herätyksen asettaminen:

1. Herätystoiminto tilassa paina "A". Tunnit alkavat viikkumaan, koska ne on valittuna.
2. Paina "A" vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.



E-1

E-3

3. Paina "C" lisätäkseen valittuja numeroita. Pitäessäsi paininta "C" pohjassa, numerot vaihtuvat nopeammin.

Herätyksen aika näyttö (12-tunnin ja 24-tunnin) vastaa samaa formaattia jonka olet valinnut aika näyttöön.


Kun asetat herätyksen käyttäen 12-tunnin formaattia, pidä huoli että asetat ajan oikein aamupäivään tai ilta päivään (PM).

4. Kun olet asettanut herätyksen, paina "A" palataksesi herätys tilaan. Tässä vaiheessa päivittäinen herätys kytkeytyy päälle automaattisesti.

Herätyksen sammuttaminen

Paina "A" sammuttaaksesi herätyksen kun se alkaa soimaan.

Laittaaksesi päivittäisen herätyksen ja jokatuntisen aikaisignaalin päälle ja pois päältä, paina "C" -paininta herätys tilassa, muuttaaksesi herätyksen ja jokatuntisen aikaisignaalin asetusta.




Herätyksen testaaminen

Pida paininta "C" pohjassa herätystilassa, niin kuulet herätysäänän.

Ajanotto toiminto

Toiminnon ilmaisim

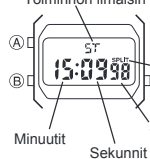


Ajanotto toiminnolla voit ottaa aikaa, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa. Maksimi mittausaika on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

Väliaika ilmaisim

1/100 sekunnit

E-6


(a) Ajanotto



(b) Väliajan mittaaminen



(c) Väliaika ja 1.-2. sijojen ajat

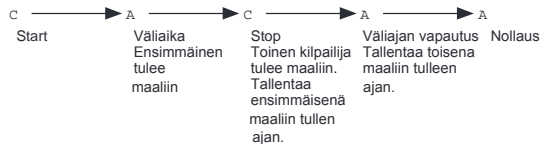

E-7


Ajan asettaminen

Viikonpäivä ilmaisim



Ajan ja päiväyriin asettaminen

1. Valitse "B" painimella aikaan asetus tila. Sekunnit vilkkuvat, koska ne ovat valittuna.
2. Paina "A" -paininta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.



E-8

3. Kun sekunnit ovat valittuna (vilkkuu), paina "C" nollataksesi sekunnit "00". Jos painat "C" -paininta kun sekunnit ovat välillä 30 - 59, sekunnit nollautuvat "00" -tilaan ja 1 minuutti lisätään minuutteihin. Jos sekunnit ovat välillä 00 - 29, minuutit pysyvät muuttumattomina.

4. Kun mitkä muut tahansa numerot/merkit ovat valittuna (ei sekunnit) (valinta vilkkuu), paina "C" kasvattaaksesi numeroa. Kun viikonpäivä on valittuna, painamalla "C" -paininta vaihtuu päivä seuraavaan. Pitämällä "C" -paininta pohjassa, vaihtuu aktiivito valinta nopeasti.

5. Kun olet asettanut ajan ja päiväyriin, paina "B" palataksesi ajannäyttö tilaan.

Jos et paina mitään paininta muutamaan minuuttiin kun valittu toiminto vilkkuu, vilkkuminen loppuu ja kello palaa automaattisesti aika näyttö tilaan.

E-9

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia kuukaudessa

Aikanäyttö: Tunti, minuutit, sekunnit, am/pm, päiväys ja viikonpäivä
Aikajärjestelmä: Vaihdettavissa 12-tunnin ja 24-tunnin näytön välillä.
Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, jossa asetettu 28 päivää Helmikuulle.

Herätys: Päivittäinen herätys, tasatuntisignaali

Ajanotto:

Mittayksikkö: 1/100 sekuntia
Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59,99 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kulunut aika, väliaika ja kaksi loppuaikaa.

Muuta: Taustavalo (Elektroluminesenssi valo)

Patteri: Yksi litium patteri (Malli: CR2016)
Käyttöikä noin 7 vuotta paristolla CR2016 (Olettaen että valoa käytetään 1 sekunti / päivä ja herätystä 20 sekuntia / päivä.)
Taustavalon toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää yllämainitusta.

