


DKNY

SEKUNTIKELLO PÄIVÄYSNÄYTÖLLÄ FS20

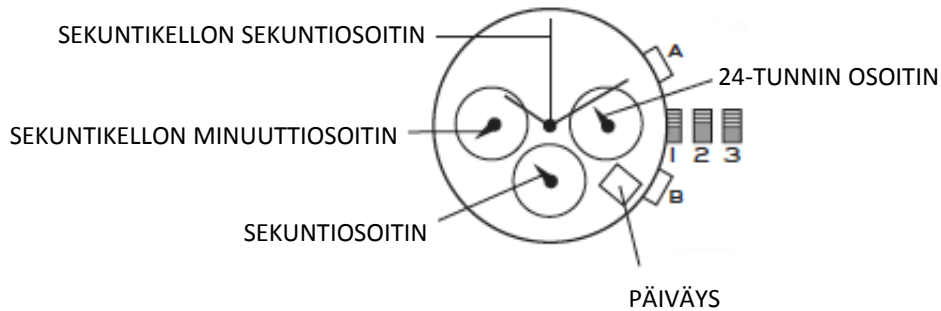

AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoitin palaa nolla-asentoon. Älä työnnä nappia normaaliin asentoon (asento 1) osoittimien ollessa palaamassa nolla-asentoon. Muussa tapauksessa kello tunnistaa tämän uudeksi nolla-asennoksi.
2. Kierrä nappia asettaaksesi tunti-, minuutti- ja 24-tunnin osoittimet.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nappia myötäpäivään asettaaksesi päiväyksen.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

SEKUNTIKELLON NOLLAAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitin 12:00 (nolla) -asentoon. Jokainen painallus siirtää sekuntikellon sekuntiosoitinta yhden merkin. Pitämällä A-painiketta alaspainettuna yli 2 sekuntia, sekuntikellon sekuntiosoitin siirtyy jatkuvasti.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.