


Kello 3 osoittimella ja taustavalolla 6N30/OU30

TAUSTAVALON TOIMINTA

Taustavalopainike (EL) sijaitsee nupin yläpuolella. Paina sitä kerran, jolloin taustavalo syttyy 3 sekunniksi helpottaen tietojen lukemista pimeässä.

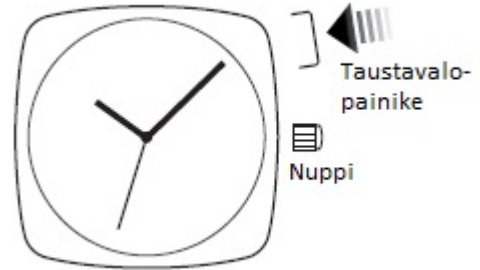

Tärkeää huomioitavaa!

- * Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- * Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- * Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- * Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- * Aseta nuppi aina asentoon 1.

VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kylpeminen, jne.	EI	KYLLÄ	KYLLÄ
Uiminen, jne.	EI	EI	KYLLÄ
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	EI	EI	KYLLÄ
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen