


Kello päiväsnäytöllä GL10, IS13, VJ32A11, VJ32A31, 9T13, 505.2-3, 515.1-3, 585.2, 715-2, 2115, 2315

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään ja aseta päiväys osoittamaan edellistä päivää.

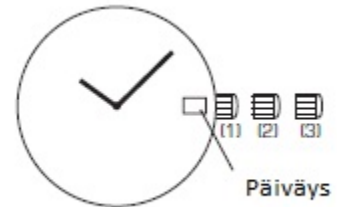

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Kierrä nuppia vastapäivään asettaaksesi kellonajan, jatka kiertämistä kunnes viikonpäivä-/päiväysikkunaan vaihtuu nykyinen päivä.
3. Aseta oikea kellonaika.
4. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

Tärkeää huomioitavaa!

- * Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- * Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- * Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- * Muista kiertää kiristettävä nappi kunnolla kiinni.
- * Aseta nappi aina asentoon 1.

VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

SYVYYS	VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M)	VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M)	VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M)
TAKAKANNEN MERKINTÄ	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne.	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Kylpeminen, jne.	EI	KYLLÄ	KYLLÄ
Uiminen, jne.	EI	EI	KYLLÄ
Pintasukellus (ilman happisäiliötä)	EI	EI	KYLLÄ
Vedenkestävyysominaisuudet	Normaali päivittäinen vesikontakti	Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen	Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen