


FOSSIL

EST. USA

Monivöhykekello 505.24H

Ajan / kalenterin asettaminen

1. Vedä PUNAINEN nappi **B** (klo 4:00 kohdalla) ulos asentoon 2.
2. Kierrä nappia myötäpäivään asettaaksesi edellisen päivän päiväyksen.
3. Vedä nappi ulos asentoon 3.
4. Kierrä nappia vastapäivään kunnes päiväys vaihtuu kuluvalle päiväykselle ; aseta oikea a.m tai p.m aika.
5. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

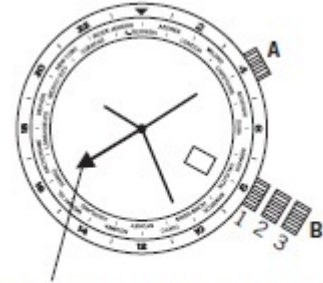

Toisen aikavyöhykkeen osoitin

Huom!

Toisen aikavyöhykkeen osoitin liikkuu yhdessä tunti- ja minuuttiosoitimien kanssa. Aseta tunti- ja minuuttiosoitimet ennen toisen aikavyöhykkeen osoittimen asettamista.

Toisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Vedä PUNAINEN nappi **B** (klo 4:00 kohdalla) ulos asentoon 2.
2. Kierrä nappia vastapäivään asettaaksesi toisen aikavyöhykkeen.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

Huom!

Toisen aikavyöhykkeen aika luetaan sotilasajassa kellon näyttöä ympyröivästä renkaasta.

Kolmannen aikavyöhykkeen lukeminen

1. Kierrä nappia **A** myötäpäivään tai vastapäivään vastaamaan nykyistä tuntia valitussa kaupunkiaikavyöhykkeessä.
2. Kolmannen aikavyöhykkeen lukua varten etsi kaupunki joka osoittaa uuden aikavyöhykkeen. Jokainen lisäys (oikealle päin) osoittaa +1 tuntia ; jokainen vähennys (vasemmalle päin) osoittaa -1 tuntia.