


# MICHAEL KORS

## SEKUNTIKELLO VD54 (päiväyksellä VD53)

(1 nuppi/2 painiketta)

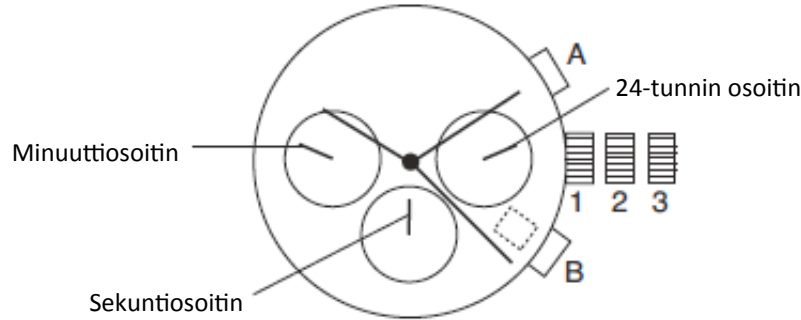

### AJAN ASETTAMINEN

1. Varmista ennen ajan asettamista, että sekuntikello on pysäytetty ja asetettu nolla (12:00) -asentoon.
2. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
3. Kierrä nuppia myötäpäivään, kunnes päiväyksikkunaan ilmestyy eilinen päiväys.
4. Vedä nuppi ulos asentoon 3, kun sekuntiosoitin on 12:00 asennossa.
5. Kierrä nuppia asettaaksesi ajan.

#### Huom!

24-tunnin osoittimen liikkuminen vastaa tunti- ja minuuttiosoittimien liikkumista. Muista tarkistaa, että 24-tunnin osoitin on oikeassa asennossa asettaessasi kellonaikaa.

6. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.

#### Huom!

Älä paina mitään painiketta nupin ollessa asennossa 2. Muussa tapauksessa sekuntikellon osoittimet alkavat liikkua.

### SEKUNTIKELLO

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
2. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

### VÄLIAIKA

1. Paina **B**-painiketta sekuntikellon käydessä ottaaksesi väliajan.
2. Paina **B**-painiketta uudelleen palataksesi kokonaisajan mittaukselle.
3. Paina **A**-painiketta ottaaksesi loppuajan.
4. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

### SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN NOLLA-ASENNON KORJAUS

1. Jos kumpikaan sekuntikellon osoittimista ei ole nolla-asennossa (12:00), vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi osoittimia myötäpäivään tai **B**-painiketta siirtääksesi niitä vastapäivään.
3. Palauta nuppi takaisin asentoon 1.