


## SEKUNTIKELLO OS20

(1 Nuppi/2 painiketta)

### AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3. Sekuntikellon sekuntiosoiti palaa takaisin "0" asentoon. Älä työnnä nuppia asentoon 1 osoittimien ollessa palautumassa "0" asentoon, sillä muussa tapauksessa osoittimet tunnistavat tämän uutena "0" asentona.
2. Aseta haluamasi aika kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

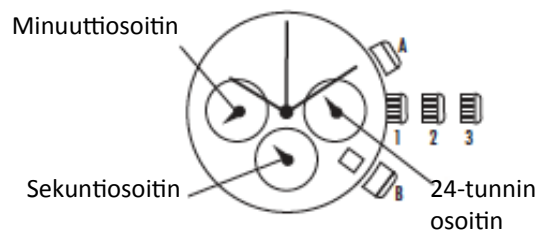

### PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään, kunnes päiväysikkunassa näkyy oikea päiväys.
3. Palauta nuppi asentoon 1.

### OSOITTIMIEN NOLLA-ASENTOJEN SÄÄTÄMINEN

Suorita nämä toimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu nolla-asentoon niiden nolllaamisen jälkeen.

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoittimen "0" asentoon.

#### Huom!

Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

3. Nollattuasi osoittimien asennon, säädä kello oikeaan aikaan ja palauta nuppi asentoon 1.  
Älä palauta nuppia asentoon 1 osoittimien ollessa juuri siirtymässä "0" asentoon. Muussa tapauksessa osoittimet tunnistavat tämän uutena "0" pisteenä.

### AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata ja näyttää aikaa 1 sekunnin tarkkuudella yhteensä 60 minuuttiin asti.

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.

### Tärkeitä tietoja

- Älä koskaan käytä kellon painikkeita/kehysrengasta tai aseta aikaa kellon ollessa märkä tai veden alla. Kellon kuoret ja metallirannekkeet on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä, jos ne ovat olleet kosketuksessa suolaveden kanssa.
- Päiväystä ja osoittimia ei saa säätää taaksepäin klo 8 pm. ja 3 am. (20:00 ja 03:00) välisenä aikana. Kellon hammasrattaat ovat tällöin liian lähellä toisiaan ja saattavat vahingoittua.
- Poista kello ranteesta mennessäsi porealtaaseen tai saunaan. Kuuman/kylmän veden yhdistelmä voi heikentää kellon vedenpitävyyttä.