


KÄYTTÖOHJE


KELLON KÄYTTÄMINEN

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa (paitsi tehdessäsi asetuksia) sytyttääksesi näytön taustavalon noin 3 sekunniksi.
- Ellet suorita mitään toimenpidettä muutama minuuttiin, jonkin asetusruudun (numerot vilkkuvat) näkyessä näytössä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

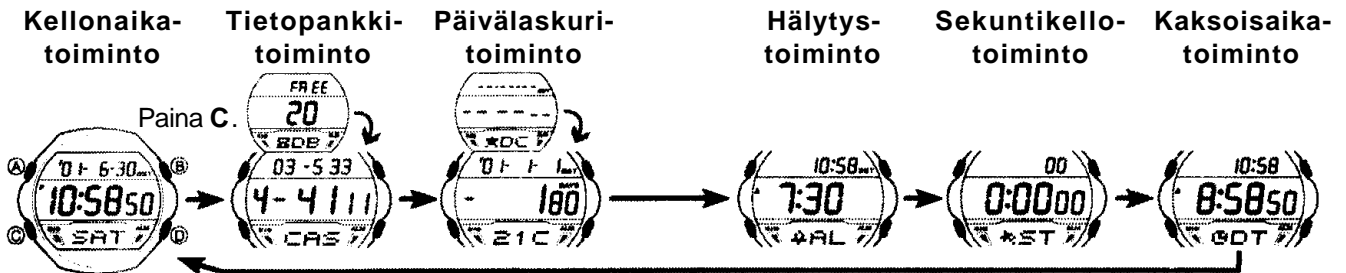

KELLONAIKATOIMINTO

- Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.

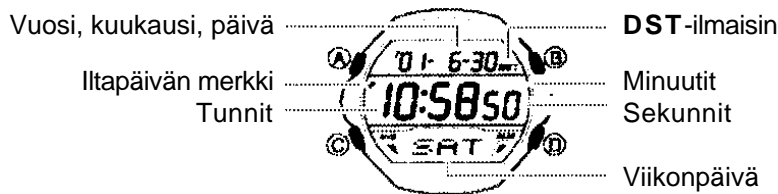


- 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön syttyä **A**-ilmaisimella keskiyön ja keskipäivän välisiä aikoja varten. Keskipäivän ja keskiyön välisiä aikoja varten näyttöön syttyä **P**-ilmaisimella.
- **A** ja **P**-ilmaisimet eivät ole käytössä 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä.



Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä.



3. Valittuasi sekuntien asetuksen (numerot vilkkuvat), paina **D**-painiketta numeroiden nollaamiseksi (00). Jos painat **D**-painiketta sekuntien asetuksen ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä minuutilla. Jos sekuntien asetus on 00 - 29 välisellä alueella, minuuttiluku ei muutu.
 - **DST**-asetuksen ollessa valittu (**DST**-ilmaisimella vilkkuu), paina **D**-painiketta kytkeäksesi sen päälle (**on**) tai pois (**off**). Kun **DST**-asetus kytketään päälle, **DST**-ilmaisimella näkyy näytössä kellonaika-, päivälaskuri- ja hälytystoiminnolla.
4. Jos mikä tahansa muu asetus on valittu (vilkkuu), paina **D**-painiketta suurentaaksesi sen arvoa tai **B**-painiketta pienentääksesi sitä. Asetus muuttuu suurella nopeudella pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti painettuna.
5. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Viikonpäivä asettuu automaattisesti päiväyksen mukaisesti.
 - Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 2000 - joulukuun 31 päivän, 1039 väliselle ajalle.
 - Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi automaattisesti eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvita muuttaa paitsi kellon pariston vaihdon jälkeen.

(5)


* Kesäaika (**DST**) siirtää kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikallisalueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

MULTI ILLUMINATOR-TAUSTAVALO


- Paina **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon noin 3 sekunniksi.
- Kellon taustavalo käyttää ”Multi Illuminator” valoa, joka sytyttää näytön käyttäen yhtä kolmesta väristä.
- Taustavalon väri muuttuu valitun toiminnon mukaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.
- Taustavalo voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

TIETOPANKKITOIMINTO

Tietopankkitoiminnolla voi tehdä yhteensä 25 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen (enintään kahdeksan kirjainta) ja puhelinnumeron (enintään 12 numeroa). Tiedot järjestyvät automaattisesti aakkosjärjestykseen nimitietojen mukaisesti. Voit valita tallenteita selaamalla niitä näytössä.

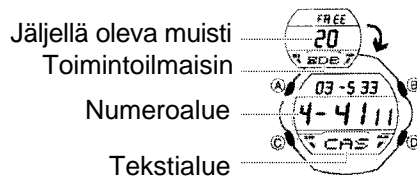

- Ellet suorita mitään toimenpidettä muutamaan minuuttiin tietopankki- tai päivälaskuritoiminnolla, kello vaihtaa automaattisesti normaalille kellonaikatoiminnolle.
- Sulkiessasi tietopankkitoiminnon, näytössä sillä hetkellä näkyvä tallenne ilmestyy näyttöön ensimmäisenä, kun seuraavan kerran valitset kyseisen toiminnon uudelleen.

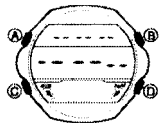


(Uusi tietoruutu)


Uuden tietopankkitallenteen syöttäminen

1. Paina **D**-painiketta tietopankkitoiminnolla, kunnes näyttöön ilmestyy uusi tietopankkiruutu.
 - Ellei näyttöön ilmesty uutta tietopankkiruutua painaessasi **D** ja **B**-painiketta, se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä muistista joitakin aikaisemmin tehtyjä tallenteita.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna, jolloin tekstialueelle ilmestyy kursori.
3. Käytä **D** ja **B**-painiketta aakkosmerkkien selaamiseksi kursoripisteessä. Merkkien selaaminen tapahtuu alla esitettyssä järjestyksessä.

Paina **B**. Paina **D**.

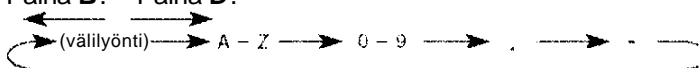
- Selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
4. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina **C**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi loput tarvittavat merkit.
 - Voit syöttää yhteensä kahdeksan kirjainta nimeä varten, vaikka näyttö pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme merkkiä kerralla. Jos syötetty nimi sisältää vähemmän kuin kahdeksan kirjainta, käytä **C**-painiketta kursorin siirtämiseksi kahdeksanteen asetuskohtaan (mikä tarkoittaa, että **C**-painiketta on painettava kolme kertaa syötettyäsi jonkin viisikirjaimisen nimen).
 - Kursori siirtyy nopeasti pitämällä **C**-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
6. Syötettyäsi nimen, käytä **C**-painiketta kursorin siirtämiseksi numeroalueelle.
 - Painamalla **C**-painiketta kursorin ollessa tekstialueen kahdeksannella kirjaimella, kursori siirtyy numeroalueelle.
 - Painamalla **C**-painiketta kursorin ollessa numeroalueen 12. numerolla, kursori palaa takaisin tekstialueelle.
7. Käytä **D** tai **B**-painiketta merkkien (yhdyserkki, numerot, väälilyönti) selaamiseksi kursoripisteessä numeroalueella. Merkit selautuvat alla esitettyssä järjestyksessä.

Paina **B**. Paina **D**.

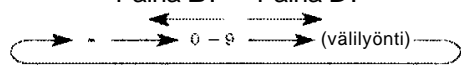

(5)

- Merkkien selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
 - Voit syöttää numerolukua varten enintään 12 numeroa.
8. Syötettyäsi tallenteen nimen ja numeron, paina **A**-painiketta taltioidaksesi sen ja sulkeaksesi asetusruudun.
- Näyttö pystyy näyttämään ainoastaan kolme nimikirjainta kerralla, joten pitemmät nimet rullaavat jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. "¶" symboli ilmaisee, että vasemmalla oleva merkki on tekstin viimeinen ja oikealla oleva merkki on tekstin ensimmäinen.

Tietopankkitietojen valinta

Paina **D**-painiketta tietopankkitoiminnolla tietotallenteiden selaamiseksi.

- Selaaminen tapahtuu suurella nopeudella pitämällä **D**-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.

Tietopankkitallenteiden editoiminen

1. Paina **D**-painiketta tietopankkitoiminnolla valitaksesi editoitavaksi haluamasi tiedot.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kursori.
3. Käytä **C**-painiketta kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallasi merkille.
 - Kursori siirtyy nopeasti pitämällä **C**-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
4. Käytä **D** tai **B**-painiketta valitsemasi merkin muuttamiseen.
 - Merkkien selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
 - Tutustu kohdan "Uuden tietopankkitallenteen syöttäminen" vaiheeseen 3 saadaksesi nimikirjaimien ja vaiheeseen 7 saadaksesi numeromerkkien syöttöä koskevia lisätietoja.
5. Tehtyäsi haluamasi muutokset, paina **A**-painiketta niiden taltioimiseksi ja sulkeaksesi asetusruudun.


Tietopankkitallenteen pyyhintä

1. Paina **D**-painiketta tietopankkitoiminnolla valitaksesi pyyhittäväksi haluamasi tallenteen.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kursori.
3. Paina **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti. Näyttöön ilmestyy viesti "**CLR**" merkiksi, että tallenne on pyyhkiytynyt.
 - Tallenteen pyyhkiytymisen jälkeen kursori ilmestyy tekstialueelle uudelleen valmiiksi uusien tietojen syöttöä varten.
4. Syötä uusi tallenne tai paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

PÄIVÄLASKURITOIMINTO

Päivälaskuritoiminnolla voit laskea päivien lukumäärän kuluva päivästä johonkin tiettyyn tavoitepäiväykseen asti. Tämä kello sisältää viisi päivälaskuritallennetta, joista jokaiselle mahtuu enintään kahdeksan merkin pituinen teksti ja tavoitepäiväys. Aina, kun päivälaskuriin asetettu päiväys on sama kuin kellonaikatoiminnon päiväys (päivälaskurin vuosilukuasetuksesta riippumatta), **DAYS**-ilmaisain alkaa vilkkua kellonaika- ja kaksoisaikatoimintoruudussa. Päivälaskuritoiminnolla **DAYS**-ilmaisain alkaa vilkkua ruudussa, kun päivälaskurin päiväys on sama kuin kellonaikatoiminnon päiväys.

- Kaikkien päivälaskureiden päiväyksen perusasetus on tammikuun 1 päivä, 2001.

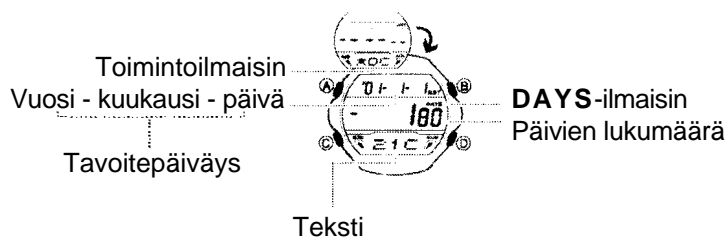

- Sulkiessasi päivälaskuritoiminnon, näytössä näkyvä päivälaskuri ilmestyy näkyviin ensimmäiseksi, kun seuraavan kerran valitset päivälaskurin.


Päivälaskuritietojen valinta

Paina **D**-painiketta päivälaskuritoiminnolla selataksesi päivälaskureita näytössä.


(5)

Tavoitepäiväyksen asettaminen

1. Paina **D**-painiketta päivälaskuritoiminnolla valitaksesi asetettavaksi haluamasi päivälaskurin näyttöön.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna, kunnes tekstialueelle ilmestyy vilkkuva kursori, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä.
 - Kursori liikkuu nopeasti pitämällä **C**-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.

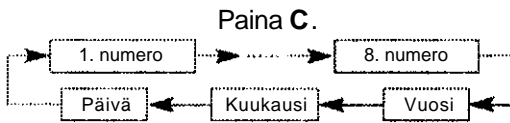


4. Kursorin ollessa tekstialueella, käytä **D** tai **B**-painiketta merkkien selaamiseksi kursoripisteessä. Selaaminen tapahtuu alla esitetyssä järjestyksessä. Selaaminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.



5. Kursorin ollessa tekstialueella, paina **D**-painiketta numeroarvon suurentamiseksi tai **B**-painiketta sen pienentämiseksi. Numeroarvo muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
 - Jos haluat pyyhkiä päivälaskuritallenteen, paina **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti kursorin ollessa joko teksti- tai numeroalueella. Näyttöön ilmestyy viesti "**CLR**", merkit pyyhkiytyvät tekstialueelta ja tavoitepäiväykseksi asetettu kuluva päiväys. Saatettuasi pyyhinnän päätökseen, voit luoda uuden tallenteen muuttamalla päiväysasetusta.
6. Tehtyäsi kaikki haluamasi asetukset, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Päiväys voidaan asettaa tammikuun 1 päivän, 1940 - joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.

HÄLYTYSTOIMINTO

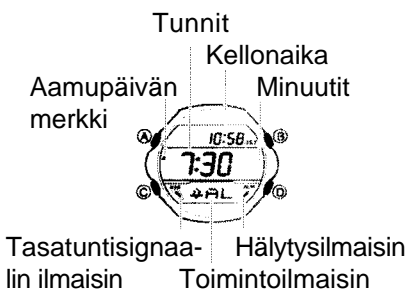

Kun päivittäishälytys kytketään päälle, hälytys soi 20 sekuntia kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Huomioi, että hälytysajan asetus ei koske kaksoisaikatoiminnon kellonaikaa.

Hälytyksen käynnistyttyä, voit pysäyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Hälytys joka näkyy näytössä sulkiessasi hälytystoiminnon, ilmestyy näyttöön ensimmäiseksi, kun aktivoit hälytystoiminnon seuraavan kerran.

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti.
 2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä
-
- ```
graph LR; A[Tunnit] --> B[Minuutit]; B --> A;
```
3. Paina **D**-painiketta valitsemiesi numeroiden suurentamiseksi tai paina **B**-painiketta niiden pienentämiseksi. Numeroasetus muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
  4. Asetettuasi hälytysajan, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
    - Hälytysajan näyttöjärjestelmä (12 tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
    - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, aseta aika oikein huomioiden aamu- ja ilta-päivän.


#### Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta sen alettua soimaan.

(5)

### Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Paina **D**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen tai tasatuntisignaalin toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä.

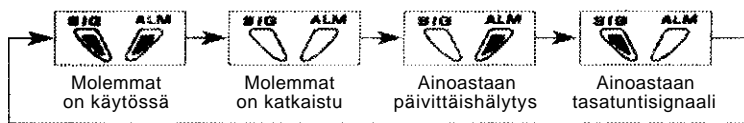


### Hälytyksen testaaminen

Pida **D**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla käynnistääksesi hälytyksen.

- **D**-painikkeen pitäminen painettuna muuttaa myös päivittäishälytyksen tai tasatuntisignaalin päällä/pois-asetuksia.

### SEKUNTIKELLOTOIMINTO

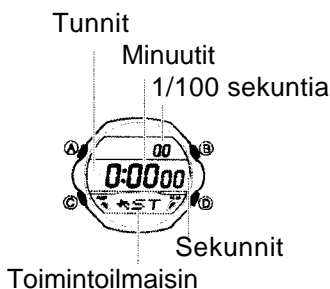


Toimintoilmaisin


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mitta-alue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia. Voit syyttää kellon taustavalon painamalla **B**-painiketta milloin tahansa sekuntikellon käydessä.

### Ajanotto sekuntikellolla


#### Kokonaisaika



#### Väliaika



#### Kaksi loppuaikaa




\* Ensimmäinen juoksija maalissa.

\*\* Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

### KAKSOISAIKATOIMINTO

Aamupäivän merkki

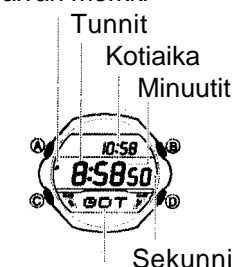

Toimintoilmaisin

Kaksoisaikatoiminnolla voit tarkistaa kellonajan eri aikavyöhykkeissä.

### Kaksoisajan asettaminen

Paina **D**-painiketta lisätäksesi aikaa 30 minuutilla.

- Aika muuttuu nopeasti pitämällä **D**-painiketta painettuna yhtäjaksoisesti.
- Paina **A**-painiketta asettaaksesi kellonajan kaksoisajaksi. Tämän jälkeen voit tehdä haluamasi muutokset.
- Kaksoisajan näyttöjärjestelmä (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
- Asetuksen muuttaminen kellonaikatoiminnolla muuttaa myös kaksoisaikatoiminnon asetusta vastaavalla tavalla. Jos syntyy tarve muuttaa kellonaikatoiminnon asetusta (siirtääksesi aikaa kolme tuntia taaksepäin matkustaessasi esim. New Yorkista Los Angelesiin), suorita tarpeelliset asetukset kaksoisaikatoiminnolla.