

## KÄYTTÖOHJE


## TUTUSTUMINEN KELLOON



- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen kuvan osoittamalla kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

## KELLON TOIMINNOT

- Paina **A**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit sytyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa.

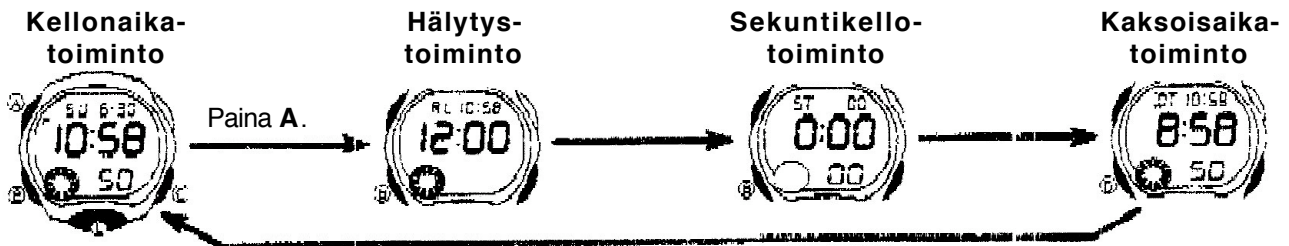

## KELLONAIKA

Iltapäivän merkki

Viikonpäivä

Kuukausi, päivä




Sekunnit

Tunnit, minuutit

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

## Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla **C**-painiketta käyttäen.

Muutettava asetus	Painiketoiminto
Sekunnit	Paina <b>C</b> nollataksesi sekunnit.
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä.	Paina <b>C</b> asetuksen suurentamiseksi. Pidä <b>C</b> yhtäjaksoisesti alaspainettuna asetuksen nopeaa suurentamista varten.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen **C**-painiketta painamalla kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Sulje asetusruutu **A**-painiketta painamalla.
    - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
    - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdattuasi kelloon uuden pariston.

(4)

### 12-/24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen

Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtoa varten.

- 12-tuntisella formaatilla tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmaisain puolen päivän - keskiyön välisiä aikoja varten. Keskiyön ja aamupäivän (11.59) välisiä aikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
- 24-tuntisella formaatilla näyttöön syttyy **24 H**-ilmaisain 00:00 - 23:59 välisiä kellonaikoja varten.
- **P** ja **24 H**-ilmaisimet eivät syty näyttöön kellon ollessa hälytys- tai kaksoisaikatilassa.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tunnin kellonaikaformaatti on käytössä myös kaikissa muissa toimintatiloissa.

### HÄLYTYS

Kellonaika (tunnit, minuutit)  
Toimintoilmaisain



Hälytysaika

Kun päivittäishälytys on aktivoitu, hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.

Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

### Hälytyksen toiminta

Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

### Hälytysajan asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
  - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tuntien ja minuuttien välillä.
3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa **C**-painiketta käyttäen.  
Asetus muuttuu nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
  - Aseta aika oikein käyttäessäsi 12-tuntista kellonaikaformaattia.  
Näyttöön syttyy **P**-kirjain, jos kyseessä on iltapäiväaika. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
4. Sulje asetusruutu **A**-painiketta painamalla.

### Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla.

### Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Tasatuntisignaalin ilmaisain



Hälytysilmaisain

Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytyksen päällä- pois- asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.

### Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisain

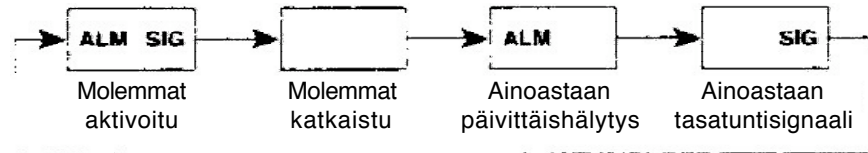

- Hälytysilmaisain (**ALM**) vilkkuu hälytyksen soidessa.
- Hälytys (**ALM**) ja tasatuntisignaali-ilmaisain (**SIG**) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.


### Hälytyksen testaaminen

Käynnistä hälytys pitäen **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

(4)

## SEKUNTIKELLO

Toimintoilmaisin

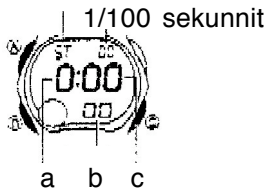


- a. Tunnit
- b. Sekunnit
- c. Minuutit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.


- Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollassa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

## Ajanotto sekuntikellolla


### Kokonaisaika



### Väliaika



### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

## KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeistä.

- Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisin



Tunnit, minuutit Sekunnit

### Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto **B**-painiketta painamalla.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Paina **C**-painiketta asetuksen suurentamiseksi. Asetus suurenee nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alapainettuna.
5. Sulje asetusruutu **A**-painiketta painamalla.

## TAUSTAVALO



3-sekunnin ilmaisain

Näytön taustavalaistuksesta huolehtii LED (valodiodi) ja valonohjauspaneeli helpottaen tietojen lukemista hämärässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä".

### Taustavalon kestoajan määrittäminen

Pidä **C**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla valitaksesi taustavalon kestoajaksi kolme sekuntia (näyttöön syttyy **3**) tai yksi sekunti (**3**-ilmais sammu).

- **C**-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
- **3**-sekunnin ilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun taustavalo-asetukseksi valitaan kolme sekuntia.

(4)

- Kello vaihtaa automaattisesti 1-sekunnin asetukselle paristovirran säästämiseksi n. seitsemän tunnin kuluttua 3-sekunnin asetuksen valinnasta. Voit jatkaa 3-sekunnin asetuksen käyttöä suorittamalla edellisellä sivulla esitetyt toimenpiteet uudelleen.

## **TÄRKEÄÄ**

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri toiminnoista ja ominaisuuksista.

### **Automaattiset paluuoimaisuudet**

Kello sulkee asetusruudun automaattisesti ja taltioi kaikki siihen asti tehdyt asetukset ellei sillä suoriteta mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin numeroiden vilkkuessa näytössä.

### **Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä**

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.