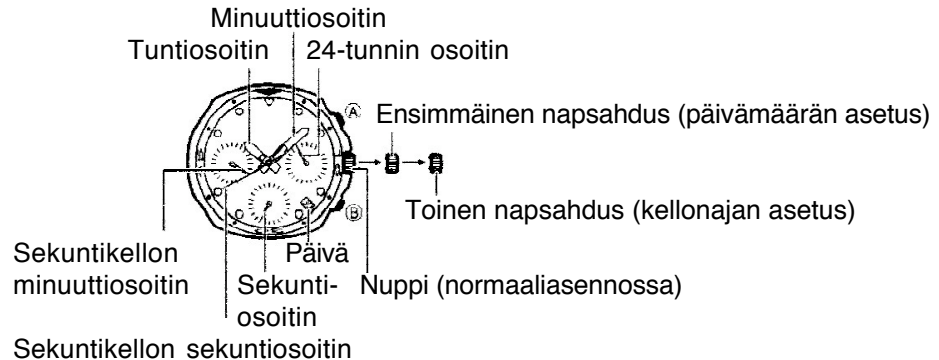


KÄYTTÖOHJE

- Kellon konfigurointi saattaa poiketa jonkin verran kuvan esittämästä mallista.

**KELLONAJAN ASETTAMINEN**

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
 - Sekuntioitin pysähtyy.
2. Säädä osoittimet kääntämällä nuppia. Siirrä minuuttioitinta ensin n. viisi minuuttia ohi asetettavaksi haluamasi ajan ja säädä sitten osoitinta taaksepäin oikealle asetukselle.
3. Työnnä nuppi sisään normaaliasentoon kellon käynnistämiseksi.

PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivämäärä nuppia kääntämällä.
3. Työnnä nuppi sisään normaaliasentoon.
 - Vältä päivämäärän asettamista 21:00 - 01:00 välisenä aikana (päivänäyttö ei tällaisessa tapauksessa vaihdu seuraavana päivänä).

SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin saakka. Voit myös säätää sekuntikellon sekuntioitinta tarpeen vaatiessa.

- Yllä olevan piirroksen näyttämä aika on 20 minuuttia, 40 sekuntia.
- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty. Yrittäessäsi painaa jotain painiketta, nuppi saattaa kääntyä vahingossa ja vaihtaa kellonaika- tai päiväasetuksen.

Kokonaisajan mittaaminen

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi.
2. Paina **A**-painiketta sekuntikellon pysäyttämiseksi.
 - Voit jatkaa ajanottoa painamalla **A**-painiketta uudelleen.
3. Paina **B**-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi.

Sekuntikellon minuutti- ja sekuntiosoittimien säätäminen

Sekuntikellon käyttö saattaa muuttaa minuutti- ja sekuntiosoittimien käynnistyspisteitä. Suorita seuraavat toimenpiteet osoittimien käynnistyspisteiden tarkistamiseksi ja säätämiseksi siten, että osoittimet ovat 12-asennossa, kun sekuntikello on nollattu.

Sekuntikellon osoittimien asentojen hienosäätäminen

1. Paina **B**-painiketta sekuntikellon nollaamiseksi ja tarkista minuutti- ja sekuntiosoittimien asennot.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntioitinta eteenpäin, kunnes se on 12-asennossa.
4. Jatka vaiheesta 5, jos sekuntikellon minuuttioitin on oikeassa asennossa. Jos minuuttioitin on väärässä asennossa, paina **B**-painiketta siten, että osoitin siirtyy 0-asentoon.

(2)

5. Työnä nappi sisään normaaliasentoon, kun kaikki säädöt on tehty.

- Nupin ulosvetäminen pysäyttää kellonaikatoiminnon sekuntiosoittimen liikkeen. Säädä kellonaika tästä syystä uudelleen yllä esitetyn toimenpiteen jälkeen.

• **Kellot, joiden näytössä on säätörengas**


Kohdista säätörengaan merkki minuuttiosoittimen asentoon.

Lue sitten tietyn aikajakson kuluttua säätörengaan asteluku, jota minuuttiosoitin näyttää (kokonaisaika).



Kokonaisajan säätörengas

- Joissakin vesitiiviissä malleissa on ruuvikierteinen lukittava nappi.
- Tällaisissa malleissa nappi on ensin kierrettävä auki piirroksen osoittamaan suuntaan ennen sen ulosvetämistä. Älä yritä vetää tällaista nappia ulos väkivalloin.



- Huomaa, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä, kun niiden nupit ovat ulosvedettyinä. Muista kiertää nappi kiinni aina tehtyäsi jonkin asetuksen.