

KÄYTTÖOHJE


Käyttöohjetta koskeva huomautus



- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemäsi tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa, kun haluat syyttää näytön taustavalon.

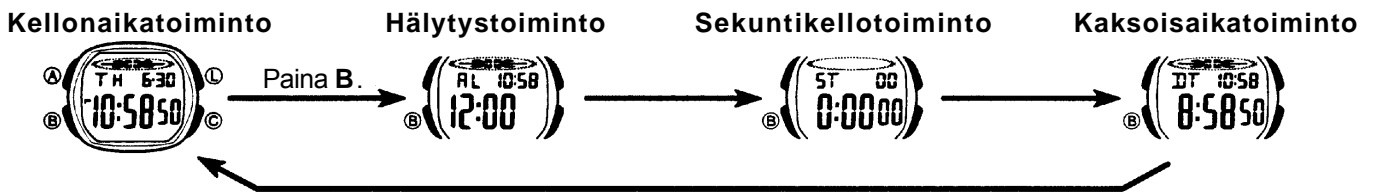

KELLONAIKATOIMINTO


Iltapäivän merkki



Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista/tarkistamista varten.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa painamalla **C**-painiketta alla esitetyllä tavalla.

Asetuksen vaihtaminen	Painiketoiminto
Sekunnit	Paina C -painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä	Paina C -painiketta asetuksen suurentamista varten. Pidä C alaspainettuna asetuksen nopeaa muuttamista varten.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen (**C**-painiketta painamalla) kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.
 - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi pariston vaihdon jälkeen.

(3)

12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin valinta

Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla valitaksesi 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.

- 12-tuntisella formaatilla tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmaisain 12:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.
- 24-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 00:0 - 23:59 väliset kellonajat ja näyttöön syttyy **24**-ilmaisain.
- **P** ja **24**-ilmaisimet eivät syty, kun näyttöön on valittu hälytys- tai kaksoisaikaruutu.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa muissa toimintatiloissa.

HÄLYTYS

Kellonaika (tunnit, minuutit)



Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan hälytysajan koittaessa. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasa-tunnein.

- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Hälytyksen käyttäminen

Hälytys soi 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytysajan asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes hälytysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina **B**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi tuntien ja minuuttien välillä.
3. Jonkin asetuksen alkaessa vilkkua, voit suurentaa sen arvoa **C**-painiketta painamalla. Voit nopeuttaa asetuksen vaihtumista pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.


Hälytyksen katkaisu

Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu



Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi asetuksia alla esitetyllä tavalla.

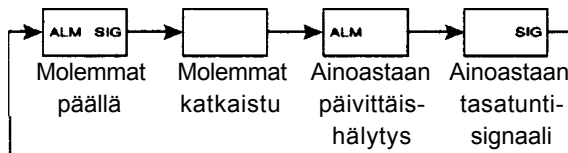

Hälytyksen testaaminen

Voit käynnistää hälytyksen pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

SEKUNTIKELLO

Toimintoilmaisain



Tunnit | Sekunnit
Minuutit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

(3)

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.


KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä.

- Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu kellonaikatoiminnon sekuntien laskuun.

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisjin



Sekunnit

Tunnit, minuutit

Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto painamalla **B**-painiketta.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Paina **C**-painiketta asetettavan arvon suurentamiseksi. Voit nopeuttaa asetuksen suurenemista pitämällä **C**-painiketta alapainettuna yhtäjaksoisesti.
5. Paina **A**-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.

TAUSTAVALO



3" ilmaisain

LED-diodi toimii kellon taustavalona ja valonohjauspaneeli helpottaa näytön lukemista hämärässä.

- Voit valita taustavalon kestoajaksi 1.5 tai 3 sekuntia.

Taustavalon syyttäminen

Voit syyttää taustavalon missä tahansa toimintatilassa painamalla **L**-painiketta.

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Pidä **C**-painiketta alapainettuna n. 3 sekuntia kellonaikatoiminnolla valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sek. (3" ilmaisain sytty) tai 1.5 sek. (3" ilmaisain sammuu).

- Voit valita 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin painamalla **C**-painiketta.
- 3" ilmaisain näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun taustavalon kestoajaksi valitaan 3 sekuntia.
- Kellopariston nopean loppuunkulumisen välttämiseksi kello vaihtaa automaattisesti 1.5 sek. asetukselle n. seitsemän tunnin kuluttua siitä, kun 3 sekunnin asetus valitaan. Suorita yllä esitetyt toimenpiteet uudelleen, jos haluat jatkaa 3 sekunnin asetuksen käyttöä.

TÄRKEÄÄ!

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia lisätietoja. Se sisältää myös kellon eri toimintoja koskevia tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia.

Automaattiset paluominaisuudet

- Ellei kellolla suoriteta mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin, jonkin asetusruudun (numerot vilkkuvat) näkyessä näytössä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet

- Kellon taustavaloa voi olla vaikea nähdä kirkaassa auringonvalossa.
- Taustavalon sammuu aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.