


KÄYTTÖOHJE


Käyttöohjetta koskeva huomautus

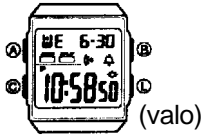

- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemäsi tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".


KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Voit palata kellonaikanäytölle mistä toimintatilasta tahansa **C**-painiketta painamalla (lukuunottamatta **L**-painiketta).
- Paina **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa (paitsi jonkin asetusruudun näkyessä näytössä), kun haluat sytyttää näytön taustavalon.

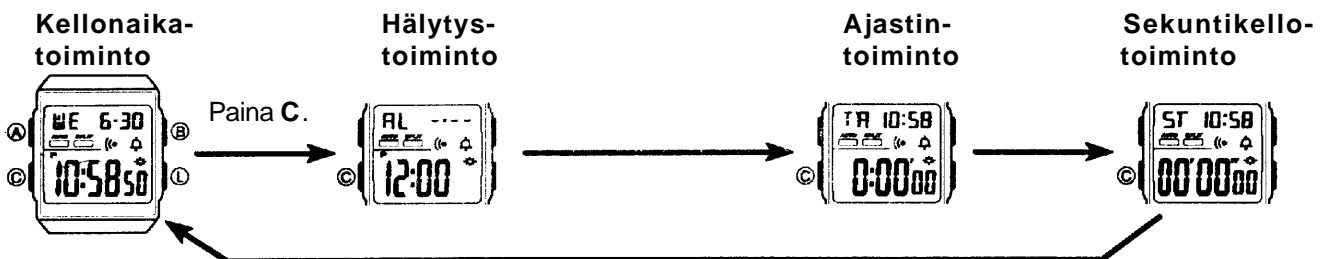

KELLONAİKATOIMINTO

Viikonpäivä
Kuukausi, päivä




Tunnit, minuutit
sekunnit

Illepäivän merkki

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista/tarkistamista varten.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla. Sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Voit muuttaa vilkkuvan asetuksen arvoa **B**-painiketta painamalla. Asetus muuttuu alla esitetyllä tavalla.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
50	Sekuntien nollaus	Paina B .
10:58	Tuntien tai minuuttien muuttaminen.	Paina B (+) .
04	Vuosiluvun vaihtaminen.	
8-30	Kuukauden tai päivän vaihtaminen.	

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Voit sulkea asetusruudun **A**-painiketta painamalla.
 - Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti asetetun päiväyksen (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
 - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 1955 - 2039 välille.
 - Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi myös eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jälkeen.

(5)

12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön vaihtaminen

1. Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla. Sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Voit valita 24-tuntisen näytön (**24**-ilmaisain syttyy) tai 12-tuntisen näytön (**24**-ilmaisain sammuu) **L**-painiketta painamalla.
3. Asetusruutu sulkeutuu **A**-painiketta painamalla.
 - 12-tuntisella kellonaikaformaattilla tunti numeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmaisain iltapäiväaikoja varten. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
 - 24-tuntinen kellonaikaformaatti ilmaisee ajan 0:00 - 23:59 välisellä alueella. Näyttöön syttyy **24**-ilmaisain, kun 24-tuntinen formaatti valitaan.
 - **P** ja **24**-ilmaisimet eivät syty näyttöön, kun ajastin- tai sekuntikelloruutu valitaan.
 - Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

HÄLYTYSTOIMINTO

Hälytyspäiväys (kuukausi, päivä)

Toimintoilmaisain



Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Monitoimihälytys mahdollistaa tuntien, minuuttien, kuukauden ja hälytyspäivän asettamisen. Voit asettaa hälytyksen soimaan kerran hälytysajan koittaessa. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Näytön taustavalo alkaa myös vilkkua hälytyksen tai tasatuntisignaalin soidessa, jos vilkkuhälytys on aktivoitu.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Hälytystyypit

Hälytystyyppi määräytyy tekemiesi asetusten mukaisesti. Katso alla.

- **Päivittäishälytys**
asettamasi aikaan päivittäin.
- **Päiväyshälytys**
Aseta hälytysajan päivä, tunnit ja minuutit. Tämän tyyppinen asetusta käynnistää hälytyksen asettamasi aikaan asettamasi päivänä.
- **1-kuukauden hälytys**
Aseta hälytysajan kuukausi, tunnit ja minuutit. Tämän tyyppinen asetusta käynnistää hälytyksen asettamasi aikaan päivittäin, asettamasi kuukauden aikana.
- **Kuukausihälytys**
Aseta hälytysajan päivä, tunnit ja minuutit. Tämän tyyppinen asetusta käynnistää hälytyksen asettamasi aikaan, kuukausittain, asettamasi päivän mukaisesti.


Hälytysajan asettaminen

Hälytysilmaisain



Tasatuntisignaali-ilmaisain

1. Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla. Hälytysajan tunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Voit muuttaa vilkkuvan asetuksen arvoa **B**-painiketta painamalla.
 - Aseta " - " merkki vastaamaan kuukautta, jos haluat asettaa hälytyksen joka ei sisällä kuukautta (päivittäishälytys, kuukausihälytys). Paina **B**-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy - - - merkki (kuukauden lopun ja seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän väliin) päiväasetuksen vilkkuessa.
 - Aseta aika oikein asettaessasi hälytysaika käyttäen 12-tuntista formaattia. Aamupäiväaika (ei ilmaisinta) tai ilta-päiväaika (**P**-ilmaisain palaa).
4. Voit sulkea asetusruudun **A**-painiketta painamalla.

(5)

Hälytyksen käyttäminen


Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi 20 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytyksen katkaiseminen

Hälytys katkeaa mitä tahansa painiketta painamalla.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Paina **B**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysten päällä-/katkaisuasetuksia seuraavasti.

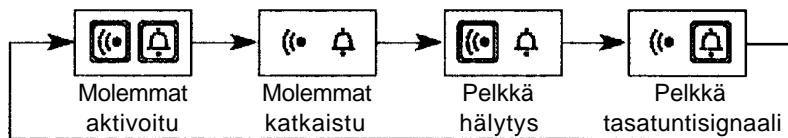

- Hälytysilmaisain vilkkuu näytössä hälytyksen soidessa.
- Hälytys- ja tasatuntisignaali-ilmaisain näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.

AJASTINTOIMINTO

Kellonaika (tunnit, minuutit)
Toimintoilmaisain



Voit asettaa ajastimen yhdestä sekunnista 24 tuntiin saakka. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.


- Voit valita myös automaattikertauksen, jolloin ajastin käynnistyy nollauduttuaan asettamastasi arvosta automaattisesti uudelleen.
- Jos vilkkuhälytys on aktivoitu, näytön taustavalo vilkkuu hälytyssignaalin mukaisesti.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Ajastimen käyttäminen

Ajastin käynnistyy painamalla **B**-painiketta ajastintilassa.

- Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen mitä tahansa painiketta painamalla. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti nollautumisen jälkeen.
- Ajastin hälyttää ainoastaan yhden sekunnin, jos sen käynnistysaika-arvo on 10 sekuntia tai vähemmän.
- Ajastin jatkaa ajan mittaamista ajastintoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Voit pysäyttää ajastimen hetkellisesti painamalla **B**-painiketta sen ollessa käynnissä. Paina **B**-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa ajastimen käyttöä.
- Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan **B**-painiketta painamalla ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen



1. Paina **A**-painiketta ajastintoiminnolla. Ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.




3. Voit suurentaa vilkkuvan asetuksen arvoa **B**-painiketta painamalla.
 - Valitse numeroluvuksi **0:00**, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.

(5)

Automaattikertauksen päällekytkentä ja katkaisu

Automaattikertausilmais




1. Paina **A**-painiketta ajastintoiminnolla. Ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **L**-painiketta valitaksesi automaattikertauksen päällä (automaattikertausilmais syttyy) tai pois-asetuksen (automaattikertausilmais sammuu).
3. Paina **A**-painiketta asetusruudun sulkemiseksi.
 - Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys käynnistyy, mutta ajastin käynnistyy pysähtymättä alusta uudelleen. Voit katkaista ajastimen **B**-painiketta painamalla ja nollata sen käynnistysajan **A**-painikkeella.
 - Automaattikertausilmais syttyy näyttöön ainoastaan, kun kello on ajastintilassa.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.
- Kun sekuntikello on mitannut aikaa yhden tunnin, näyttö vaihtuu ilmaisten tunnit, minuutit ja sekunnit 1 sek. yksiköissä.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista ja käynnistyy nollassa uudelleen aina, kun se saavuttaa mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto katkaistaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön, väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Toimintoilmais

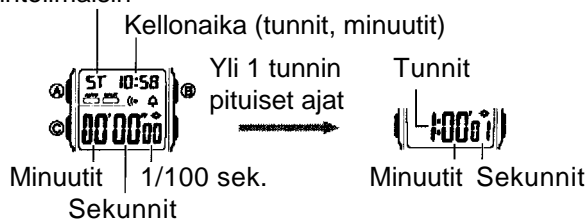

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.


(5)

TAUSTAVALO

Valodiode (LED) ja valonohjauspaneeli valaisee koko näytön helpottaen tietojen lukemista hämärässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Valaistusta koskevat varotoimenpiteet”.

Vilkkuhälytysilmaisim



Näytön taustavalon sytyttäminen

Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.

Vilkkuhälytys

Kun vilkkuhälytys aktivoidaan, näytön taustavalo alkaa vilkkua monitoimihälytyksen, tasatuntisignaalin tai ajastinhälytyksen käynnistyessä.

Vilkkuhälytyksen päällekytkentä ja katkaisu

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla n. kaksi sekuntia, kun haluat kytkeä vilkkuhälytyksen päälle (☛ ilmaisin syttyy) tai pois (☛ ilmaisin sammuu).

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon teknisiä ominaisuuksia ja sen käyttöä koskevia tietoja. Se sisältää myös kellon eri toimintoja koskevia tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia.

Automaattiset palu ominaisuudet

Jos jätät kellon n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä numeroiden vilkkuessa sen näytössä, kello taltioi siihen asti tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.

Tietojen selailu

Käytä **B**-painiketta asetusruututietojen selaamiseksi näytössä. Voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.

Valaistusta koskevat varotoimenpiteet

- Näytön taustavaloa voi olla vaikea havaita kirkkaassa auringonvalossa.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.