


Kellon käyttö


- Jos kellon näyttö muuttuu jatkuvasti, katso kohta "Automaattinen näyttötoiminto" sivulta 8 sen pysäyttämistä koskevia lisätietoja varten.
- Paina D-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Palatessasi kellonaikatoiminnolle joltakin toiselta toiminnolta, näyttöön ilmestyy ensin kotikaupunkikoodi ja muutama sekunnin kuluttua kellonaika. Katso alla oleva kohta "Kellonaikatoiminto" tarkempia tietoja varten.
- Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa (lukuunottamatta muisti-toiminto tai tehdessäsi asetuksia) näytön taustavalon syyttämiseksi noin 1.5 sekunniksi.

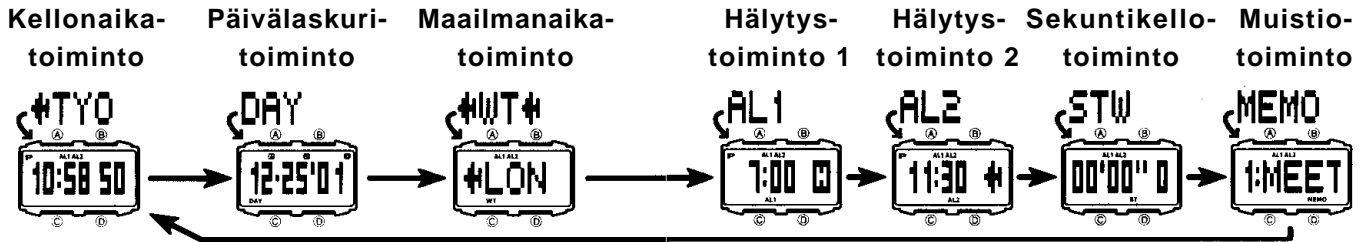

KELLONAIKATOIMINTO

- Normaalin kellonaikanäytön lisäksi, käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamiseen.

Ilmapäivän merkki

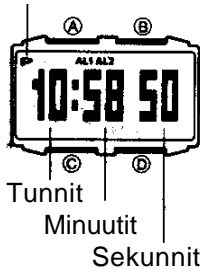


Tunnit
Minuutit
Sekunnit

Kellonajan asetus

Suorita seuraavat toimenpiteet valitaksesi jonkin kaupungin (kaupunkikoodi) kotikaupungiksesi ja aseta sitten tämän kellonaika ja päiväys. Voit myös määrittää haluato käyttä 12- tai 24-tuntista asetusta kaikkia kellonajan ilmaisevia ruutuja varten.


- Kaupunkikoodiasetuksen vaihtaminen muuttaa yleensä kellonajan asetusta ja joskus myös päiväyksen. Valitse tästä syystä kotikaupunkisi ennen kellonajan ja päiväyksen asettamista.
- Valittuasi kotikaupungin ja asetettuasi sen ajan, voit tarkistaa muiden kaupunkien kellonajan yksinkertaisesti vaihtamalla kaupunkikoodiasetusta.

Kellonajan asetustoimenpiteet

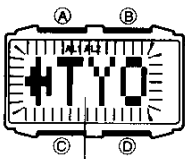

Kaupunkikoodi

1. Pidä C-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Käytä A- ja B-painikkeita kaupunkikoodien selaamiseen kunnes kotikaupungiksesi asetettavaksi haluamasi koodi ilmestyy näyttöön.
 - Katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta "Kaupunkikooditaulukko" käytettävissä olevia kaupunkikoodeja koskevaa täydellistä luetteloa varten.
3. Paina D-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

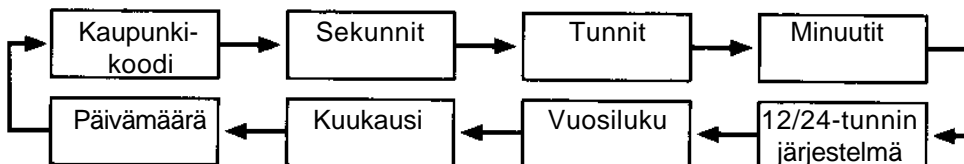


(10)

4. Pidä **D**-painiketta painettuna kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä.
5. Sekuntien ollessa valitut (numerot vilkkuvat), paina **B**-painiketta sekuntien nolloomiseksi "00".
 - Jos **B**-painiketta painetaan sekuntien laskun ollessa luvun 30-59 välillä, sekunnit palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntien lasku on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.
6. Paina **D**-painiketta kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.
7. Paina **B**-painiketta tuntinumeroiden kasvattamiseksi tai **A**-painiketta niiden pienentämiseksi.
8. Toista vaiheet 6 ja 7 asettaaksesi minuutit, vuosiluvun, kuukauden ja päivämäärän.
 - Kun 12-tuntinen näyttöjärjestelmä on valittuna, paina **B**-painiketta vaihtaaksesi 12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) kellonaikanäytön välillä.
9. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina **C**-painiketta palataksesi kellonaikaruutuun.

Päiväyksen ja maailmanajan toimintoruutujen tarkasteleminen


Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla valitaksesi päiväysruudun näyttöön ja **B**-painiketta valitaksesi maailmanajatoimintoruudun. Valitsemasi ruutu säilyy näytössä muutaman sekunnin, jonka jälkeen kello palaa kellonaikanäyttöön.

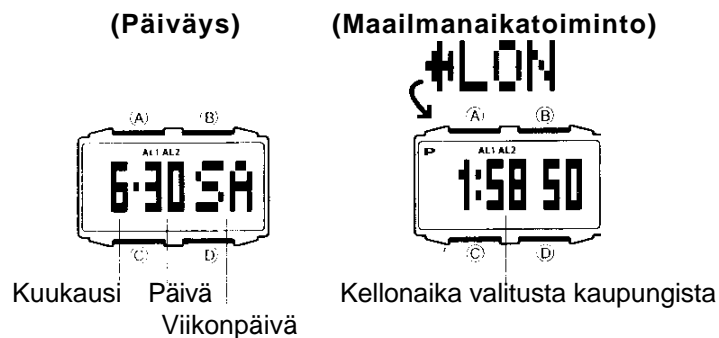

TAUSTAVALO

Automaattinen valokytin

Kun automaattinen valokytin on aktivoituna, taustavalo syttyy automaattisesti noin 1.5 sekunniksi alla esitetyissä olosuhteissa. Vältä pitämästä kelloa ranteesi sisäpuolella, koska tällaisessa tapauksessa automaattinen taustavalo syttyy silloin, kun sitä ei tarvita, jolloin pariston kestoikä lyhenee.

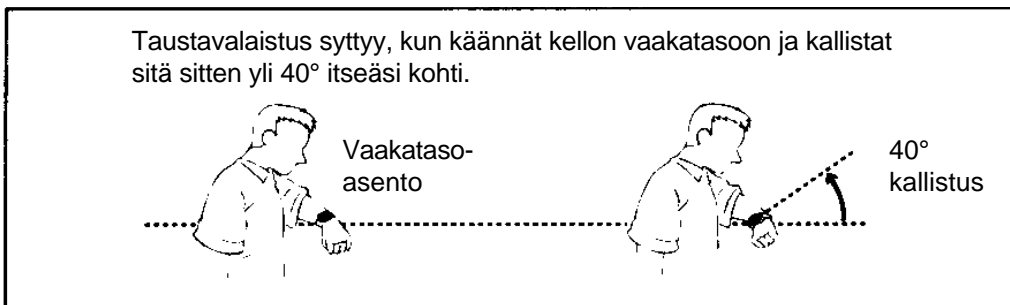

- Taustavalaistus ei syty, jos kellon näyttö on yli 15° kallellaan vasemmalle tai oikealle vaakatasoon nähden. Varmista, että kämmenesi on vaakatasoasennossa.

Vaakatasossa



Yli 15° kallistus



Alle 15° kallistus




(10)

- Staattinen sähkö tai magnetismi saattaa häiritä automaattisen taustavalaistuksen toimintaa. Jos taustavalaistus ei syty, siirrä kello takaisin aloituspisteeseen (vaakataso) ja kallista sitä itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämä auta laske kätesi alas siten, että se riippuu vieressäsi ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Tietyissä olosuhteissa taustavalaistus ei syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulunut kellon kääntämisestä itseäsi kohti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että taustavalaistuksessa olisi vikaa.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä ja katkaisu

Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kaksi sekuntia automaattisen valokytkimen päällekytkentää ja katkaisua varten.

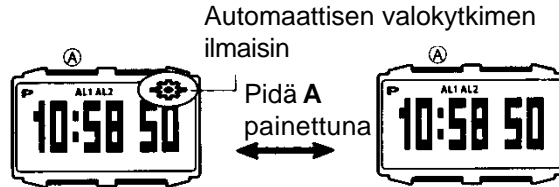

- Automaattisen valokytkimen ilmaisain palaa näytössä kaikilla toiminnoilla kytkimen ollessa aktivoitu.
- Paristojen loppuunkulumisen välttämiseksi automaattinen valokytkin asettuu katkaisuasentoon automaattisesti noin viiden tunnin kuluttua sen päällekytkentymisestä. Toista halutessasi ylläesitetty toimenpide automaattisen valokytkimen aktivoimiseksi uudelleen.
- Painamalla **A**-painiketta millä tahansa toiminnolla (paitsi muistitoiminnolla tai tehdessäsi asetuksia) näytön taustavalaistus syttyy noin 1.5 sekunniksi taustavalon päälle/poiskytkentäasetuksesta riippumatta.

Varoitus

- Kellon käyttämän elektroluminenssivalaistuksen (EL) valaisuteho heikkenee pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalo syttyy. Tämä johtuu EL-valaistuksesta, joka alkaa värähdellä syttyessään. Tämä ei ole mikään vika.


Varoitus!

- **Älä koskaan yritä lukea kelloa harrastaessasi vuorikiipeilyä tai kävellessäsi pimeässä vaikeakulkuisessa maastossa. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.**
- **Älä koskaan yritä lukea kelloa juostessasi ympäristössä, jossa on olemassa loukkaantumisen vaara, erityisesti paikoissa, joissa on ajoneuvo- tai jalankulkuliikennettä. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan vahingon.**
- **Älä koskaan yritä lukea kelloa ajaessasi polkupyörällä tai käyttäessäsi moottoripyörää tai muuta moottorikäyttöistä laitetta. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan henkilövahingon.**
- **Pitäessäsi kelloa, varmista, että sen automaattinen taustavalaistus on katkaistu ennen kuin ajat polkupyörällä, käytät moottoripyörää tai muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Taustavalaistuksen äkillinen syttyminen saattaa herpaannuttaa huomiokykyä ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan henkilövahingon.**

PÄIVÄLASKURITOIMINTO

Päivälaskuritoiminto mahdollistaa päivien laskun kellonaikatoiminnon päiväyksestä tiettyyn tavoitepäiväykseen.

- **"DAY"** ilmaisain vilkkuu näytössä ennen tavoitepäiväystä ja **"#DAY#"** ilmaisain alkaa vilkkua tavoitepäiväyksen koittaessa. Nämä ilmaisimet vilkkuvat kaikilla toiminnoilla, vuosiluvun asetuksesta riippumatta.
- Päivälaskurin peruspäiväys on 2001/12/25.
- Paina **B**-painiketta näytön vaihtamiseksi tavoitepäiväyksen ja päivien lukumäärän välillä.

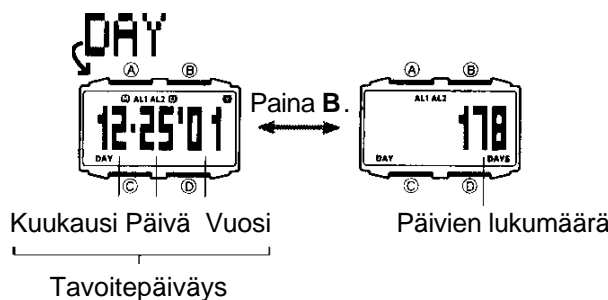


Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(10)

Tavoitepäiväyksen asettaminen

1. Pidä **C**-painiketta painettuna kunnes vuosiluku alkaa vilkkua näytössä, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **D**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetystä järjestyksessä.



3. Paina **B**-painiketta asetuksen suurentamiseksi tai **A**-painiketta asetuksen pienentämiseksi.
 - Paina **B**- ja **A**-painikkeita samanaikaisesti asettaaksesi vallitsevan päiväyksen tavoitepäiväykseksi. Voit tämän jälkeen muuttaa päiväystä mieleisellä tavalla.
4. Tehtyäsi haluamasi asetukset, paina **C**-painiketta sulkeaksesi syöttöruudun.
 - Voit asettaa päiväyksen Tammikuun 1 päivän, 1940 - Joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.

MAAILMANAIKATOIMINTO



Maailmanaikatoiminto ilmaisee kellonajan 40 kaupungista ympäri maailman.

- Kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten, katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta "Kaupunkikooditaulukko".
- Kotiaikadifferentiaali näyttää kotikaupunkisi (kaupunki, joka on valittu kellonaikatoiminnolla) ja kellon näytössä näkyvän maailmanaikakaupungin välisen aikaeron.
- Kaupunkikoodi, joka näkyy näytössä poistuessasi maailmanaikatoiminnolta, aktivoituu uudelleen, kun valitset maailmanaikatoiminnon seuraavan kerran.

Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupungista

Paina **B**-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja eteenpäin.

- Jos jätät jonkin kaupunkikoodin muutamaksi sekunniksi näkyviin näyttöön, näytön sisältö vaihtuu osoittamaan kotiaikadifferentiaalin ja kellonajan.
- Jos valitsemasi kaupunkikoodi on myös kotikaupunkisi, näyttöön ilmestyy sana "**HOME**" kellonajan yläpuolelle.

Kaupungin tekeminen kotikaupungiksesi

1. Valitse maailmanaikatoiminnolla kotikaupungiksesi haluamasi kaupunkikoodi.
2. Tehdäksesi näytön ilmaisemasta kaupungista kotikaupunkisi, pidä **C**-painiketta painettuna noin yhden sekunnin kunnes **HOME**-ilmaisimien syttyä näyttöön.
 - Kellonaikatoiminnon ilmaisema aika vaihtuu yllä esitettyillä toimenpiteillä valitun kaupungin mukaisesti.

Kesäaikaanäyttö (DST)

Kesäaika siirtää kelloa automaattisesti yhden tunnin eteenpäin talviajasta.

Talvi- ja kesäajan välinen manuaalinen vaihtaminen



1. Valitse maailmanaikatoiminnolla kaupunkikoodi, jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**- ja **C**-painikkeita painettuna samanaikaisesti vaihtaaksesi kesäajan (**DST**-ilmaisimien palaa) ja talviajan (**DST**-ilmaisimien on samuksissa) välillä.
 - **DST**-ilmaisimien syttyä aina, kun kesäaika-asetus valitaan näytön ilmaisemaa kaupunkikoodia varten.

(10)

HÄLYTYSTOIMINNOT




Hälytys 1 ilmaisin | Tunnit : minuutit
Toimintoilmaisin

Voit asettaa yhteensä kaksi päivittäishälytystä (hälytys 1 ja hälytys 2). Voit lisäksi määrittää kaupunkikoodin hälytystä varten.

- Valitessasi hälytystoiminnon 1 tai 2, hälytysajan asetus ja kyseistä hälytystä varten asetettu kaupunkikoodi ilmestyy näyttöön.
- Kotiaikailmaisin (☐) syttyy, kun "HOME" valitaan hälytystä varten asetetuksi kaupunkikoodiksi. Minkä tahansa muun kaupunkikoodin valitseminen hälytystä varten, vaihtaa kotiaikailmaisimen näytöstä maailmanaikailmaisimeen (☐).
- Painamalla **A**-painiketta hälytyksellä 1 tai 2, taustavalo syttyy ja näyttö ilmaisee hälytystä varten asetetun kaupunkikoodin.

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä **C**-painiketta painettuna hälytyksellä 1 tai 2 kunnes tunnit alkavat vilkkua näyttössä.
 - Tämä toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.
2. Paina **D**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Minkä tahansa muun asetuksen ollessa valittu (numerot vilkkuvat), paina **B**-painiketta asetuksen suurentamiseksi tai **A**-painiketta sen pienentämiseksi.
 - Valitse "HOME" (RIO.n ja GMT.n välistä) kaupunkikoodiasetusta varten, jos haluat hälytyksen toimivan tahdistettuna kotikaupunkiaikaan, vaikka vaihtaisit kotikaupungin joksikin toiseksi.
 - Voit myös valita jonkin kaupunkikoodin kaupunkikoodiasetusta varten. Tällöin hälytys soi tahdistettuna kyseisen kaupungin kellonaikaan.
 - Katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta "Kaupunkikooditaulukko" käytettävissä olevia kaupunkikodeja koskevaa täydellistä luetteloa varten.
 - Asettaessasi hälytysajan käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, noudata huolellisuutta asettaaksesi ajan oikein huomioimalla, onko kyseessä aamu- tai iltapäiväaika.
4. Asetettuasi haluamasi hälytysajan, paina **C**-painiketta palataksesi alkuperäiseen hälytystoimintoruutuun (hälytys 1 tai hälytys 2).

Päivittäishälytyksen käyttö

Hälytys soi noin 10 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin tai kunnes hälytys katkaistaan painamalla mitä tahansa painiketta. Huomioi, että hälytysignaali on erilainen hälytyksellä 1 ja hälytyksellä 2.

Hälytyksen testaaminen


Pidä **B**-painiketta painettuna hälytys 1- tai hälytys 2-tilassa hälytyksen käynnistämiseksi.

Päivittäishälytyksen päälle- ja poiskytkentä

1. Valitse päälle- tai poiskytkettäväksi haluamasi hälytystoiminto (hälytys1 tai hälytys 2).
2. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi hälytyksen päällä- (hälytysilmaisina palaa) ja pois- (hälytysilmaisina on sammuksissa) asetuksen välillä.
 - "AL1" ilmaisina osoittaa, että hälytys 1 on aktivoitu ja "AL2" ilmaisina osoittaa, että hälytys 2 on aktivoitu.
 - Hälytysilmaisimet palavat näyttössä kaikilla toiminnoilla.

(10)


SEKUNTIKELLOTOIMINTO

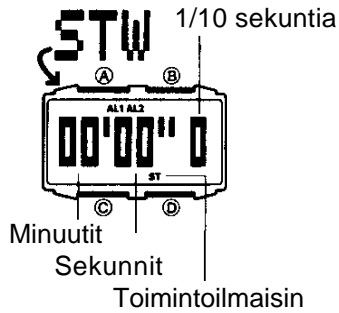


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

- Ensimmäisten 60 minuutin aikana ruutu näyttää minuutit, sekunnit ja 1/10 sekunnit (00'00"0). 60 minuutin kuluttua ruutunäyttö muuttuu ilmaisten tunnit, minuutit ja sekunnit (0:00'00).


(a) Kokonaisajan mittaus



(b) Väliajan mittaus



(c) Loppuajat kahdelle




* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

MUISTIOTOIMINTO

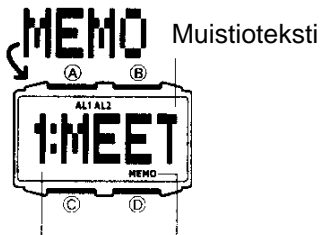


Muistionumero Toimintoilmaisin


Muistitoiminnon avulla voit syöttää yhteensä 30 tallennetta ja valita ne tarpeen vaatiessa välittömästi näyttöön.

- Tallenteet numeroituvat (1-30) ja taltioituvat peräkkäisessä järjestyksessä alkaen numerosta 1. Kahden tietoa sisältävän muistipaikkameron välissä ei voi olla tyhjää muistipaikkaa.
- Kaikki taltioidut tekstit, jotka ovat yli 3 merkin pituisia, rullaavat automaattisesti näytön poikki oikealta vasemmalle.
- Näytössä näkyvä muistioteksti sulkiessasi muistitoiminnon, ilmestyy ensimmäiseksi näyttöön, kun seuraavan kerran valitset muistitoiminnon.

Uuden muistiotekstin syöttäminen

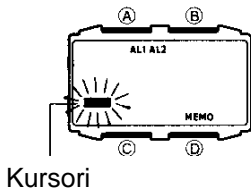

1. Käytä **B**- tai **A**-painiketta muistitoiminnolla tallenteiden selaamiseksi kunnes löydät tyhjän muistipaikan (joka ei sisällä mitään tekstiä).
 - Jos näyttöön ilmestyy viesti "FULL", se tarkoittaa, että muisti on täynnä. voidaksesi taltioida lisää tietoja, sinun on ensin pyyhittävä joitakin vanhemmista tiedoista.
2. Paina **C**-painiketta kunnes vilkkuva kursori ilmestyy näyttöön.
3. Käytä **A**- ja **B**-painiketta selataksesi käytettävissä olevia kirjaimia, numeroita ja symboleja seuraavassa järjestyksessä.

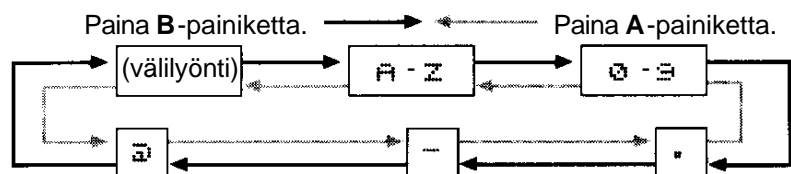

(10)

4. Kun haluamasi merkki on valittu kursoripisteeseen, paina **D**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko teksti on syötetty.
 - Voit syöttää yhteensä 16 merkkiä muistiotekstiä varten.
6. Syötettyäsi haluamasi tiedot, paina **C**-painiketta niiden taltioimiseksi ja palaa muistiotekstiruutuun (ilman kursoria).

Muistiotekstin valinta

Paina **B**- tai **A**-painiketta muistiotoiminnolla selataksesi taltioituja tekstejä.

Muistiotekstin editoiminen

1. Selaa taltioituja tekstejä muistiotoiminnolla kunnes editoitavaksi haluamasi teksti ilmestyy näyttöön.
2. Pidä **C**-painiketta painettuna kunnes vilkkuva kursori ilmestyy näyttöön.
3. Käytä **D**-painiketta kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallasi merkille.
4. Käytä **A**- ja **B**-painiketta valitun merkin muuttamiseen.
 - Merkkien syöttämistä koskevia tarkempia tietoja varten, katso kohta "Uuden muistiotekstin syöttäminen".
5. Suoritettuasi haluamasi muutokset, paina **C**-painiketta niiden taltioimiseksi ja palaa takaisin muistiotekstiruutuun (ilman kursoria).

Muistiotekstin pyyhkiminen

1. Selaa taltioituja tekstejä muistiotoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi teksti näyttöön.
2. Pidä **C**-painiketta painettuna kunnes vilkkuva kursorin ilmestyy näyttöön.
3. Pidä **A**- ja **B**-painikkeita painettuna samanaikaisesti kunnes näyttöön ilmestyy viesti "**CLR**" (pyyhitty).
 - Vilkkuva kursori ilmestyy tekstin pyyhkimisen jälkeen näyttöön uudelleen.
4. Syötä taltioitavaksi haluamasi teksti tai paina **C**-painiketta palataksesi muistiotekstiruutuun (ilman kursoria).
 - Joka kerta, kun poistat jonkin tekstin, poistetun tekstin jälkeiset muistipaikat numeroituvat vastaavasti uudelleen. Jos olet taltioinut tietoja muistipaikkanumeroille 1-5 ja pyyhkit esim. muistipaikan numero 3, jäljellä olevat muistipaikat numeroituvat uudelleen, jolloin numerosta 4 tulee numero 3, numerosta 5 tulee numero 4.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia, koskien kellon eri ominaisuuksia ja toimintoja.

Automaattinen paluutoiminto

- Suoritettuasi jonkin toimenpiteen millä toiminnolla tahansa, voit palata kellonaikanäytölle painamalla **D**-painiketta.
- Jos jätät kellon näyttöön jonkin ruudun vilkkuvilla numeroilla tai kursorilla noin kolmeksi sekunniksi, suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen saakka syöttämäsi tiedot ja sulkee asetusruudun.

Tietojen ja asetusten selaaminen

Käytä **A**- ja **B**-painikkeita eri toiminnoilla ja ruuduilla, käytettävissä olevien asetusten selaamiseksi näytössä.

Useimmissa tapauksissa tiedot selautuvat suurella nopeudella pitämällä näitä painikkeita jatkuvasti painettuna.

12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä

Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä koskee myös maailmanaika-, hälytys 1 ja hälytys 2 -toimintoja.

- Valitessasi 12-tuntisen näyttöjärjestelmän, näyttöön syttyy **P**-ilmaisoin osoittamaan "iltapäivä" aikoja.

Kellonaikatoimintoa koskevia huomautuksia

- Viikonpäivä määräytyy automaattisesti vuosiluku-, kuukausi- ja päiväasetusten mukaisesti.
- Voit asettaa vuosiluvun vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.
- Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi automaattisesti eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen (vuosi, kuukausi, päivä), sitä ei tarvitse muuttaa paitsi kellon paristoa vaihdettaessa.
- Talviaika-/kesäaika-asetukset kotikaupunkiasi varten on mahdollista tehdä maailmanaikatoiminnolla. Katso kohta "Maailmanaikatoiminto" sivulta 4 tarkempia tietoja varten.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(10)

Maailmanaikatoimintoa koskevia huomautuksia

- Kellonaika kaikissa maailmanaikakaupungeissa lasketaan Greenwich Mean Time (GMT) differentiaaliin mukaisesti, perustuen valitun kotikaupungin aika-asetukseen kellonaikatoiminnolla.
- Tämän kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal time Coordinated (UTC) -tietoihin.
- Maailmanajan sekuntien lasku on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Automaattinen näyttötoiminto



Tämän kellon automaattinen näyttötoiminto muuttaa digitaal näyttön sisältöä jatkuvasti. Huomioi, että kellon muita toimintoja ei voi käyttää (taustavaloa lukuunottamatta) automaattisen näyttötoiminnon toimiessa.

Automaattisen näyttötoiminnon poiskytkentä

Pidä **D**-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.

Automaattisen näyttötoiminnon päällekytkentä

Pidä **D**-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.

- Huomaa, että et voi käyttää automaattista näyttötoimintoa tehdessäsi asetuksia.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±15 sekuntia kuukaudessa.

Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (**P**), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, kotikaupunkikoodi (yksi 41 kaupunkikoodista).

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdeavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä.

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.

Muuta: Päiväys- ja maailmanajaruutu.

Päivälaskuritoiminto

Vallitsevan päiväyksen ja tavoitepäiväyksen välisten päivien lukumäärä.

Tavoitepäiväyksen asetusalue. Tammikuun 1 päivän 1940 - Joulukuun 31 päivän 2039 välinen aika.

Muuta: Päivälaskurihälytys (**DAY**-ilmais in vilkkuu näytössä ennen tavoitepäiväystä, vuosiasetuksesta riippumatta).

(**DAY**) ilmais in alkaa vilkkua näytössä, kun tavoitepäiväys saavutetaan vuosilukuasetuksesta riippumatta).

Maailmanaikatoiminto: Voit valita 40 kaupunkia, talvi-/kesäajan, kotikaupunkiajan

Hälytystoiminto: Päivittäishälytys (hälytys 1, hälytys 2) *

Sekuntikellotoiminto

Mittausyksikkö: 1/10 sekuntia (ensimmäisten 60 minuutin aikana), jonka jälkeen 1 sekunti (60 minuutin jälkeen).

Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa.

Muistiotoiminto:

Muistikapasiteetti. 30 tekstitalloennetta (enintään 16 merkkiä tallennetta kohden).

Kaksoisaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (**P**), 30 minuutin porrastettu säätö.

Muuta: Taustavalo (elektroluminenssipaneeli)

Paristo: Yksi lithium-paristo (tyyppi: CR1216)

Pariston käyttöikä:

Noin 2 vuotta seuraavissa olosuhteissa (edellyttäen 1.5 sekuntia taustavaloa päivittäin ja yhtä 10 sekunnin hälytystä päivittäin)

Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston kestoikää seuraavasti.

5 taustavalon käyttöä päivittäin: 15 kuukautta.

* Hälytykset on mahdollista linkittää tiettyihin kaupunkikoodeihin.

(10)

KAUPUNKIKOODITAUUKKO

Kaup. koodi	Kaupunki	Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit
PPG	PAGO PAGO	
HNL	HONOLULU	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	NOME
LAX	LOS ANGELES	LAS VEGAS, SEATTLE, DAWSON CITY
SFO	SAN FRANCISCO	
YVR	VANCOUVER	
DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
MEX	MEXICO CITY	
NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
MIA	MIAMI	
CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN

Kaup. koodi	Kaupunki	Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit
RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
GMT		DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
LON	LONDON	
PAR	PARIS	MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
MIL	MILAN	
ROM	ROME	
BER	BERLIN	
IST	ISTANBUL	ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	
CAI	CAIRO	
MOW	MOSCOW	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
JED	JEDDAH	
THR	TEHRAN	SHIRAZ

Kaup. koodi	Kaupunki	Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit
DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	
KHI	KARACHI	
DEL	DELHI	MUMBAI, CALCUTTA
DAC	DHAKA	COLOMBO
RGN	YANGON	
BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SIN	SINGAPORE	
TYO	TOKYO	PYONGYANG
SEL	SEOUL	
ADL	ADELAIDE	DARWIN

(10)

Kaup. koodi	Kaupunki	Saman aikavyöhykkeen muut tärkeimmät kaupungit
SYD	SYDNEY	MELBOURNE, RABAU
GUM	GUAM	
NOU	NOUMEA	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

Perustuu Kesäkuun tietoihin vuodelta 2000.